



ISTRUZIONI PER L'USO



Infotainment Columbus



Premessa

Queste istruzioni per l'uso sono previste per l'Infotainment Columbus (di seguito solo dispositivo).

Vi invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per l'uso in quanto, per il corretto utilizzo del dispositivo, è necessario procedere come indicato.

| Indice | |
|--|------|
| Informazioni importanti sulle presenti istruzioni per l'uso | _ 3 |
| Spiegazioni | _ 4 |
| Abbreviazioni utilizzate | |
| Informazioni introduttive | |
| Avvertenze importanti | _ 6 |
| Panoramica del dispositivo | _ 6 |
| Utilizzo e impostazioni del dispositivo | |
| Utilizzo del dispositivo | 9 |
| Sistema di comando vocale | _ 10 |
| Impostazioni del dispositivo | _ 14 |
| Radio | |
| Utilizzo | _ 18 |
| Impostazioni | _ 21 |
| Media | |
| Utilizzo | _ 23 |
| Sorgenti audio | _ 26 |
| Immagini | |
| Visualizzatore di immagini | _ 31 |
| DVD video | |
| Lettore video | _ 33 |
| Tuner TV | |
| Funzione TV | _ 36 |

| Telefono | |
|--|----|
| Informazioni introduttive | 39 |
| Accoppiamento e collegamento | 42 |
| Collegamento tramite la scheda SIM nel modulo esterno | 46 |
| Funzioni del telefono | 47 |
| Messaggi di testo (SMS) | 51 |
| WLAN e collegamento dati | |
| WLAN | 53 |
| Connessione dati | 55 |
| SmartLink | |
| Informazioni introduttive | 56 |
| Android Auto™ | 57 |
| Apple CarPlay | 59 |
| MirrorLink™ | 60 |
| Navigazione | |
| Descrizione della navigazione | 63 |
| Nuova destinazione | 64 |
| Mie destinazioni | 66 |
| Punto di interesse | 67 |
| Importazione delle proprie destinazioni | 69 |
| Cartina | 70 |
| Guida a destinazione | 73 |
| Itinerario | 77 |
| Modalità segnapista | 78 |

| Messaggi sul traffico | 81 |
|-------------------------------------|----|
| Impostazioni | |
| Sistemi del veicolo | |
| CAR - Impostazioni del veicolo | 85 |
| Regolazione del riscaldamento e del | ٩n |

Informazioni importanti sulle presenti istruzioni per l'uso

Queste istruzioni per l'uso sono valide per le diverse varianti dell'Infotainment Columbus (di seguito solo dispositivi). Il dispositivo può, a seconda del modello di veicolo, in cui è montato, differire nell'aspetto e nella disposizione degli elementi di comando.

Nelle presenti istruzioni per l'uso sono riportate tutte le possibili **funzioni del dispositivo**, ma non sono descritte come equipaggiamenti speciali, varianti di modello o equipaggiamenti dipendenti dal mercato. Pertanto il dispositivo del vostro veicolo può non avere **tutte le funzioni** descritte nelle presenti istruzioni per l'uso.

Ad es. se il veicolo non è dotato in fabbrica del sistema audio CANTON, nel menu delle impostazioni del suono non vengono visualizzate le voci di menu **Ottimizz. CANTON**, **CANTON Surround** e **Equalizz. CANTON**.

La disponibilità di alcune funzioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso dipende dal tipo di dispositivi esterni (ad es. telefono, lettore musicale e simili).

Per informazioni sulla compatibilità dei dispositivi esterni consultare le pagine Internet ŠKODA http://infotainment.skoda-auto.com.

Le **illustrazioni** nelle presenti istruzioni per l'uso hanno scopo puramente illustrativo. Le illustrazioni possono differire leggermente dal vostro veicolo e sono da intendersi solo a titolo informativo generale.

ŠKODA AUTO a.s. lavora costantemente al perfezionamento di tutti i veicoli. Dobbiamo perciò riservarci il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche al prodotto relative a forma, allestimento e tecnologia. Le informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso rispecchiano la situazione vigente al momento della chiusura di redazione.

Le indicazioni tecniche, le illustrazioni e le informazioni riportate nelle presenti istruzioni per l'uso non costituiscono alcuna base per la rivendicazione di eventuali diritti.

Dichiarazione di conformità

ŠKODA AUTO a.s. dichiara con la presente che i sistemi ŠKODA Infotainment sono conformi ai requisiti di base e alle ulteriori disposizioni della direttiva 1999/5/CE relativamente ad apparecchiature radio e a terminali di telecomunicazione.

Vale per la Nigeria: ŠKODA AUTO a.s. dichiara con la presente che il "collegamento e l'utilizzo di questo dispositivo di comunicazione è autorizzato dalla Commissione nigeriana sulle comunicazioni".

3

Spiegazioni

Struttura delle istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso sono suddivise gerarchicamente nelle seguenti aree.

- Capitolo principale (ad es. Informazioni introduttive) il titolo del capitolo principale è sempre indicato in basso a destra
- Capitolo (ad es. Panoramica del dispositivo)
- □ Introduzione all'argomento panoramica modulo all'interno del capitolo, informazioni introduttive al contenuto del capitolo, event. avvertenze valide per l'intero capitolo
- Modulo (ad es. Accensione e spegnimento del dispositivo)

Indicazioni di testo

| Avvertenza | Significato |
|---------------------------|---|
| "Premere" | Breve pressione del tasto entro 1 s |
| "Pressione prolungata" | Pressione prolungata del tasto da 2 a 5 s |

Simboli di testo

| Simbolo | Significato | |
|---------------|--|--|
| m | Rimando al modulo introduttivo di un capitolo con informa- zioni importanti e avvertenze di sicurezza | |
| > | Proseguimento del modulo alla pagina successiva | |
| ® | Marchio registrato | |
| ТМ | | |
| \rightarrow | Identificazione della fase operativa successiva | |
| 0 | Simbolo di testo utilizzato per la manopola di regolazione destra | |

ATTENZIONE

I testi con questo simbolo richiamano l'attenzione su **seri pericoli di inci- denti, di lesioni o di morte**.

ATTENZIONE

I testi con questo simbolo richiamano l'attenzione sul pericolo di danneggiamento del veicolo o sul possibile mancato funzionamento di alcuni sistemi.

Avvertenza

I testi con questo simbolo contengono informazioni aggiuntive.

Ricerca informazioni

Per la ricerca informazioni nelle istruzioni per l'uso, si consiglia di utilizzare **l'indice analitico** alla fine delle istruzioni stesse.

Abbreviazioni utilizzate

| Abbreviazio- ne | Significato |
|--------------------|--|
| 2D | Raffigurazione piatta della cartina |
| 3D | Raffigurazione spaziale della cartina |
| A2DP | Un profilo Bluetooth® per la trasmissione dati audio su un lato |
| ACC | Controllo adattivo velocità di crociera |
| AF | Frequenze alternative della stazione radio attuale |
| AM | Denominazione della gamma di frequenza radio |
| ASR | Controllo dello scivolamento delle ruote motrici |
| avi | Formato video compresso |
| AVRCP | Un profilo Bluetooth $^{\circ}$ per l'utilizzo delle funzioni multimediali collegate alla trasmissione di dati audio |
| ВТ | Bluetooth® - comunicazione wireless per la ricezione e l'invio di informazioni su dati e conversazioni |
| DAB | Ricezione radio digitale |
| DRM | Un sistema per il controllo o la limitazione dell'utilizzo di contenuti di media digitali |
| DTMF | Una selezione di tonalità durante la comunicazione telefonica |
| ESC | Controllo della stabilità |
| FM | Denominazione della gamma di frequenza radio |
| HFP | Un profilo Bluetooth® per la comunicazione tra un telefono cellulare e l'Infotainment |
| GPS | Un sistema satellitare per la determinazione della posizione |
| GPT | Un metodo per la suddivisione delle aree nei dispositivi dati (utilizzato per le sorgenti di memoria di grandi dimensioni) |
| GSM | Sistema globale per comunicazione mobile |
| ID3 tag | Una proprietà aggiuntiva di un file musicale, che consente la visualizzazione dei nomi di interpreti, brani, album e altro |
| MAP | Un profilo Bluetooth® per lo scambio di messaggi di testo (SMS) tra il dispositivo e un dispositivo collegato |
| mp3 | Formato audio compresso |

| Abbreviazio- ne | Significato |
|--------------------|---|
| mp4 | Formato video compresso |
| MSC | Un protocollo di comunicazione per un dispositivo USB |
| MTP | Un protocollo di comunicazione per un dispositivo dati |
| PBAP | Un profilo Bluetooth® per il download dei contatti telefonici nella memoria del dispositivo |
| Codice PI | Identificazione del programma della stazione radio che consente l'ordinamento per gruppi delle stazioni radio |
| PIN | Numero di identificazione personale |
| RDS | Un sistema per la trasmissione di informazioni aggiuntive nella ricezione radio in banda di frequenza FM |
| rSAP | Un profilo Bluetooth® per la comunicazione tra un telefono cellulare e l'Infotainment in modalità di trasmissione a di- stanza dei dati SIM |
| SMS | Un servizio per messaggio di testo brevi |
| SSP | Il processo di accoppiamento rapido di un dispositivo Bluetooth® |
| TMC | Messaggi sul traffico che possono influenzare la navigazione |
| TP | Codifica di una stazione che trasmette notiziari sul traffico |
| UPnP | Applicazione per la connessione wireless semplice del dispositivo all'apparecchio |
| VIN | Numero d'identificazione del veicolo |
| wav | Formato audio |
| WLAN | Rete wireless locale |
| wma | Formato audio compresso |
| wmv | Formato video compresso |

Informazioni introduttive

Avvertenze importanti

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui sequenti argomenti:

Informazioni su applicazioni, aggiornamento e compatibilità _______ 6
Protezione componenti ______ 6

ATTENZIONE

- Rivolgere l'attenzione innanzitutto alla guida della vostra auto! Il conducente è totalmente responsabile del corretto funzionamento del veicolo.
- Utilizzare il dispositivo solo se le condizioni del traffico consentono di tenere pienamente sotto controllo il veicolo pericolo d'incidente!
- Il livello del volume deve essere regolato in modo che i segnali acustici provenienti dall'esterno (ad es. veicoli della polizia, ambulanze, veicoli dei vigili del fuoco, ecc.) possano essere percepiti chiaramente in qualsiasi condizione.
- La regolazione troppo alta del volume può causare danni all'udito!

ATTENZIONE

In taluni paesi alcune funzioni del dispositivo a partire da una certa velocità non sono più selezionabili. La mancata selezione non rappresenta un'anomalia funzionale ma è dovuta al rispetto delle prescrizioni di legge del paese in questione.

Informazioni su applicazioni, aggiornamento e compatibilità

🕮 Leggere e rispettare dapprima 🗓 e 🔡 a pagina 6.

Per informazioni sulla compatibilità dei dispositivi esterni e sugli aggiornamenti del software e dei dati di navigazione consultare le pagine Internet ŠKODA http://infotainment.skoda-auto.com.

Protezione componenti

🕮 Leggere e rispettare dapprima 🔢 e 📙 a pagina 6.

Alcune centraline elettroniche sono dotate di una protezione componenti che funge da meccanismo di protezione ad es. in caso di furto delle centraline.

Se è stata attivata la protezione componenti, sullo schermo sarà visualizzato il seguente messaggio **Protezione componenti: al momento il sistema infotainment non è disponibile in tutte le sue funzioni. Accendere il quadro.**

Se la protezione da furti dei componenti non viene disattivata dopo l'accensione, rivolgersi a un partner di assistenza ŠKODA.

Panoramica del dispositivo

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| 7 |
|---|
| 7 |
| 7 |
| 7 |
| 8 |
| 8 |
| |

Questo capitolo tratta del dispositivo, della sua accensione e del suo spegnimento, nonché della regolazione del volume.

Descrizione del dispositivo

Il dispositivo può, a seconda del modello di veicolo, in cui è montato, differire nell'aspetto e nella disposizione degli elementi di comando.



Fig. 1 Panoramica del dispositivo

- - Manopola per il richiamo e le conferme
- Manopola per l'accensione e lo spegnimento del dispositivo, la regolazione del volume
- 2 RADIO Menu Radio » pagina 18
- 3 MEDIA Menu Media » pagina 23
- 4 PHONE Menu Telefono » pagina 39
- 5 VOICE Sistema di comando vocale » pagina 10
- 6 NAV Menu Navigazione » pagina 63
- 7 (TRAFFIC) Notiziari sul traffico » pagina 81
- 8 (AR) Impostazioni dei sistemi veicolo » pagina 85
- 9 (MENU) Visualizzazione dei menu del dispositivo » pagina 8
- Schermo a sfioramento (touchscreen) » pagina 7

Modulo esterno



Fig. 2 Modulo esterno

- 1 △ Tasto di espulsione CD/DVD
- 2 Alloggiamento CD/DVD
- 3 Alloggiamento scheda di memoria SD1
- 4 Alloggiamento scheda di memoria SD2
- 5 Alloggiamento scheda SIM

Schermo a sfioramento

Il dispositivo è dotato di uno schermo a sfioramento (touchscreen), che può essere azionato con un semplice sfioramento del dito.

La luminosità dello schermo è regolabile » pagina 15.

ATTENZIONE

- Lo schermo non può essere azionato se si indossano guanti o se si utilizzano le unghie.
- Per proteggere lo schermo è possibile utilizzare un'adeguata pellicola di protezione per schermi touchscreen, che non ne limiti la funzionalità.
- Per pulire lo schermo utilizzare un panno morbido, eventualmente impregnato con un po' di alcool denaturato.

Accensione/spegnimento del dispositivo

Accensione/spegnimento manuale

> Premere su (6) per accendere o spegnere il dispositivo.

Accensione automatica del dispositivo

Se il dispositivo non è stato spento prima del disinserimento dell'accensione con il regolatore (a), si accenderà automaticamente dopo l'inserimento dell'accensione.

Spegnimento automatico del dispositivo

Se il dispositivo è acceso e la chiave del veicolo viene estratta dal blocchetto di accensione, il dispositivo si spegne automaticamente.

Nei veicoli dotati di pulsante Starter, il dispositivo si spegne automaticamente dopo lo spegnimento del motore e l'apertura della porta lato conducente.

Con l'accensione disinserita, il dispositivo si spegne automaticamente dopo circa 30 minuti.

In talune circostanze il dispositivo può spegnersi automaticamente. Il dispositivo comunica lo spegnimento automatico per alcuni secondi mediante un messaggio di testo che compare sullo schermo del dispositivo.

- > Attenzione: batteria a 12V debole. Accendere il motore oppure spegnere il sistema infotainment. - La batteria del veicolo è debole, avviare il motore o spegnere il dispositivo.
- » Batteria da 12 V quasi scarica. Il sistema infotainment viene spento. La batteria del veicolo è scarica, il dispositivo si spegne.
- > Temperatura d'esercizio non mantenuta. Il sistema infotainment viene spento. La temperatura è troppo bassa o troppo alta, il dispositivo si spegne.

Menu del dispositivo



Fig. 3 **Menu del dispositivo**

Richiamo del menu principale

> Premere il tasto (MENU) - vengono visualizzati i menu del dispositivo » fig. 3.

Panoramica dei tasti funzione

- Menu Radio » pagina 18
- oda Menu **Media** » pagina 23
- Menu Immagini » pagina 31
- 🖺 🛮 Impostazioni **Suono** » pagina 15
- Impostazioni del dispositivo Setup » pagina 14
- ☐ Impostazioni dei sistemi del veicolo Veicolo » pagina 85
- Menu Navigazione » pagina 63
- Menu Telefono » pagina 39
- Menu Tuner TV » pagina 36
- 🖚 Visualizzazione delle informazioni sul traffico TMC Segnal. » pagina 81
- Menu SmartLink » pagina 56

Collegando un apparecchio mobile supportato viene visualizzato al posto di 🔤 un simbolo dell'effettivo collegamento

- > \times Android Auto » pagina 57
- > - Apple CarPlay » pagina 59
- > MirrorLink™ » pagina 60

Regolazione del volume

Ogni modifica del volume viene visualizzata sullo schermo.

Aumento del volume

> Ruotare verso destra il regolatore 💩.

Riduzione del volume

> Ruotare verso sinistra il regolatore (6).

Muto

> Regolare su 0 il volume ruotando il regolatore 🔞 verso sinistra.

Una volta attivata la funzione Muto, sullo schermo comparirà il simbolo 坏.

Se al momento dell'attivazione della funzione Muto era in corso una riproduzione del suono nel menu **Media**, avrà luogo un'interruzione della riproduzione (Pausa)¹⁾.

ATTENZIONE

Un volume troppo alto può causare rimbombi all'interno del veicolo ed event. danneggiare gli altoparlanti.

¹⁾ Non vale per AUX.

Utilizzo e impostazioni del dispositivo

Utilizzo del dispositivo

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Questo capitolo si occupa dell'utilizzo e delle impostazioni del dispositivo.

Avvertenza

A seconda dell'allestimento, il dispositivo può essere utilizzato anche con la leva di comando o tramite i tasti sul volante multifunzione. Altre informazioni » Istruzioni per l'uso del veicolo.

Principi di utilizzo



Fig. 4 Aree dello schermo / visualizzazione sullo schermo

Descrizione della visualizzazione sullo schermo

- A Riga di stato
- B Informazioni e utilizzo del menu attuale
- C Tasti funzione del menu attuale
- D Denominazione del menu attuale
- E Ritorno al menu superiore

- F Cursore Posizione e spostamento nel menu (lo spostamento è possibile muovendo il dito sul cursore in basso/in alto o ruotando il regolatore ⊙ verso destra/sinistra)
- G Voce di menu con "Checkbox" □ / ☑
- H Apertura di un sottomenu della voce di menu con la "finestra di pop-up" ▼

Riga di stato

In alcuni menu nella parte alta dello schermo si trova una riga di stato con indicazioni di orario, temperatura esterna e altre informazioni.

Tasti funzione

Le aree dello schermo che permettono di confermare una funzione o un menu sono chiamati "tasti funzione".

Dicitura bianca - il tasto è attivo e quindi selezionabile

Dicitura grigia - il tasto non è attivo e quindi non selezionabile

Riquadro verde - tasto attualmente selezionato

Selezione di menu/voce di menu/funzione

- > Con un movimento del dito sullo schermo nella direzione desiderata.
- > Ruotando il regolatore 🔾.

Conferma di menu/voce di menu/funzione

- > Sfiorando il tasto funzione con un dito.
- > Premendo il regolatore 🕥.

Ritorno al menu superiore

- > Premendo il tasto funzione ←.
- > Sfiorando con un dito lo schermo al di fuori della "finestra di pop-up".
- > Premendo il tasto corrispondente vicino allo schermo (ad es. nel menu **Media** premendo il tasto (MEDIA).

Attivazione/disattivazione della funzione con "Checkbox"

- > ☑ La funzione è inserita
- > □ La funzione è disinserita

Selezione voce di menu / valore della funzione

- > - voce di menu / valore della funzione selezionati
- >O voce di menu / valore della funzione deselezionati

Impostazione del valore

- \rightarrow Premendo il tasto funzione con uno dei seguenti simboli \lor , \land , \lt , \gt , \lnot , +.
- > Sfiorando oppure muovendo il dito sulla scala.
- > Ruotando il regolatore 🕥.

Tastiera alfanumerica



Fia. 5 Esempio della visualizzazione della tastiera

La tastiera alfanumerica serve per l'inserimento dei caratteri.

Il dispositivo consente di selezionare la visualizzazione della tastiera in sequenza alfabetica (ABC) e/o nel sistema QWERTY » pagina 16, Impostazione della disposizione della tastiera.

Descrizione della tastiera alfanumerica » fig. 5

- Riga di inserimento
- In funzione del contesto:
 - > ☆ Passa alle lettere maiuscole
 - > §&# Passa ai caratteri speciali
 - > 123 Passa alle cifre
- In funzione del contesto:
 - > 123 Passa alle cifre
 - > ABC Passa alle lettere latine
 - > AGB Passa alle lettere cirilliche
- ∴ Visualizzazione delle voci cercate (nel tasto viene visualizzato il numero di voci cercate)
- Cancellazione del carattere inserito
- Passaggio tra le tastiere con caratteri specifici delle lingue selezionate » pagina 16, Impostazione delle altre lingue per la tastiera
- Inserimento di uno spazio
- Spostamento verso sinistra del cursore all'interno della riga di inserimento
- Spostamento verso destra del cursore all'interno della riga di inserimento
- Conferma del carattere inserito

Cerca

Durante l'inserimento dei caratteri ha luogo la ricerca delle voci corrispondenti.

La voce da cercare (ad es. un contatto telefonico) deve essere inserita inclusi i caratteri speciali (segni diacritici).

Premendo il tasto funzione .≔ si apre un elenco delle voci corrispondenti. Se sono state trovate 5 voci o meno, sarà aperto automaticamente un elenco con le voci trovate

Utilizzo tramite un'applicazione nel dispositivo esterno

Alcune funzioni del dispositivo possono essere utilizzate tramite un'applicazione nel dispositivo esterno (ad es. nel tablet, nel telefono cellulare).

Instaurazione del collegamento

- > Nell'apparecchio esterno è installata un'applicazione per l'utilizzo del dispositivo (ad es. l'applicazione ŠKODA Media Command).
- > Attivare nel dispositivo la trasmissione dati e abilitare l'utilizzo del dispositivo tramite l'applicazione » pagina 16, Impostazione della trasmissione dati di dispositivi mobili.
- > Collegare il dispositivo ad un dispositivo esterno tramite WLAN.

Avvertenza

La descrizione dell'utilizzo del dispositivo tramite ŠKODA Media Command è parte integrante dell'applicazione.

Sistema di comando vocale

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Condizioni per il funzionamento | 11 |
|--|----|
| Attivazione/disattivazione | 11 |
| Istruzioni e guida sul sistema di comando vocale | 12 |
| Principio di utilizzo | 12 |
| Mancato riconoscimento di un comando vocale | 12 |
| Correzione dell'inserimento di un comando vocale | 13 |
| Arresto/ripristino dell'inserimento del comando vocale | 13 |
| Comandi vocali non contenuti nella guida | 13 |
| | |

Alcune funzioni del dispositivo possono essere azionate mediante comandi vocali.

Il sistema di comando vocale può essere impiegato dal conducente e dal passeggero.

Questo capitolo si occupa dei principi e delle condizioni del sistema di comando vocale.

Il sistema di comando vocale è disponibile nei seguenti menu.

- > Radio
- > Media
- > Telefono
- > Navigazione

ATTENZIONE

Non utilizzare la funzione del sistema di comando vocale del telefono in caso di emergenza. In situazioni di stress è possibile che i comandi vocali non vengano riconosciuti. Talvolta non è possibile stabilire il collegamento telefonico oppure ci vuole troppo tempo prima di riuscire ad effettuare la telefonata. Il numero di emergenza deve essere chiamato manualmente!

ATTENZIONE

I messaggi vengono generati dal dispositivo. Non è possibile assicurare sempre la perfetta comprensibilità (ad es. nome della via o della città).

Condizioni per il funzionamento

🕮 Leggere e rispettare dapprima 🔢 e 📙 a pagina 11.

Condizioni per il funzionamento del sistema di comando vocale

- ✓ Il dispositivo è acceso.
- ✓ Non è in corso alcuna conversazione telefonica.
- Il sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio non è attivo.

Condizioni per la migliore comprensibilità dei comandi vocali

- >I comandi vocali devono essere pronunciati solo quando sullo schermo del dispositivo o sul display della strumentazione combinata viene visualizzato il simbolo Q.
- > Parlare con un volume di voce normale senza accenti e pause superflue.
- > Evitare una pronuncia poco chiara.
- Chiudere porte, finestrini e tetto scorrevole/sollevabile per evitare influenze esterne che potrebbero compromettere il funzionamento del sistema di comando vocale.

- A velocità più elevate si consiglia di pronunciare i comandi vocali con un volume di voce maggiore, per evitare che questi siano coperti dall'innalzamento dei rumori ambientali.
- > Durante il comando vocale limitare i rumori secondari all'interno del veicolo, ad es. altri passeggeri che parlano contemporaneamente.

ATTENZIONE

■ Per alcune lingue del dispositivo non è disponibile il sistema di comando vocale. Il dispositivo avvisa di tale eventualità mediante un messaggio di testo visualizzato sullo schermo in base alle impostazioni della lingua del dispositivo.

Avvertenza

Durante il comando vocale non sono riprodotte né le istruzioni del navigatore né le informazioni sul traffico.

Attivazione/disattivazione

🕮 Leggere e rispettare dapprima 🗓 e 🗓 a pagina 11.

Attivazione del sistema di comando vocale

Il sistema di comando vocale può essere attivato in uno dei seguenti modi.

> Premere il tasto (VOICE) sul dispositivo.

oppure

> Premere il tasto con il simbolo ♀ sul volante multifunzione.

L'attivazione del sistema di comando vocale viene segnalata tramite un segnale acustico e sullo schermo appare un elenco con i comandi vocali di base per quel dato menu.

Disattivazione del sistema di comando vocale

Il sistema di comando vocale può essere disattivato in uno dei seguenti modi.

- > Tenere premuto il tasto WOKE sul dispositivo o premerlo due volte.
- > Tenere premuto il tasto con il simbolo ♀ sul volante multifunzione o premerlo due volte.
- > Pronunciare il comando vocale Annullare sistema di comando vocale.

Il sistema di comando vocale si disattiva premendo determinati tasti del dispositivo (ad es. (RADIO), (MEDIA) ecc.).

Istruzioni e guida sul sistema di comando vocale

🕮 Leggere e rispettare dapprima 🔢 e 📙 a pagina 11.

Il dispositivo consente la riproduzione di un'istruzione sul sistema di comando vocale che vi fa prendere dimestichezza con l'uso del dispositivo tramite il sistema di comando vocale o di una guida con l'informazione su quali comandi vocali sono attesi per il menu attualmente selezionato.

Istruzione sul sistema di comando vocale

Se si pronuncia il comando vocale **Avvia introduzione**, sarà riprodotta la prima delle sette parti dell'istruzione sul sistema di comando vocale. Dopo aver pronunciato di nuovo il comando viene riprodotta la parte successiva, ecc.

È possibile richiamare singole parti dell'istruzione pronunciando il comando Introduzione parte ... e un numero da 1 a 7.

Guida sul sistema di comando vocale

Una volta pronunciato il comando vocale **Guida** si renderà disponibile un menu con i comandi vocali per il menu attualmente selezionato. In alcuni casi, dopo aver pronunciato di nuovo il comando vocale **Guida**, viene riprodotta un'altra parte della guida.

Principio di utilizzo

🕮 Leggere e rispettare dapprima 🔢 e 🗓 a pagina 11.

I comandi vocali devono essere pronunciati solo quando sullo schermo del dispositivo o sul display della strumentazione combinata viene visualizzato il simbolo ϑ .

Il sistema di comando vocale si può utilizzare in prevalenza secondo la modalità "Di'. ciò che vedi".

Ad es. il tasto funzione **Chiama numero** potrà essere selezionato tramite il comando vocale "**Chiama numero**".

Dopo l'attivazione del sistema di comando vocale, i tasti funzione che possono essere selezionati con un comando vocale vengono evidenziati in verde.

Durante l'utilizzo del sistema di comando vocale vengono visualizzati sullo schermo i sequenti simboli.

| Simbolo | Significato |
|-----------------|---|
| ()) | Viene riprodotto un messaggio |
| <u>\$</u> | Si attende un comando vocale fino alla fine |
| Q _{ii} | Il sistema di comando vocale è bloccato |
| 0 | Viene riconosciuto un comando vocale |

Quando il dispositivo riproduce un messaggio, non è necessario attendere il completamento della riproduzione del messaggio. Il messaggio del dispositivo può essere interrotto premendo il tasto (1000) o il tasto con il simbolo (2000) sul volante multifunzione. Infine è possibile pronunciare un comando vocale. Il sistema di comando vocale diventa così molto più rapido.

Condizioni nel menu Navigazione

L'indirizzo di destinazione potrà essere definito pronunciando il nome della città, la via e il numero civico (qualora questo sia contenuto nei dati di navigazione) in un unico passaggio.

Si può pronunciare il numero civico ed eventualmente un'aggiunta a completamento dell'indirizzo sotto forma di un numero. Se il numero civico e l'eventuale aggiunta a completamento dell'indirizzo è presente nella strada inserita, il dispositivo offre successivamente la combinazione di numeri trovata.

È necessario sillabare il nome della via e della città, qualora la destinazione da inserire si trova in un paese per la cui lingua non è disponibile alcun sistema di comando vocale. Ciò è segnalato dal dispositivo tramite un messaggio e da un'indicazione di testo sullo schermo.

Mancato riconoscimento di un comando vocale

🕮 Leggere e rispettare dapprima 🗓 e 🗓 a pagina 11.

Quando il dispositivo non riconosce un comando vocale, risponde con il messaggio *Prego?* e a questo punto è possibile pronunciare nuovamente il comando vocale.

Se il dispositivo non riconosce il secondo comando vocale, sarà ripetuto l'aiuto e sarà possibile inserire un nuovo comando.

Se il dispositivo non riconosce neppure il terzo comando vocale, risponde con *Annullamento*. e il sistema di comando vocale viene interrotto.

Correzione dell'inserimento di un comando vocale

🕮 Leggere e rispettare dapprima 🗓 e 🗓 a pagina 11.

Un comando vocale può essere corretto, modificato o inserito di nuovo premendo il tasto $\{w_0\}$ o il tasto con il simbolo Ω * sul volante multifunzione. Questo è comunque possibile solo se è visualizzato il simbolo Q sullo schermo.

Non si deve dunque attendere il momento in cui il comando vocale viene riconosciuto dal dispositivo.

Arresto/ripristino dell'inserimento del comando vocale

Leggere e rispettare dapprima 🔢 e 🔢 a pagina 11.

Arresto

In alcuni menu è possibile arrestare la procedura per l'inserimento del comando vocale ruotando il regolatore \odot .

In questo modo si guadagna più tempo per l'inserimento del comando vocale.

Quando si esegue l'arresto, il simbolo passa da $\underline{\mathbb{Q}}$ a $\underline{\mathbb{Q}}$.

Ripristino

Il procedimento di inserimento di un comando vocale può essere ripreso tramite una delle seguenti modalità.

- > Premendo il tasto funzione 🖫
- > Premendo il tasto (VOICE) sul dispositivo.
- > Premendo il tasto con il simbolo ♀ sul volante multifunzione.

Comandi vocali non contenuti nella guida

Leggere e rispettare dapprima 📙 e 📙 a pagina 11.

Questo modulo si occupa di alcuni comandi vocali non contenuti negli argomenti della guida.

Tutti i menu

| Comando vocale | Funzione |
|-------------------|-------------------------------------|
| Indietro | 🛨 - Ritorno al menu precedente |
| Pagina successiva | Sfogliare nel menu/elenco/directory |
| Pagina precedente | |
| Prima pagina | |
| Ultima pagina | |

Menu Radio

| Comando vocale | Funzione | |
|---------------------------------------|---|--|
| Stazione successiva | ▷ - Stazione successiva nella banda di frequenza attuale | |
| Stazione precedente | | |
| Attivare modalità Scan | Attivare la ricerca di stazioni disponibili | |
| Attivare il messaggio sul traffico | Attivare/disattivare i notiziari sul traf- | |
| Disattivare il messaggio sul traffico | fico (TP) | |

Menu Media

| Comando vocale | Funzione |
|-----------------------------|---|
| Riproduci | ▶ - Riproduzione |
| Pausa | II - Pausa |
| Brano precedente | I - Riproduzione del brano precedente |
| Brano successivo | ► Riproduzione del brano successivo |
| Riproduci tutto di nuovo | ¢ಾ - Attivare la riproduzione ripetuta dall'album/dalla cartella attuali |
| Riproduci brano di nuovo | ⇔ - Attivare la riproduzione ripetuta del brano |
| Disattivare modalità Repeat | Disattivare la ripetizione dell'al- bum/della cartella/del brano |

| Comando vocale | Funzione |
|-------------------------------------|---|
| Riproduzione casuale | >\$ - Attivare la riproduzione casuale del brano dall'album/dalla cartella at- tuali |
| Disattivare la riproduzione casuale | >\$ - Disattivare la riproduzione casua- le del brano dall'album/dalla cartella attuali |

Menu Navigazione - Parametri di navigazione

| Comando vocale | Funzione |
|--|---|
| Attivazione delle istruzioni del navi- gatore | Attivare/disattivare le istruzioni del |
| Disattivazione delle istruzioni del navigatore | navigatore |
| Attivazione navigazione dinamica Attivazione navigazione dinamica | Attivare/disattivare la guida a desti- nazione con l'ausilio delle notizie sulla |
| Disattivazione navigazione dinamica Disattivazione navigazione dinamica | viabilità TMC |
| Visualizzazione segnaletica stradale sulla cartina | Attivare/disattivare la visualizzazione |
| Disattivazione segnaletica stradale sulla cartina | dei segnali stradali sullo schermo |
| Visualizzazione preferiti | Mostrare/nascondere i simboli dei |
| Disattivazione preferiti | preferiti nella cartina |

Menu Navigazione - Informazioni sul percorso

| Comando vocale | Funzione |
|-----------------------------|---|
| Distanza dalla destinazione | Informazioni relative alla distanza da percorrere fino alla destinazione |
| Ora di arrivo | Informazioni relative all'ora di arrivo a destinazione |
| Durata viaggio | Informazioni relative alla durata del viaggio per raggiungere la destinazio- ne |

Menu Navigazione - Simboli nel menu con le impostazioni della raffigurazione della cartina

| Comando vocale | Funzione |
|----------------------|---|
| "Cartina" 2 Da) | නි - Raffigurazione bidimensionale della cartina |
| "Cartina" 3 Da) | Æ - Raffigurazione tridimensionale della cartina |
| Cartina destinazione | ్డి - Visualizzazione di una cartina con la destinazione |
| Cartina generale | ুষ্ট - Visualizzazione di una cartina con il percorso |

a) La parte tra parentesi del comando vocale deve essere sillabata al momento dell'inserimento.

Menu Navigazione - Simboli per l'uso della scala della cartina

| riena Navigazione - Simbon per i aso dena scala dena cartina | |
|--|--|
| Comando vocale | Funzione |
| Zoom orientativo | 🌲 - Visualizzazione rapida della cartina |
| Visualizzazione dell'attuale posizio- ne del veicolo | ·ė́· - Centratura della cartina sulla posi- zione del veicolo |
| Autozoom | - Attivare/disattivare scala auto- matica |
| ad es. Scala cinque chilometri | Inserimento manuale della scala della cartina |

Impostazioni del dispositivo

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Impostazioni del suono | 15 |
|--|-----|
| Impostazioni dello schermo | 15 |
| Impostazioni ora e data | 15 |
| Impostazione della lingua del dispositivo | |
| Impostazione della disposizione della tastiera | 16 |
| Impostazione delle altre lingue per la tastiera | 16 |
| Impostazioni delle unità di misura | 16 |
| Impostazione della trasmissione dati di dispositivi mobili | 16 |
| Impostazioni del sistema di comando vocale | 16▶ |

| Rimozione sicura della sorgente dati | 16 |
|--|----|
| Ripristino delle impostazioni standard | 16 |
| Impostazioni Bluetooth® | 16 |
| Impostazioni WLAN | 17 |
| Informazioni di sistema | 17 |

Questo capitolo tratta delle impostazioni del dispositivo.

Impostazioni del suono

L'entità del seguente menu dipende dall'allestimento del veicolo sistema audio CANTON.

> Premere il tasto (MENU) → \mathbb{Q} .

- Volume Regolazione del volume
 - Comunicati sul traffico Regolazione del volume per i messaggi sul traffico (TP)
 - Istruzioni navigatore Regolazione del volume delle istruzioni del navigatore
 - Sistema di comando vocale Regolazione del volume del messaggio vocale
 - Volume max. all'accensione Regolazione del volume massimo all'accensione del dispositivo
 - Adattamento autom. volume (GALA) Aumento del volume con l'aumento della velocità
- Volume AUX: Regolazione del volume del dispositivo collegato tramite AUX
- Audio Bluetooth: Regolazione del volume tramite il dispositivo collegato tramite il profilo audio Bluetooth®
- Abbassamento entertainment (parcheggio) Riduzione del volume audio (ad es. volume radio) con sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio attivato
- Abbassamento entertainment (istruz. nav.) Riduzione del volume audio (ad es. volume radio) con istruzioni del navigatore attive
- Bassi medi alti Impostazione dell'equalizzatore
- Balance Fader Regolazione del bilanciamento del suono tra lato sinistro e lato destro, zona anteriore e zona posteriore
- Ottimizz. CANTON Impostazione dell'ottimizzazione spaziale del suono (intero veicolo, zona anteriore, conducente)
- CANTON Surround Impostazione del livello del suono nello spazio nell'intervallo ("-9" Stereo / "+9" Surround completo)

- Equalizz. CANTON Impostazione dell'equalizzatore
- Individual Impostazione di alti, medi e bassi
- Profilo Impostazione del profilo (ad es. Rock, Classica ecc.)
- Subwoofer Regolazione del volume del subwoofer
- Suono touchscreen Attivazione/disattivazione del segnale acustico toccando lo schermo
- No audio navig. durante le telefonate Disattivazione/attivazione delle istruzioni del navigatore durante una conversazione telefonica

Impostazioni dello schermo

- **>** Premere il tasto (MENU) → (S^{\bullet}) → **Schermo**.
- Display Off (fra 10 secondi) Attivazione/disattivazione dello spegnimento automatico dello schermo
- Luminosità: Impostazione della luminosità dello schermo
- Suono touchscreen Attivazione/disattivazione del segnale acustico toccando lo schermo
- Sensori di avvicinamento Attivazione/disattivazione dei sensori di avvicinamento (alcuni tasti funzione vengono nascosti)
- Orologio in modalità standby Visualizzazione dell'ora e della data sullo schermo con accensione inserita e dispositivo disattivato

Impostazioni ora e data

- ▶ Premere il tasto (MENU) → (S^{\bullet}) → Ora e data.
- Sorgente oraria: Impostazioni della sorgente oraria: manuale/GPS
- Orologio: Impostazioni dell'ora
- Ora legale Attivazione/disattivazione dell'ora legale
- Fuso orario: Selezione del fuso orario
- Formato ora: Impostazione del formato dell'ora
- Data: Impostazioni della data
- Formato data: Impostazione del formato della data

Impostazione della lingua del dispositivo

> Premere il tasto (MENU) → (SP) → Lingua / Language .

Sarà visualizzato il seguente menu delle lingue:

per alcune lingue, dopo la selezione, verrà visualizzato il tasto funzione **Femminile** o **Maschile** per la selezione della voce femminile o maschile per le istruzioni del dispositivo.

I messaggi vengono generati dal dispositivo. Non è possibile assicurare sempre la perfetta comprensibilità (ad es. nome della via o della città).

Avvertenza

Il dispositivo segnala, tramite un messaggio sullo schermo, quando viene selezionata una lingua che non supporta il sistema di comando vocale.

Impostazione della disposizione della tastiera

- **>** Premere il tasto (MENU) → (3°) → Tastiera: .
- ABC Disposizione dei caratteri della tastiera in ordine alfabetico
- QWERTY Disposizione dei caratteri della tastiera nel sistema QWERTY

Impostazione delle altre lingue per la tastiera

▶ Premere il tasto (MENU) → (S^0) → Altre lingue per la tastiera.

In questo menu è possibile aggiungere un set di lingue per la tastiera, per consentire l'inserimento di caratteri di una lingua diversa da quella attualmente impostata (tasto funzione).

Impostazioni delle unità di misura

- **>** Premere il tasto $(MENU) \rightarrow (9^{o} \rightarrow Unità di misura.$
- Distanza: Unità di distanza
- Velocità: Unità di velocità
- Temperatura: Unità di temperatura
- Volumi: Unità di volume
- Consumo: Unità di consumo
- Pressione: Unità di pressione per la pressione pneumatici

Impostazione della trasmissione dati di dispositivi mobili

- > Premere il tasto (MENU) → ② → Trasmissione dati dispositivi mobili.
- Attiva la trasmissione dati per le app ŠKODA Attivazione/disattivazione della trasmissione dati
- Comando tramite le app Impostazione del tipo di utilizzo delle funzioni del dispositivo tramite le applicazione dell'apparecchio esterno
- Disattiva Divieto di utilizzo del dispositivo
- Conferma Utilizzo del dispositivo con conferma necessaria
- Autorizza Utilizzo del dispositivo senza restrizioni

Una trasmissione dati attiva consente la trasmissione dati tra il dispositivo e l'apparecchio esterno (ad es. applicazione MirrorLink $^{\mathbb{M}}$) o l'utilizzo di alcune funzioni del dispositivo tramite le applicazioni dell'apparecchio esterno (ad es. ŠKODA Media Command).

Impostazioni del sistema di comando vocale

- **>** Premere il tasto (MENU) → (SP) → **Sistema di comando vocale**.
- Stile dialogo: Impostazione dello stile del messaggio (lungo/corto)
- Visualizzazione comandi impartibili Attivazione/disattivazione della visualizzazione del menu con comandi vocali di base all'avvio del sistema di comando vocale
- Suono avvio sistema di comando vocale Attivazione/disattivazione del segnale acustico all'avvio del sistema di comando vocale
- Suono fine sistema di comando vocale Attivazione/disattivazione del sequale acustico alla disattivazione del sistema di comando vocale
- Suono immissione in dialogo vocale Attivazione/disattivazione del segnale acustico per l'inserimento del comando vocale

Rimozione sicura della sorgente dati

> Premere il tasto (MRNU) → ⑤P → Rimozione sicura: e selezionare la sorgente dati da rimuovere.

Ripristino delle impostazioni standard

> Premere il tasto (MENU) → (S^0) → Impostazioni standard.

In questo menu è possibile ripristinare tutte o solo alcune impostazioni.

Impostazioni Bluetooth®

- > Premere il tasto (MENV) → ③* → Bluetooth.
- Bluetooth Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth®
- Visibilità: Attivazione/disattivazione della visibilità dell'unità Bluetooth® per altri dispositivi
- Nome: Modifica del nome del dispositivo
- Dispositivi accoppiati Visualizzazione dell'elenco dei dispositivi Bluetooth[®] accoppiati

- Ricerca dispositivi Ricerca di dispositivi disponibili
- Audio Bluetooth (A2DP/AVRCP) Attivazione/disattivazione della possibilità di collegamento di un dispositivo audio (ad es. lettore MP3, tablet e simili)

Impostazioni WLAN

> Premere il tasto MENU → $\textcircled{9}^{\bullet}$ → WLAN → Hotspot mobile.

L'acquisizione di tutte le impostazioni avviene solo dopo aver premuto il tasto funzione Salva.

- Hotspot mobile Attivazione/disattivazione dell'hotspot WLAN (se al dispositivo è collegato un apparecchio esterno tramite l'hotspot WLAN, nel tasto funzione comparirà il simbolo
 con il numero di dispositivi esterni collegati)
- Livello di sicurezza: Impostazione della protezione di collegamento con l'hotspot WLAN
 - WPA2 Protezione WPA2
 - WPA Protezione WPA
 - Nessuna sicurezza Senza protezione (senza password di accesso all'hotspot WLAN)
- Codice della rete Inserimento della password di accesso all'hotspot WLAN
- SSID: ... Nome del dispositivo hotspot WLAN
- No trasmissione nome rete (SSID) Attivazione/disattivazione della visibilità dell'hotspot WLAN

Informazioni di sistema

- **>** Premere il tasto MENU → $\textcircled{9}^{\bullet}$ → Informazioni sistema.
- Num. di comp. dispositivo: ... Numero di componente del dispositivo
- Hardware: ... Versione dell'hardware utilizzato
- Software: ... Versione del software utilizzato
- Banca dati "Gracenote": ... Versione della banca dati multimedia Gracenote
- Banca dati di navigazione: ... Versione dei dati di navigazione
- Codec media: ... Versione dei codec media
- Aggiorna il software Aggiornamento del software (ad es. Bluetooth[®] o loghi emittenti)

Per informazioni sugli aggiornamenti disponibili del software contattare un partner ŠKODA o consultare le sequenti pagine Internet ŠKODA.

http://infotainment.skoda-auto.com

Radio

Utilizzo

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Menu principale | 18 |
|--|----|
| Selezione della banda di frequenza radio | 18 |
| Elenco delle stazioni disponibili | 19 |
| Ricerca e selezione delle stazioni disponibili | 19 |
| Memorizzazione stazioni radio preferite | 20 |
| Loghi emittenti | 20 |
| Notiziari sul traffico TP | 20 |
| Testo radio e presentazioni immagini DAB | 21 |

Il dispositivo consente la ricezione radio analogica delle bande di frequenza FM e AM, nonché la ricezione radio digitale DAB.

ATTENZIONE

- Nei veicoli con antenne a vetro, non dotare i vetri di pellicole o adesivi rivestiti in metallo in quanto ciò può causare disturbi nella ricezione.
- Parcheggi sotterranei, tunnel, edifici di molti piani o rilievi montuosi possono disturbare la ricezione dei segnali radio, fino alla loro completa scomparsa.

Menu principale

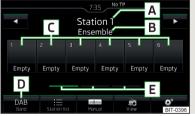


Fig. 6 Visualizzazione del menu principale DAB

🕮 Leggere e rispettare dapprima 🗓 a pagina 18.

Visualizzazione menu principale

> Premere il tasto (RADIO).

Menu principale - Informazioni e tasti funzione » fig. 6

- A La stazione selezionata (denominazione o frequenza)
- **B** Testo radio (AM, FM) / denominazione del gruppo (DAB)
- C Tasti stazione per le stazioni preferite
- D Selezione della banda di frequenza radio (FM / AM / DAB)
- **E** Selezione del gruppo di memoria delle stazioni preferite
- ∷ Elenco delle stazioni disponibili
- Ricerca stazioni manuale/semiautomatica
- Visualizzazione testo radio e presentazione immagini (DAB)
- Impostazioni del menu Radio

Simboli informativi nella riga di stato

| Simbolo | Significato |
|---------|--|
| TP | Stazione che trasmette notiziari sul traffico |
| no TP | Non è disponibile il segnale per le informazioni sul traffico oppure la stazione scelta non trasmette notiziari sul traffico |
| RDS OFF | La funzione RDS è disinserita (FM) |
| AF OFF | La funzione Frequenza alternativa (AF) è disinserita (FM) |
| × | Il segnale non è disponibile (DAB) |

Se avviene un continuo cambio di un nome della stazione visualizzata, esiste la possibilità di fissare il testo attuale, tenendo premuto un dito sullo schermo nel campo del nome della stazione. Il nome della stazione viene visualizzato completamente, tenendo di nuovo premuto un dito nel campo del nome della stazione.

Selezione della banda di frequenza radio

- Leggere e rispettare dapprima !! a pagina 18.
- > Premere più volte il tasto (RADIO).

oppure

Premere il tasto funzione D » fig. 6 a pagina 18 e selezionare la banda desiderata.

Elenco delle stazioni disponibili



Fig. 7 Esempio di elenco delle stazioni FM/DAB disponibili

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 18.

Nell' elenco delle stazioni disponibili vi sono le stazioni della banda di frequenza radio attualmente selezionata.

Visualizzazione dell'elenco delle stazioni disponibili

> Nel menu Radio premere il tasto funzione :≡.

Aggiornamento dell'elenco delle stazioni

Nella banda FM e DAB, l'elenco delle stazioni si aggiorna di continuo, automaticamente.

Nella banda AM, occorre eseguire un aggiornamento manuale premendo il tasto funzione ().

Simboli informativi

| Simbolo | Significato |
|--------------------|---|
| ☆ | Stazione che è memorizzata in un tasto stazione |
| • | Stazione attualmente riprodotta |
| TP | Stazione che trasmette notiziari sul traffico |
| Pop (ad es.) | Tipo di programma trasmesso (FM) |
| R2 (ad es.) | Tipo di trasmissione regionale (FM) |
| * | La ricezione della stazione non è disponibile (DAB) |
| | Stazioni con trasmissione di immagini (DAB) |

Ordinamento delle stazioni nell'elenco stazioni (FM)

Le stazioni nella banda FM possono essere ordinate tramite il tasto funzione **A** » fig. 7.

- > Alfabeto ordinamento alfabetico in base al nome della stazione
- > Gruppo ordinamento secondo identificazione del programma trasmesso
- > Genere Ordinamento per gruppi delle stazioni secondo il genere (visibile con funzioni RDS e AF attive » pagina 21, Impostazioni ampliate (FM))

Ricerca e selezione delle stazioni disponibili

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 18.

Ricerca manuale stazione

> Nel menu Radio premere il tasto funzione

Si visualizza la scala dell'attuale banda di freguenza radio.

Impostare la stazione desiderata (AM, FM) / il gruppo desiderato (DAB) in uno dei seauenti modi.

- > Premere il tasto funzione ⊲ oppure ⊳ nell'area superiore dello schermo (passaggio alla stazione / al gruppo successivi disponibili).
- > Premere il tasto funzione < oppure > nell'area inferiore dello schermo e impostare il valore desiderato della banda di frequenza radio.
- > Ruotare il regolatore 🔾.
- > Toccando con le dita muovere il cursore lungo la scala.

Chiudere il menu per la ricerca manuale premendo il regolatore 🔾.

Selezione della stazione dall'elenco delle stazioni disponibili

Nel menu Radio premere il tasto funzione doppure > nell'area superiore dello schermo.

oppure

- > Nel menu Radio premere il tasto funzione : = si apre l'elenco delle stazioni disponibili.
- > Selezionare la stazione desiderata.

Riproduzione delle stazioni disponibili (Scan)

> Nel menu Radio azionare il regolatore ①.

Si avvia la ricerca.

La funzione riproduce una dopo l'altra tutte le stazioni disponibili per alcuni secondi ciascuna.

Premendo il regolatore 🕥 si arresta la ricerca e la stazione attuale resta impostata.

Memorizzazione stazioni radio preferite

🕮 Leggere e rispettare dapprima 📙 a pagina 18.

Per ogni banda radio sono disponibili 18 tasti stazione per la memorizzazione delle stazioni preferite. Questi tasti stazione sono suddivisi in tre gruppi di memoria.

Una stazione può essere memorizzata nella memoria del dispositivo in uno dei seguenti modi.

Memorizzazione di una stazione dal menu Radio

Nel menu Radio selezionare una stazione e tenere premuto il tasto stazione
 | C | » fiq. 6 a pagina 18, fino all'emissione di un segnale acustico.

Se nella posizione desiderata era già memorizzata una stazione, questa viene sostituita dalla stazione attualmente impostata.

Memorizzazione di una stazione dall'elenco delle stazioni

Tenere premuto il tasto funzione della stazione desiderata nell'elenco delle stazioni disponibili » pagina 19.

Saranno visualizzati i seguenti tasti stazione.

> Premere il tasto stazione.

Loghi emittenti

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 18.

Nella memoria del dispositivo sono memorizzati i loghi emittenti che vengono assegnati automaticamente dal dispositivo ai tasti stazione durante la memorizzazione delle stazioni.

Disattivazione/attivazione della memorizzazione automatica di un logo emittente (FM / DAB)

- > Nel menu Radio premere il tasto funzione ॐ → Impostazioni ampliate.
- > Attivare o disattivare la voce di menu Memorizzazione automatica loghi emittenti » pagina 21, Impostazioni ampliate (FM) oppure » pagina 22, Impostazioni ampliate (DAB).

Assegnazione manuale logo emittente

Alla stazione preferita può essere assegnata un logo manualmente.

> Nel menu Radio premere il tasto funzione ② → Loghi emittenti.

Sarà visualizzato un menu con i tasti stazione per le stazioni.

> Premere il tasto stazione per la stazione alla quale si desidera assegnare un logo.

Sarà visualizzato un menu con i supporti dati (scheda SD, USB).

> Occorre selezionare nel rispettivo supporto dati il logo desiderato.

Eliminazione del logo emittente

> Nel menu **Radio** premere il tasto funzione $\mathfrak{G}^{\bullet} \to \textbf{Loghi emittenti}$.

Sarà visualizzato un menu con i tasti stazione per le stazioni.

> Premere il tasto stazione per la stazione dalla quale si desidera rimuovere un logo.

Avvertenza

- Sono supportati i seguenti formati d'immagine: jpg, gif, png, bmp.
- Consigliamo una risoluzione dell'immagine fino a 500x500 pixel.

Notiziari sul traffico TP

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 18.

Questa funzione consente la ricezione di messaggi sul traffico.

Attivazione/disattivazione della ricezione di notiziari sul traffico

- > Attivare o disattivare la voce di menu Notiziari sul traffico (TP).

Attuali messaggi sul traffico

Durante un comunicato sul traffico viene visualizzato il seguente menu.

- > Annulla Interruzione del messaggio sul traffico attuale, la funzione TP resta attiva
- » Disattiva Interruzione dell'attuale messaggio sul traffico e disattivazione della funzione TP

Avvertenza

- Se la stazione attualmente impostata non emette messaggi sul traffico o il relativo segnale non è disponibile, il dispositivo cerca automaticamente in sottofondo un'altra stazione che trasmette notiziari sul traffico.
- Durante la riproduzione nel menu **Media** o di una stazione nella banda di frequenza radio AM, viene ricevuto il notiziario sul traffico dalla stazione radio selezionata per ultima nella banda di frequenza radio FM.

Testo radio e presentazioni immagini DAB



Fig. 8 Informazioni sulla stazione

🕮 Leggere e rispettare dapprima 📙 a pagina 18.

La ricezione radio DAB consente la trasmissione di più stazioni in un gruppo (ensemble) su una sola frequenza. Inoltre ciò consente la trasmissione di dati e informazioni aggiuntivi.

È possibile impostare sullo schermo le varianti di visualizzazione per queste informazioni.

- > Nel menu Radio premere il tasto funzione nel campo DAB 🚳.
- E. in memoria Visualizzazione del menu principale DAB
- Info emittente- Visualizzazione di informazioni sulla stazione DAB, del testo di accompagnamento (testo radio) A e della presentazione di immagini B » fig. 8
- Testo radio Solo una visualizzazione del testo di accompagnamento a schermo intero
- Slideshow Solo una rappresentazione della presentazione immagini a schermo intero (non si applica quando la stazione emette solo un logo)

Impostazioni

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Impostazioni | 21 |
|-----------------------------|----|
| Impostazioni ampliate (FM) | 21 |
| Impostazioni ampliate (DAR) | 22 |

Le impostazioni di base delle funzioni del menu ${\bf Radio}$ sono uguali per tutte le bande di frequenza radio.

Impostazioni

- > Nel menu Radio premere il tasto funzione 💇.
- Suono Impostazioni del suono
- Scan Ricerca automatica di tutte le stazioni disponibili nella banda di frequenza attuale per circa 5 secondi ciascuna
- Tasti direzionali:- Impostazione della funzione di cambio della stazione (tasti funzione | Tasti direzionali:- Impostazione della funzione di cambio della stazione (tasti funzione | Tasti direzionali:- Impostazione della funzione di cambio della stazione (tasti funzione di cambio di cambio
 - E. in memoria Passaggio tra le stazioni memorizzate nei tasti stazione
 - Elenco emittenti Passaggio tra tutte le stazioni disponibili nella gamma di frequenza radio selezionata
- Notiziari sul traffico (TP) Attivazione/disattivazione della ricezione di notiziari sul traffico
- Cancella memoria Cancellazione dei tasti stazione
- Loghi emittenti Assegnazione/rimozione manuale dei loghi emittenti
- Testo radio Attivazione/disattivazione della visualizzazione del testo radio (per FM e DAB)
- Impostazioni ampliate Ulteriori impostazioni diverse a seconda della banda di frequenza radio selezionata (per FM e DAB)

Impostazioni ampliate (FM)

- > Nel menu Radio selezionare la banda FM e premere il tasto funzione $\textcircled{9}^{\bullet} \to \text{Impostazioni ampliate}.$
- Memorizzazione automatica loghi emittenti Memorizzazione automatica dei loghi emittenti
- Regione del logo emittente Precisazione della regione del logo emittente
- Cambio di frequenza automatico (AF)- Attivazione/disattivazione della ricerca di frequenze alternative della stazione attualmente riprodotta
- Radio Data System (RDS) Attivazione/disattivazione della funzione RDS (ricezione di informazioni aggiuntive della stazione)
- RDS locale: Attivazione/disattivazione della selezione automatica di stazioni collegate a livello regionale
 - Fisso Viene mantenuta sempre la stazione regionale selezionata. In caso di perdita del segnale, sarà necessario impostare manualmente un'altra stazione locale.
- Automatico Selezione automatica della stazione con la migliore ricezione momentanea. In caso di perdita del segnale nella regione indicata, sarà impostata automaticamente un'altra regione disponibile.

Impostazioni ampliate (DAB)

- > Nel menu Radio selezionare la banda DAB e premere il tasto funzione ॐ → Impostazioni ampliate.
- Memorizzazione automatica loghi emittenti Memorizzazione automatica dei loghi emittenti
- Comunicati sul traffico DAB- Attivazione/disattivazione dei comunicati sul traffico DAB
- Altri comunicati DAB Attivazione/disattivazione di altri comunicati (ad es. avvisi, meteo regionale, servizi sportivi, informazioni finanziarie)
- DAB Ottimizzazione automatica DAB Attivazione/disattivazione dell'ottimizzazione automatica DAB su un'altra frequenza o in altri gruppi di emittenti
- Passaggio automatico DAB FM Attivazione/disattivazione della commutazione automatica da DAB alla banda di frequenza radio FM quando si perde il segnale DAB
- Banda L Attivazione/disattivazione della disponibilità della banda L

Ottimizzazione automatica DAB

Se una stazione DAB è parte di più gruppi di stazioni e l'attuale gruppo di stazioni non è disponibile su nessun'altra frequenza, in caso di cattiva ricezione del segnale si avvierà automaticamente la ricerca della stessa stazione in un altro gruppo di stazioni.

Passaggio automatico DAB - FM

In caso di cattiva ricezione DAB, il dispositivo tenta di trovare una stazione FM.

Quando la stazione viene ricevuta nella banda FM, compare la visualizzazione (FM) dietro al nome della stazione. Quando viene nuovamente ricevuta la corrispondente stazione DAB, la visualizzazione (FM) scompare.

Se, in presenza di cattiva ricezione, una stazione DAB non può essere trovata nemmeno nella banda di frequenze FM, viene disattivato l'audio del dispositivo.

Banda L

Per la ricezione radio DAB si utilizzano, in vari paesi, diverse bande di frequenza radio. In alcuni paesi la ricezione radio DAB è disponibile solo all'interno della cosiddetta banda L.

Se nel paese in questione non si ha alcuna ricezione radio DAB nella banda L, si consiglia di disattivare la banda L. In questo modo il processo di ricerca delle stazioni avviene più rapidamente.

Media

Utilizzo

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Menu principale _____ Selezione di una sorgente audio ______ Riproduzione _____ 24 Elenco delle cartelle/brani _______24 Banca dati multimedia 25 Impostazioni

Il dispositivo consente di riprodurre file audio di vari supporti dati e dispositivi collegati (di seguito denominati solo "sorgenti audio").

Menu principale



Fig. 9 Media: Menu principale / panoramica album

Visualizzazione menu principale

> Premere il tasto MEDIA).

Menu principale - Informazioni e tasti funzione » fig. 9

- Informazioni sul brano riprodotto
- B Asse temporale della riproduzione con un cursore
- Sorgente audio selezionata / visualizzazione della panoramica album
- Selezione della sorgente audio

- **J**≡ In funzione del tipo di sorgente audio:
 - > Flenco delle cartelle/brani
 - > Banca dati multimedia
- Impostazioni del menu Media

Panoramica album

Toccando con il dito nel campo C » fig. 9 si visualizza una panoramica degli album. È possibile spostarsi all'interno della panoramica degli album muovendo un dito sullo schermo verso destra o sinistra o ruotando il regolatore \odot . Dopo cinque secondi dall'ultimo azionamento, la visualizzazione torna al menu principale.

Avvertenza

- Le informazioni sul brano riprodotto vengono visualizzate sullo schermo se queste sono memorizzate come cosiddetto tag ID3 sulla sorgente audio. Se non è disponibile alcun tag ID3, sarà visualizzato solo il nome del brano.
- In caso di brani con bitrate variabile (VBR), è possibile che il tempo di riproduzione restante visualizzato non corrisponda a quello effettivo.

Selezione di una sorgente audio



Fig. 10 Esempi di visualizzazione della selezione della sorgente audio

> Premere ripetutamente il tasto (MEDIA), il dispositivo passa tra le sorgenti audio disponibili.

oppure

> Premere il tasto MEDIA → 1 » fig. 10 - A e selezionare la sorgente audio desiderata.

oppure

> Nell'elenco delle cartelle/brani o nella banca dati multimedia premere il tasto funzione

p e selezionare la sorgente audio desiderata » fig. 10 - ■.

Sorgenti audio

- Jukebox Memoria interna del dispositivo
- CD/DVD CD/DVD inserito
- Scheda SD Scheda SD inserita
- **USB** Sorgente audio collegata all'ingresso USB
- Audio BT Dispositivo Bluetooth[®] accoppiato
- WLAN Sorgente audio collegata tramite WLAN
- AUX Sorgente audio collegata all'ingresso AUX

Riproduzione

Il dispositivo riproduce il contenuto della sorgente audio collegata in base al nome della cartella e del brano in ordine alfabetico.

Tipi di utilizzo

| Funzione | Operazione |
|---|---|
| Riproduzione/Pausa | Pressione di ⊳ /□ |
| Riproduzione del brano attuale dall'ini- | Pressione di 🌬 (dopo circa 3 secondi dall'avvio della riproduzione del bra- no) |
| zio | Movimento del dito verso destra nel- l'area dello schermo A » fig. 9 a pa- gina 23 (dopo 3 secondi dall'avvio della riproduzione del brano) |
| Riavvolgimento veloce all'interno del brano | Pressione prolungata di ।।४४ |
| Avanzamento veloce all'interno del brano | Pressione prolungata di № |
| | Pressione di 🛶 (entro 3 secondi dal- l'avvio della riproduzione del brano) |
| Riproduzione del brano precedente | Movimento del dito verso destra nel- l'area dello schermo A » fig. 9 a pa- gina 23 (entro 3 secondi dall'avvio della riproduzione del brano) |

| Funzione | Operazione |
|---|---|
| | Pressione di 🕪 |
| Riproduzione del brano successivo | Movimento del dito verso sinistra nel campo dello schermo $\boxed{\mathbf{A}}$ » fig. 9 a pagina 23 |
| Attivazione/disattivazione della ripro- duzione casuale dell'album/della car- tella attuali | Pressione di >\$ |
| Attivazione/disattivazione della ripro- duzione ripetuta dell'album/della car- tella attuali | Pressione di ಳಾ |
| Attivazione/disattivazione della ripro- duzione ripetuta del brano attuale | Pressione di ⇔ |
| Ricerca (solo per sorgenti con banca dati multimedia visualizzabile) | Pressione di 🔎 |
| Attivazione/disattivazione della ripro- duzione del brano preferito (il più ri- prodotto/il più votato) | Pressione di♡ |

È possibile muoversi all'interno del brano toccando con il dito l'asse temporale $\boxed{\bf B}$ » fig. 9 a pagina 23.

Elenco delle cartelle/brani



Fig. 11 Elenco delle cartelle/brani

Visualizzazione dell'elenco

> Premere il tasto (MEDIA) → J≡.

Il contenuto di una sorgente audio viene rappresentata in ordine alfabetico nell'elenco delle cartelle/brani.

Elenco delle cartelle/brani - Informazioni e tasti funzione

- Α Sorgente audio selezionata / cartella della sorgente audio (il movimento all'interno della cartella avviene premendo il tasto funzione della cartella)
- Opzioni per la riproduzione della cartella/del brano В
- С Visualizzazione della banca dati multimedia (disponibile solo per la visualizzazione della directory principale della sorgente)
- Selezione della sorgente audio 7
- Cartella
- Plavlist
- (h) / (li) Brano attualmente riprodotto / riproduzione del brano arrestata
- Il brano non può essere riprodotto (premendo il tasto funzione viene 1 visualizzata la causa).

Avvertenza

- Con oltre 1000 brani nella cartella saranno visualizzati solo i 1000 brani con la data di creazione più vecchia.
- La velocità di lettura dell'elenco delle cartelle/brani dipende dalla velocità di collegamento e dal volume di dati.

Banca dati multimedia



Nella banca dati multimedia i brani sono ordinati in singole categorie.

Visualizzazione della banca dati multimedia

> Premere il tasto (MEDIA) → J≡.

oppure

▶ Premere il tasto (MEDIA) \rightarrow $J \equiv \rightarrow$ C » fig. 11 a pagina 24.

Banca dati multimedia - Informazioni e tasti funzione » fig. 12

- A Sorgente audio selezionata / categoria selezionata / cartella della sorgente audio (il movimento all'interno della cartella avviene premendo il tasto funzione della cartella)
- B Visualizzazione dell'elenco delle cartelle/dei brani (disponibile solo per la visualizzazione dell'intero contenuto delle sorgenti - directory delle soraenti)
- Selezione della sorgente audio
- Ordine in base al nome dell'elenco dei brani
- Ordine in base al nome degli interpreti
- Ordine in base al nome degli album
- Ordine in base al nome dei brani
- Ordine in base al nome dei podcast
- Ordine in base al tipo di genere
- & Ordine in base al nome dei compositori
- Ordine in base al nome degli audiolibri
- Ordine in base al tipo di video

Per la riproduzione occorre selezionare la categoria e quindi il brano.

Impostazioni

- > Premere il tasto MEDIA → ②^a.
- Suono Impostazioni del suono
- Gestione jukebox Gestione (registrazione/cancellazione) dei file supportati (audio/video) nella memoria interna del dispositivo
- Mix/Ripeti incluse sottocartelle Attivazione/disattivazione della riproduzione del brano incluse sottocartelle
- Bluetooth Impostazioni della funzione Bluetooth®
- WLAN Impostazioni WLAN
- Impostazioni video (DVD) Impostazione dei parametri del video DVD
- Rimozione sicura: rimozione sicura della sorgente audio
- Notiziari sul traffico (TP) Attivazione/disattivazione della ricezione di notiziari sul traffico
- Dispositivo AUX esterno Attivazione/disattivazione dell'ingresso AUX
- Resetta codec secondo impostazioni di sistema Impostazioni di sistema codec

Sorgenti audio

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Jukebox | 26 |
|--|----|
| CD/DVD | |
| Scheda SD | |
| Ingresso USB | 28 |
| Lettore Bluetooth® | 29 |
| WLAN | 29 |
| Ingresso AUX | 30 |
| Sorgenti audio e formati file supportati | 30 |

Il dispositivo consente di riprodurre file audio in vari formati e di eseguire il collegamento a diversi tipi di sorgenti audio » pagina 30.

ATTENZIONE

- In nessun caso riporre le sorgenti audio in prossimità degli airbag. In caso di attivazione degli airbag, potrebbero essere proiettate nell'abitacolo e ferire i passeggeri.
- Non poggiare le sorgenti audio sulla plancia, non tenerle in mano o sulle ginocchia. In caso di manovre improvvise potrebbero essere proiettate nell'abitacolo e ferire i passeggeri.
- Sistemare sempre il cavo di collegamento della sorgente audio in modo tale che durante la marcia guesto non sia in nessun modo di ostacolo.

ATTENZIONE

Non salvare dati importanti sulle sorgenti audio collegate. ŠKODA declina qualsiasi responsabilità per file o sorgenti audio collegati andati persi o danneggiati.

Jukebox



Fig. 13 Importare i file nel jukebox/Database Jukebox

Leggere e rispettare dapprima [] e [] a pagina 26.

Nel **jukebox** (nella memoria interna del dispositivo) è possibile importare file audio e video dalle sorgenti collegate e quindi riprodurli.

Sono disponibili circa 10 GB di spazio di memoria, che consentono di salvare $3000 \; \mathrm{file}.$

Nella banca dati interna i file sono ordinati in singole categorie.

Visualizzazione del jukebox

▶ Premere il tasto (MEDIA) \rightarrow 1 » fig. 10 a pagina 23 - \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{Z} Jukebox.

Selezionare i file/cartelle per l'importazione

- A Visualizzazione della panoramica delle sorgenti/cartelle e dei tasti funzione delle sorgenti/cartelle di livello superiore
- B Cartella di livello superiore
- **C** Cartella
- **D** File

Visualizzazione del livello di riempimento della memoria interna del dispositivo

Premere il tasto $\textcircled{P} \rightarrow \textbf{Gestione jukebox}$.

Saranno visualizzate le seguenti informazioni:

- Spazio occupato: Dimensioni della memoria occupata
- Spazio libero: Dimensioni della memoria libera
- File liberi: Numero dei file che è possibile importare

Durante l'importazione o la cancellazione dei file, si visualizza l'attuale livello di riempimento della memoria.

Importazione file

Nella memoria interna si possono importare file audio/video supportati dalle sorgenti collegate in quel momento.

- > Premere il tasto [®] → Gestione jukebox → Importazione.
- > Selezionare la sorgente desiderata.
- > Selezionare la cartella o i file desiderati.
- > Premere il tasto funzione Ja.

Ad importazione avvenuta viene visualizzato il messaggio Importazione terminata. (File ... di ...). L'importazione è conclusa..

> Premere il tasto funzione **OK**.

Cancellazione file

- > Premere il tasto ② → Gestione jukebox → Cancella.
- > Selezionare le cartelle o i file desiderati nella categoria selezionata.
- > Premere il tasto m → Cancella.

A cancellazione eseguita delle cartelle/dei file selezionati compare il messaggio Cancellazione file eseguita...

> Premere il tasto funzione OK.

Avvertenza

- Il contenuto di CD/DVD protetti dal diritto d'autore non può essere copiato nel iukebox.
- I file già copiati sono riconosciuti automaticamente e non saranno più disponibili per essere copiati di nuovo (raffigurati in grigio).
- Non è possibile effettuare contemporaneamente la copia e la riproduzione di file audio o video nella periferica CD/DVD.

CD/DVD



Fig. 14 Alloggiamento CD/DVD

Leggere e rispettare dapprima 🖪 e 📙 a pagina 26.

L'alloggiamento CD/DVD si trova in un modulo esterno nello scomparto per i quanti sul lato del passeggero.

Inserimento CD/DVD

Inserire un CD/DVD con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto e spingerlo nell'alloggiamento CD fino al punto in cui scatta automaticamente il meccanismo di auto-introduzione.

Espulsione CD/DVD

▶ Premere il tasto con il simbolo \triangle - il CD/DVD viene espulso.

Se il supporto espulso non viene prelevato entro 10 secondi, per motivi di sicurezza questo viene reinserito. In tale operazione non si passa tuttavia alla sorgente CD/DVD.

ATTENZIONE

- Il lettore CD/DVD è un prodotto laser.
- Questo prodotto laser alla data della produzione è stato classificato in conformità con le norme nazionali/internazionali DIN EN 60825-1: 2008-05 e DHHS Rules 21 CFR, Subchapter J come prodotto laser di Classe 1. Il raggio laser in questo prodotto laser di classe 1 è molto debole e quindi non rappresenta alcun pericolo in caso di utilizzo conforme alla destinazione d'uso.
- Il prodotto è stato progettato in maniera tale che il raggio laser resti all'interno del dispositivo. Ciò non significa tuttavia che il laser inserito nell'alloggiamento, se privato dell'alloggiamento stesso, non possa essere classificato come prodotto laser di classe superiore. Per questa ragione non si deve in alcun caso aprire l'alloggiamento del dispositivo.

ATTENZIONE

- Estrarre assolutamente il CD/DVD inserito in precedenza prima di provare a inserire un nuovo CD/DVD. In caso contrario, il lettore nel dispositivo potrebbe subire dei danni.
- Inserire nel lettore CD/DVD solo CD audio/DVD video originali o CD-R/RW e/o DVD±R/RW di serie.
- Non applicare adesivi sui CD/DVD!
- Con temperature esterne troppo alte e/o troppo basse, è possibile che la riproduzione del CD/DVD non funzioni.
- In presenza di freddo o elevata umidità atmosferica si può depositare umidità (condensa) nel dispositivo. La condensa può essere la causa di salti nella riproduzione dei brani o può impedire la riproduzione stessa. Non appena l'umidità si dissolve, la riproduzione è di nuovo pienamente funzionante.

Avvertenza

- \blacksquare Dopo aver premuto il tasto col simbolo riangle occorrono alcuni minuti prima che il CD/DVD venga espulso.
- Sulle strade caratterizzate da fondo sconnesso o non asfaltato possono verificarsi salti nella riproduzione dei brani.
- Se il CD/DVD è danneggiato, oppure inserito in modo errato o incompleto, sul display compare il seguente messaggio Errore: CD/DVD.
- I CD/DVD protetti contro la copia possono risultare non riproducibili o riproducibili solo parzialmente.
- Rispettare le disposizioni di legge in vigore nel proprio paese in materia di diritti d'autore (copyright).

Scheda SD



Fig. 15 Alloggiamenti scheda SD

🕮 Leggere e rispettare dapprima 🔢 e 🕛 a pagina 26.

Gli alloggiamenti della scheda SD si trovano in un modulo esterno nello scomparto per i guanti sul lato del conducente.

Inserimento della scheda SD

- Inserire la scheda SD nell'apposito alloggiamento (con l'angolo smussato verso destra) fino allo "scatto" nella sede.
- > Avviare nel menu **Media** la riproduzione dalla scheda SD collegata.

Rimozione della scheda SD

- > Nel menu principale **Media** premere il tasto �� → **Rimozione sicura:** e selezionare la scheda SD desiderata.
- > Premere sulla scheda SD inserita.

La scheda SD "scatta" in posizione di prelievo.

ATTENZIONE

Se si utilizzano schede SD con adattatore, la scheda SD può, durante la marcia, cadere dall'adattatore a causa delle vibrazioni del veicolo.

Ingresso USB



Fig. 16 Ingresso USB

Leggere e rispettare dapprima II e II a pagina 26.

L'ingresso USB si trova nella console centrale ed è contrassegnata dal simbolo ←. Esatta ubicazione dell'ingresso » *Istruzioni per l'uso del veicolo*.

All'ingresso USB è possibile collegare una sorgente audio direttamente o mediante un cavo di collegamento.

Riproduzione dalla sorgente audio USB

- > Inserire la sorgente audio USB nel rispettivo ingresso.
- » Avviare nel menu Media la riproduzione dalla scheda sorgente audio USB collegata.

Scollegamento di una sorgente audio USB

- > Nel menu **Media** premere il tasto [©] → **Rimozione sicura**: e selezionare la sorgente USB desiderata.
- > Estrarre la sorgente audio dal corrispondente ingresso USB.

Caricamento di una sorgente audio USB

Con il dispositivo acceso, una volta collegata la sorgente audio USB, il relativo processo di carica si avvia automaticamente (vale per le sorgenti audio per i quali il processo di carica è possibile tramite un connettore USB).

Alcune sorgenti audio collegate possono non riconoscere l'attività di ricarica in corso.

ATTENZIONE

I cavi di prolunga USB o i riduttori possono compromettere il funzionamento della sorgente audio collegata.

Avvertenza

Si consiglia di utilizzare i cavi di collegamento della gamma di accessori originali ŠKODĀ.

Lettore Bluetooth®

Leggere e rispettare dapprima !! e !! a pagina 26.

Il dispositivo consente di riprodurre file audio da un lettore Bluetooth® collegato grazie al profilo audio AZDP e AVRCP.

Collegamento del lettore Bluetooth®

- > Collegare il lettore al dispositivo seguire le stesse istruzioni per l'accoppiamento del dispositivo ad un telefono » pagina 43.
- > Selezionare la sorgente audio ® Audio BT » pagina 23, Selezione di una sorgente audio e selezionare il lettore desiderato.

Scollegamento del lettore Bluetooth®

Terminare il collegamento nell'elenco dei dispositivi accoppiati » pagina 45.

Arresto automatico della riproduzione e interruzione del collegamento

Se è collegato un dispositivo Apple come lettore Bluetooth® e questo viene collegato all'ingresso USB (ad es. per caricare il dispositivo collegato), la riproduzione tramite Bluetooth® si interrompe e sarà possibile solo tramite USB.

Se la sorgente audio passa da lettore Bluetooth® a USB, ha luogo un'interruzione automatica del collegamento Bluetooth[®]. Viene visualizzato il seguente messaggio di avvertenza sullo schermo Audio Bluetooth (A2DP) ... Connessione annullata.

Se la sorgente audio riprodotta tramite il lettore Bluetooth® viene collegata all'ingresso AUX, l'uscita audio viene commutata nell'ingresso AUX del dispositivo collegato. Per continuare la riproduzione, occorre commutare la sorgente audio su ALIX

Avvertenza

Se al dispositivo è collegato un dispositivo tramite Apple CarPlay, non è possibile instaurare un collegamento tramite Bluetooth®.

WLAN

Leggere e rispettare dapprima 📙 e 📙 a pagina 26.

Il dispositivo consente di riprodurre file audio da un apparecchio collegato al dispositivo con la WLAN.

Riproduzione tramite WLAN

- Collegare il lettore alla WLAN del dispositivo » pagina 53, WLAN Hotspot -Collegamento dell'apparecchio esterno con la WLAN del dispositivo.
- > Nel dispositivo collegato, avviare l'applicazione UPnP o collegare un dispositivo che consenta la configurazione di un server DLNA.
- > Selezionare la sorgente audio
 WLAN » pagina 23, Selezione di una soraente audio.

Ingresso AUX



Fig. 17 Ingresso AUX

Leggere e rispettare dapprima !! e !! a pagina 26.

L'ingresso AUX si trova nella console centrale anteriore ed è contrassegnato con la scritta AUX. Esatta ubicazione dell'ingresso » Istruzioni per l'uso del veicolo.

Collegamento di una sorgente audio AUX

- Inserire il connettore della sorgente audio USB nel rispettivo alloggiamento.
- > Selezionare la sorgente audio

 AUX » pagina 23, Selezione di una sorgente audio.
- > Avviare la riproduzione dalla sorgente audio collegata.

Scollegamento di una sorgente audio AUX

> Estrarre il connettore della sorgente audio.

ATTENZIONE

- L'ingresso AUX può essere utilizzato soltanto per i dispositivi audio!
- Se un ingresso audio dotato di adattatore per l'alimentazione esterna è collegato all'ingresso AUX, può accadere che il suono venga disturbato.

Avvertenza

- Per l'ingresso AUX viene utilizzata una spina jack da 3,5 mm (jack stereo).
- Si consiglia di utilizzare i cavi di collegamento della gamma di accessori originali ŠKODA.

Sorgenti audio e formati file supportati

🕮 Leggere e rispettare dapprima 📙 e 📙 a pagina 26.

Sorgenti audio supportate

| Sorgente | Interfaccia | Tipo | Specifiche | File sy- stem |
|-----------|---|---|--|--------------------------------|
| Scheda SD | Lettore SD | Dimensioni standard | SD; SDHC; SDXC | |
| | Dispositivi USB 1.x; 2.x e 3.x o su- periore con supporto di USB 2.x | MSC | Chiavetta USB; HDD (senza soft- ware specifico); Dispositivi USB che supportano la modalità MSC | FAT16 |
| | | МТР | Dispositivi con il sistema operativo Android o Win- dows mobile (te- lefono cellulare, tablet) | VFAT FAT32 exFAT NTFS |
| | Apple | Dispositivi con si- stema operativo iOS (iPhone, iPod, iPad) | | |
| CD/DVD | Periferica CD/DVD | CD audio (fino a 80 min); CD-R/RW (fino a 700 MB); DVD±R/RW; DVD audio | ISO9660; Joliet (livello 1,2,3); UDF 1.x; UDF 2.x | - |

Formati file audio supportati

| Tipo di codec (formati file) | Suffisso dei file | Bitrate max. | Frequenza di campio- namento max. | Multicana- | Playlist |
|--|----------------------|--|--|------------|-------------|
| Windows Media Audio 9 e 10 (Layer-3) | wma | 384 kbit/s | 96 kHz | | |
| WAV | wav | In base al formato (ca. 1,5 Mbit/s) | | No | m3u pls |
| MPEG-1; 2 e 2,5 | mp3 | | | | wpl m3u8 |
| MPEG-2 e 4 | aac; mp4; m4a | 320 kbit/s | 48 kHz | | asx |
| FLAC; OGG-Vorbis | flac; ogg | In base al formato (ca. 5,5 Mbit/s) | | Sì | |

a) Vale per il sistema audio CANTON.

Le sorgenti audio suddivise in aree tramite lo standard GPT (GUID Partition Table) non vengono supportate dal dispositivo.

I file protetti con procedimento **DRM** non sono supportati dal dispositivo.

Immagini

Visualizzatore di immagini

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Avvertenza

La visualizzazione delle immagini sullo schermo del dispositivo non viene supportata dai dispositivi Apple collegati.

Menu principale



Fig. 18 Immagini: menu principale

Visualizzazione menu principale

▶ Premere il tasto $(MENU) \rightarrow \varnothing$.

Menu principale - Informazioni e tasti funzione

- A Selezione della sorgente dell'immagine
- Visualizzazione dell'immagine precedente
- Attivazione di Slideshow
- Disattivazione di Slideshow
- Visualizzazione dell'immagine successiva

- Impostazioni dell'immagine
- ← Rotazione dell'immagine di 90° verso sinistra
- Rotazione dell'immagine di 90° verso destra
- Raffigurazione della dimensione dell'immagine di partenza (mantenendo il formato dell'immagine)

Selezione della sorgente dell'immagine

> Premere il tasto (MENU) → ⋈ → A » fig. 18 a pagina 31 e selezionare la sorgente dati.

Sorgenti dell'immagine

- @ CD/DVD CD/DVD inserito
- Scheda SD Scheda SD inserita
- USB Sorgente dati collegata all'ingresso USB

Se la sorgente non contiene immagini del formato supportato, sullo schermo compare il seguente messaggio **Selezionare una sorgente con file di immagini**.

Utilizzo

| Funzione | Operazione |
|---|---|
| Passaggio all'immagine suc- cessiva | Movimento del dito sullo schermo verso sini- stra (con visualizzazione iniziale) |
| Cessiva | Pressione di № |
| Passaggio all'immagine prece- dente | Movimento del dito sullo schermo verso de- stra (con visualizzazione iniziale) |
| dente | Pressione di 🕪 |
| Ingrandimento della visualiz- | Sfiorare lo schermo con due dita e allargarle |
| zazione | Rotazione del regolatore ① verso destra |
| Riduzione della visualizzazione | Sfiorare lo schermo con due dita e avvicinarle |
| Riddzione della visualizzazione | Rotazione del regolatore 🕥 verso sinistra |
| Spostamento dell'immagine con la visualizzazione ingran- dita | Movimento del dito sullo schermo nella dire- zione desiderata |

| Funzione | Operazione |
|--|--|
| Rotazione di 90° | Sfioramento dello schermo con due dita e spostamento in senso orario e antiorario (so- lo con la visualizzazione iniziale) |
| | Pressione di (→ o 🗸 |
| Zoom max. | Picchiettare due volte sullo schermo |
| Raffigurazione della dimensio- ne dell'immagine di partenza | Picchiettare di nuovo due volte sullo scher- mo |
| (mantenendo il formato del- l'immagine) | Pressione del regolatore 🕥 |

Se, visualizzando la cartella, si raggiunge la prima o l'ultima immagine, sullo schermo compare il messaggio **Raggiunto inizio/fine cartella.** La visualizzazione prosegue dall'inizio o dalla fine.

Immagine con coordinate GPS

Il dispositivo consente la guida a destinazione alle coordinate GPS memorizzate nell'immagine.

- Nel menu Immagini aprire nella sorgente collegata un'immagine con le coordinate GPS.
- > Premere il tasto funzione ™, si apre un menu con l'opzione che avvia la guida a destinazione.

Un'immagine con le coordinate GPS può essere creata e importata nell'applicazione "MyDestination". Per maggiori informazioni consultare le pagine Internet ŠKODA http://infotainment.skoda-auto.com.

Sorgenti immagine e formati file supportati

Sorgenti immagini supportate

| Sorgente | Tipo | Specifiche | File system |
|-----------------|--|---|------------------------|
| Scheda SD | Dimensioni stan- dard | SD; SDHC; SDXC | FAT16 VFAT |
| Dispositivi USB | Chiavetta USB; HDD (senza software specifico) | USB 1.x; 2.x e 3.x o superiore con supporto di USB 2.x | FAT32 exFAT NTFS |

Formati di file supportati

| Tipo di codec (formati file) | Suffisso dei file | Risoluzione max. (megapixel) |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| BMP | bmp | 4 |
| JP(E)G | jpg; jpeg | 4; 64 |
| GIF | gif | 4 |
| PNG | png | 4 |

Avvertenza

- La dimensione immagine max. supportata è di 20 MB.
- Le sorgenti delle immagini suddivise in aree tramite lo standard GPT (GUID Partition Table) non vengono supportate dal dispositivo.

Impostazioni

- Visualizz. immagine: Impostazioni della visualizzazione delle immagini
 - Completa Raffigurazione della dimensione massima dell'immagine, mantenendo il formato dell'immagine
- Automatico Rappresentazione dell'immagine intera
- Durata immagine: Impostazione della durata di visualizzazione nello slideshow
- Ripeti slideshow Attivazione/disattivazione della ripetizione della slideshow

DVD video

Lettore video

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Menu principale | 33 |
|--|----|
| Selezione della sorgente video | 34 |
| Riproduzione video | 34 |
| Menu DVD | 34 |
| Sorgenti video e formati file supportati | 35 |
| Impostazioni | 35 |

In primo luogo occorre prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza » paqina 6, Avvertenze importanti.

Menu principale



Fig. 19 DVD video: menu principale

Visualizzazione menu principale

> Inserire un CD/DVD nel rispettivo alloggiamento nel modulo esterno.

oppure

- > Premere il tasto WEDA → 1 » fig. 10 a pagina 23 A e selezionare la sorgente video desiderata.
- > Avviare il file video memorizzata sulla sorgente video selezionata.

Menu principale - Informazioni e tasti funzione

- A Selezione della sorgente video
- B Asse temporale di riproduzione (il movimento all'interno del video è possibile toccando il punto desiderato sull'asse temporale)

- C Informazioni sul file video selezionato (ad es. titolo del video, capitolo)
- Apertura del menu DVD
- Impostazioni video

Avvertenza

- Per motivi di sicurezza la visualizzazione video sarà disattivata a velocità superiori a 5 km/h e sarà visualizzato il seguente messaggio: Il veicolo è in movimento. Per ragioni di sicurezza, lo schermo è stato spento. Proseguirà la riproduzione della traccia audio.
- Il codice regionale del lettore è impostato in funzione del Paese di destinazione sul mercato. Se si visualizza quanto segue: Riproduzione impossibile. Codice paese DVD non corrispondente. Numero delle modifiche:, allora bisogna rivolgersi ad un partner di assistenza ŠKODA.

Selezione della sorgente video

▶ Premere il tasto MEDA → 1 » fig. 10 a pagina 23 - A e selezionare la sorgente video desiderata.

oppure

Sorgenti video

- Jukebox Memoria interna del dispositivo
- @ CD/DVD CD/DVD inserito
- Scheda SD 1 Scheda SD 1 inserita
- Scheda SD 2 Scheda SD 2 inserita
- USB 1 Sorgente video collegata all'ingresso USB nella console centrale anteriore
- USB 2 Sorgente video collegata all'ingresso USB nella console centrale posteriore

Riproduzione video

La riproduzione si avvia automaticamente dopo aver inserito un CD/DVD nell'alloggiamento nel modulo esterno.

In altri casi occorre selezionare la sorgente video e avviare manualmente il file video.

| Funzione | Operazione |
|---|--|
| Riproduzione/Pausa | Pressione di ⊳/🗓 🗓 |
| Riproduzione del video precedente | Pressione di ⋈ entro 3 secondi dal- l'avvio della riproduzione |
| Riproduzione del video attuale dall'i- nizio | Pressione di 114 dopo circa 3 secondi dall'avvio della riproduzione |
| Riavvolgimento veloce | Pressione prolungata di াঝ ^{a)} |
| Riproduzione del video successivo | Pressione di 🕪 |
| Avanzamento veloce | Pressione prolungata di 🕪 🗈 |

a) Quanto più a lungo sarà tenuto premuto il tasto, tanto più rapido sarà l'avanzamento/riavvolgimento.

Menu DVD

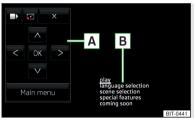


Fig. 20 **Menu DVD**

Sarà visualizzato il menu DVD:

> Automaticamente dopo la lettura del DVD inserito.

oppure

Descrizione del menu DVD

- A Pannello di controllo
- B Esempio del menu visualizzato

Tasti funzione sul pannello di controllo A » fig. 20

| Simbolo | Funzione | |
|-------------------|---|--|
| 4m / m> | Spostamento del pannello di controllo verso sini- stra/destra | |
| ☑/☑ | Mostrare/nascondere la rappresentazione a scher mo intero del pannello di controllo | |
| Х | Chiusura del pannello di controllo | |
| />/ \ | Movimento nell'EPG/nel televideo | |
| OK | Conferma | |
| Menu princip. | Ritorno al menu principale DVD video | |

Sorgenti video e formati file supportati

Sorgenti video supportate

| Sorgente | Interfaccia | Tipo | Specifiche | File sy- stem |
|--------------------|--|---|--|---|
| Scheda SD | Lettore SD | Dimensioni standard | SD; SDHC; SDXC | |
| Dispositivi USB | USB 1.x; 2.x e 3.x o su- periore con supporto di USB 2.x | MSC | Chiavetta USB; HDD (senza soft- ware specifico); Dispositivi USB che supportano la modalità MSC | FAT16 VFAT FAT32 exFAT NTFS |
| CD/DVD | Periferica CD/DVD | CD-R/RW (fino a 700 MB); DVD±R/RW; DVD di serie; DVD video; | ISO9660; Joliet (livello 1,2,3); UDF 1.x; UDF 2.x | · |

Formati file video supportati

| - Comment and Composition | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| Tipo di codec (formati file) | Suffisso dei file | Registrazioni max. al secondo | Risoluzione max. |
| MPEG-1 | mpog | 30 | 352 x 288 |
| MPEG-2 | .mpeg | 25 | |
| MPEG-4 | .mp4 | | |
| QuickTime | .mov | | 720 x 576 |
| Matroska | .mkv | 30 | 720 X 370 |
| DivX; XviD | .avi | | |
| MJPEG | | | |

Impostazioni

> Premere nel menu principale DVD video il tasto funzione 💇.

In base al DVD inserito vengono visualizzate alcuni delle seguenti voci di menu.

- Formato: Impostazione dei rapporti laterali della raffigurazione dello schermo
- Canale audio: Selezione del canale audio
- Sottotitoli: Selezione dei sottotitoli
- Inserisci/modifica PIN per il dispositivo di bloccaggio Gestione del codice PIN per il dispositivo di bloccaggio
- Dispositivo di bloccagg.: Impostazioni della sicurezza bambini

Tuner TV

Funzione TV

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Il dispositivo dispone di un Tuner TV per la ricezione di stazioni TV digitali (DVB-T e DVB-T2).

Avvertenza

- Per ragioni di sicurezza la visualizzazione dell'immagine viene disattivata a velocità superiori a 5 km/h. Proseguirà solo la riproduzione del suono. Sullo schermo compare il messaggio: Il veicolo è in movimento. Per ragioni di sicurezza, lo schermo è stato spento.
- In caso di segnale molto debole, possono verificarsi brevi assenze di suono e disturbi alle immagini.

Menu principale



Fig. 21 **Tuner TV: Menu principale**

Visualizzazione menu principale

▶ Premere il tasto MENU → □.

Menu principale - Informazioni e tasti funzione

- A Area con informazioni aggiuntive sulla stazione (ad es. ★ la stazione è memorizzata nell'elenco memorizzato, la guida elettronica ai programmi è disponibile, ecc.)
- B Nome della stazione
 - Ora di trasmissione e nome della stazione
- <> Cambio stazione
- Selezione della sorgente del segnale
- ★ Elenco in memoria
- ∷ Elenco delle stazioni disponibili
- Ricerca stazioni
- Impostazioni del menu Tuner TV

Avvertenza

Il tasto 🖵 consente di selezionare anche AV come sorgente del segnale. Questa voce di menu non ha tuttavia alcuna funzione.

Elenco stazioni / elenco in memoria



Fig. 22 Elenco delle stazioni / elenco in memoria

Nell'**elenco delle stazioni** sono rappresentate in ordine alfabetico le stazioni con segnale sufficientemente potente.

Visualizzazione dell'elenco delle stazioni

> Premere nel menu principale **Tuner TV** il tasto funzione :≡.

oppure

> Ruotare nel menu principale **Tuner TV** il regolatore ①.

Sarà visualizzato un elenco delle stazioni » fig. 22 - A.

Memorizzazione delle stazioni nell'elenco in memoria

> Premere nell'elenco delle stazioni il tasto funzione Salva.

Sarà visualizzato un elenco di tasti stazione » fig. 22 - B.

> Premere il rispettivo tasto stazione.

Nell'elenco in memoria è possibile memorizzare fino a 99 stazioni.

Ricerca e selezione della stazione disponibile

Impostazione della stazione

) Premere nel menu principale **Tuner TV** il tasto funzione \longrightarrow < oppure >.

Si avvia la ricerca nella direzione desiderata e si arresta automaticamente al gruppo di stazioni successivo con segnale sufficientemente potente.

La ricerca viene arrestata premendo di nuovo il tasto funzione < oppure >.

Selezione di una stazione dall'elenco in memoria

- > Premere nel menu principale **Tuner TV** il tasto funzione ★.
- > Selezionare la stazione desiderata.

Selezione di una stazione dall'elenco stazioni

- > Ruotare nel menu principale **Tuner TV** il regolatore ①.
- > Selezionare la stazione desiderata.

oppure

- > Premere nel menu principale Tuner TV il tasto funzione ≔.
- > Selezionare la stazione desiderata.

EPG e televideo



Fig. 23 Pannelli di controllo per EPG e televideo

Il **Tuner TV** consente la visualizzazione dell'EPG (guida elettronica ai programmi), nonché del televideo sullo schermo del dispositivo.

Visualizzazione dell'EPG

> Nel menu principale Tuner TV premere il tasto funzione

□ e selezionare EPG.

Vengono visualizzati l'EPG e il pannello di controllo » fig. 23 - A.

Visualizzazione del televideo

> Nel menu principale Tuner TV premere il tasto funzione .□ e selezionare Televideo.

Vengono visualizzati il televideo e il pannello di controllo » fig. 23 - B.

Premendo il tasto funzione \blacksquare viene visualizzato il pannello di controllo con la tastiera numerica » fiq. 23 - \boxed{c} .

Tasti funzione nei pannelli di controllo

| Simbolo | Funzione | |
|--|--|---------|
| 4 / • | Spostamento del pannello di controllo verso sinistra/de- stra | |
| 〒/↓ | Mostrare/nascondere la rappresentazione a schermo intero del pannello di controllo | |
| X | Chiusura del pannello di controllo | |
| P | Modifica della grandezza del testo (zoom) | |
| ñ | Ritorno alla pagina iniziale (televideo) | |
| ⊞/◊ | Commutazione tra tastiera numerica e frecce di direzio- ne (televideo) | |
| / \/ \ | Movimento nell'EPG/nel televideo | |
| OK Conferma | | |
| > | Passaggio alla stazione della voce EPG da visualizzare | |
| Visualizzazione delle informazioni sui programmi de 24 ore precedenti (EPG) Visualizzazione delle informazioni sui programmi de 24 ore successive (EPG) | | |
| | | _/_/_/_ |

Impostazioni

- > Premere nel menu principale Tuner TV il tasto funzione ...
- Tasti direzionali: Impostazione della funzione di cambio della stazione nel menu Tuner TV
- E. in memoria Passaggio tra le stazioni TV memorizzate nell'elenco in memoria
- Elenco emittenti Passaggio tra tutte le stazioni TV disponibili
- Schermo Impostazioni di luminosità, contrasto e colori
- Formato: Selezione del formato immagine
- Canale audio: Selezione del canale audio
- Standard TV: Selezione della regione TV
- Sottotitoli Attivazione/disattivazione della visualizzazione dei sottotitoli
- Suono Impostazioni del suono
- Ricerca automatica dell'emittente Attivazione/disattivazione della ricerca automatica dell'emittente
- E. in memoria Gestione dell'elenco in memoria

Telefono

Informazioni introduttive

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Possibili tipi di collegamento | 39 |
|--------------------------------|----|
| Menu principale | 39 |
| Impostazioni | 40 |
| Problemi con la funzione | 41 |

Questo capitolo si occupa dell'utilizzo di un telefono collegato al dispositivo tramite Bluetooth® e dell'impiego della scheda SIM nel modulo esterno.

In base al profilo Bluetooth® utilizzato sussiste la possibilità di collegare al dispositivo uno o due telefoni contemporaneamente.

La scheda SIM nel modulo esterno può essere utilizzata per servizi dati e telefonici.

Se al dispositivo sono collegati telefoni con più schede SIM, è possibile ricevere telefonate tramite tutte le schede SIM dei telefoni collegati.

Per le telefonate in uscita è possibile, a seconda del tipo di telefono collegato, utilizzare solo la scheda SIM primaria o una delle schede SIM del telefono.

Il dispositivo consente di lavorare con messaggi di testo del telefono principale se questo è supportato dal telefono o con messaggi di testo della scheda SIM nel modulo esterno con servizi telefonici attivi.

ATTENZIONE

Rispettare le norme di legge in vigore a livello nazionale per l'utilizzo di telefoni cellulari nei veicoli.

Possibili tipi di collegamento

🕮 Leggere e rispettare dapprima 🔢 a pagina 39.

A seconda del numero di telefoni collegati e dall'impiego della scheda SIM nel modulo esterno sono disponibili le seguenti funzioni.

| Telefono principale | | Telefono | Scheda SIM | |
|------------------------------|---|------------|---|--|
| HFP | rSAP | aggiuntivo | (nel modulo esterno) | |
| Telefonate, contatti, SMS | - | Telefonate | Connessione dati | |
| - | Telefonate, contatti, SMS, Connessione dati | - | - | |
| - | - | - | Telefonate, contatti, SMS, Connessione dati | |
| Contatti, SMS | - | - | Telefonate, SMS, Connessione dati | |

Menu principale

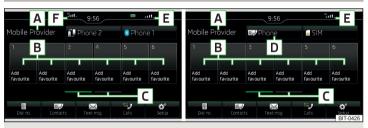


Fig. 24 Menu principale: due telefoni collegati / scheda SIM e un telefono

🕮 Leggere e rispettare dapprima 🗓 a pagina 39.

> Premere il tasto PHONE.

Menu principale - Informazioni e tasti funzione » fig. 24

- A Nome del gestore della rete di telefonia (con roaming attivo compare prima del nome il simbolo ▶)
- B Tasti funzione dei contatti preferiti
- Selezione del gruppo di memoria dei contatti preferiti

- D Visualizzazione dei telefoni accoppiati (se al dispositivo è collegato un telefono, compare nel tasto il nome del telefono e sono disponibili solo l'elenco dei contatti telefonici e i messaggi di testo di questo telefono)
- Visualizzazione dell'elenco dei telefoni accoppiati (nel tasto compare il nome del telefono principale)
- Passaggio dal telefono principale a quello supplementare (nel tasto compare il nome del telefono supplementare)
- Scheda SIM inserita con servizi telefonici
- Inserimento del numero di telefono
- Visualizzazione dell'elenco dei contatti telefonici
- Visualizzazione di un menu con messaggi di testo (SMS) / opzione per l'impiego di una scheda SIM o di un telefono per richiamare il menu con i messaggi di testo (SMS) (in caso di messaggi di testo nuovi compare nel tasto funzione il numero di messaggi)
- Visualizzazione dell'elenco chiamate (per le chiamate senza risposta viene visualizzato vicino al tasto funzione il numero delle chiamate senza risposta)
- Impostazioni del menu Telefono

Informazioni nella riga di stato

- E Potenza del segnale della rete di servizi telefonici
- F Potenza del segnale della rete di servizi dati
- Stato di carica della batteria del telefono
- 🤣 Chiamata senza risposta
- Chiamata in corso

Impostazioni

- 🕮 Leggere e rispettare dapprima 🔢 a pagina 39.
- > Premere il tasto PHONE → ॐ.
- Viva voce Trasferimento di una chiamata al telefono / ritorno al dispositivo (la voce di menu viene visualizzata durante una telefonata)
- Selezione telefono Ricerca di telefoni disponibili / Elenco dei telefoni accoppiati / Selezione del telefono
- Ricerca telefono Ricerca di telefoni disponibili
- Bluetooth Impostazioni Bluetooth® » pagina 16

- Profilo utente Impostazioni del profilo utente
 - Gestione preferiti Impostazione dei tasti funzione per i contatti preferiti
 - Numero mailbox: Inserire qui Inserimento del numero telefonico della mailbox
 - Selezione rete Selezione del gestore della rete di telefonia della scheda SIM inserita
 - Priorizzazione: Selezione della priorità dei servizi telefonici della scheda SIM inserita
 - **Automatico** In funzione del gestore della rete di telefonia
 - Telefonata Le telefonate sono preferite
 - Trasmiss. dati Si preferisce una trasmissione dati
 - Prefisso: Attivazione/disattivazione della possibilità di assegnare un prefisso ad un numero telefonico (dopo l'attivazione di questa funzione viene visualizzato in alcuni menu il tasto funzione & per l'aggiunta di un prefisso ad un numero telefonico)
 - Inserire qui Inserimento del prefisso di un numero telefonico (se la funzione Prefisso: è attivata)
 - Ordina in base a: Ordinamento dell'elenco dei contatti telefonici
 - Cognome Ordinamento per cognome contatto
 - Nome Ordinamento per nome contatto
 - Importazione contatti Importazione dei contatti telefonici
 - Selezionare contatti dispositivi Apertura del menu dei telefoni accoppiati (se la scheda SIM è inserita nel modulo esterno)
 - Cancellazione altri profili utenti Cancellazione di altri profili utenti
 - Selezione suoneria Selezione della suoneria
 - Si ricorda di non dimenticare il telefono Attivazione/disattivazione dell'avvertimento che ricorda di non dimenticare il telefono nel veicolo (se il telefono era collegato al dispositivo)
 - Visualizzazione immagini per contatti Attivazione/disattivazione della visualizzazione delle immagini assegnate ai contatti
- Impostazioni per le telefonate Impostazione delle funzioni telefoniche della scheda SIM durante una chiamata
- Avviso di chiamata: Attivazione / disattivazione della visualizzazione dell'opzione per la ricezione di una chiamata in arrivo durante la conversazione, determinazione dell'impostazione di trasferimento attuale
 - On Attivazione della visualizzazione
 - Off Disattivazione della visualizzazione
- Richiesta stato Controllo dell'impostazione del funzionamento della scheda SIM

- Invio proprio numero: Impostazione della visualizzazione del numero di telefono nel telefono del destinatario
 - On Attivazione della visualizzazione
- Off Disattivazione della visualizzazione
- A seconda della rete Visualizzazione in funzione del gestore della rete di telefonia
- Richiesta stato Controllo dell'impostazione del funzionamento della scheda SIM
- Cancella registri Cancellazione del tipo di chiamata selezionata avvenuta tramite la scheda SIM
- Tutti Cancellazione di tutte le chiamate
- Senza risposta Cancellazione delle chiamate senza risposta
- Numeri chiamati Cancellazione delle chiamate in uscita
- Chiam, ricevute Cancellazione delle chiamate ricevute
- Impostazioni SMS Impostazione dei messaggi di testo della scheda SIM
- Account standard Impostazione per l'utilizzo dei messaggi di testo della scheda SIM o del telefono collegato
- Nessuno standard Senza priorità (occorre selezionare la scheda SIM o il telefono collegato)
- SIM Elenco dei messaggi di testo della scheda SIM
- MAP Elenco dei messaggi di testo del telefono collegato
- Numero service center: Împostazione del numero dei servizi SMS del gestore della rete di telefonia
- Memorizzazione SMS inviati Attivazione / disattivazione della memorizzazione degli SMS sulla scheda SIM
- Validità: Împostazione dell'intervallo di tempo entro cui il gestore della rete di telefonia tenta di trasmettere il messaggio di testo (es. con dispositivo spento)
- Cancella tutti gli SMS Cancellazione dei messaggi di testo memorizzati sulla scheda SIM
- Tutti Cancellazione di tutti i messaggi di testo
- Ricevuti Cancellazione dei messaggi di testo ricevuti
- Messaggi in uscita Cancellazione dei messaggi di testo pronti per l'invio
- Messaggi inviati Cancellazione dei messaggi di testo inviati
- Telefono Premium Attivazione/disattivazione dell'utilizzo dei servizi dati e telefonici della scheda SIM inserita, nonché del collegamento con il telefono tramite il profilo rSAP
- Usa la scheda SIM solo per il collegam. dati Accensione Attivazione solo dei servizi dati / Spegnimento - Attivazione dei servizi dati e telefonici della scheda SIM inserita
- Rete Impostazione della rete del gestore di telefonia

- Impostazioni PIN Impostazione del codice PIN della scheda SIM
 - Inserimento PIN automatico Attivazione / disattivazione della memorizzazione del codice PIN della scheda SIM
- Modifica PIN Modifica del codice PIN della scheda SIM
- Aggiungi 2° PIN Inserimento del secondo codice PIN della scheda SIM (con funzione attiva Inserimento PIN automatico, ad es. se la scheda SIM supporta il collegamento dati tramite un altro gestore di rete telefonica)
- Trasferimento di chiamata Impostazione del trasferimento delle chiamate in arrivo
- Tutte le chiamate Trasferimento di tutte le chiamate in arrivo
- Quando occupato Trasferimento delle chiamate in arrivo durante una telefonata
- Quando non ragg. Trasferimento delle chiamate in arrivo quando il veicolo si trova al di fuori della portata del segnale del gestore di telefonia
- Se senza risposta Trasferimento delle chiamate in arrivo quando non si risponde

Problemi con la funzione

🕮 Leggere e rispettare dapprima 🔢 a pagina 39.

Dovessero presentarsi problemi con la disponibilità della rete di telefonia mobile o con la funzione Bluetooth[®], sullo schermo verrà visualizzato uno dei sequenti messaggi.

| Messaggio | Significato |
|--|--|
| Rete non raggiungibile. | Il telefono non ha stabilito alcuna connessione con una rete di telefonia mobile. |
| Rete assente | Il telefono non ha stabilito alcuna connessione con una rete di telefonia mobile, event. non supporta l'invio di informazioni sullo stato della rete. |
| Funzione non supportata dalla rete. | Il gestore della rete di telefonia ha re- spinto la connessione (ad es. credito insufficiente sul telefonino, scheda SIM bloccata, roaming non disponibi- le). |
| Per eseguire la funzione Bluetooth, si deve accendere il quadro. | Inserire l'accensione. |

| Messaggio | Significato |
|--|---|
| Attivare la funzione Bluetooth. | Attivare la funzione Bluetooth® nel dispositivo. |
| Telefono non disponibile. | Problema con l'unità Bluetooth® nel dispositivo, rivolgersi a un'officina au- torizzata. |
| Sconosciuto (Nome del gestore della rete di telefo- nia) | Il telefono non ha comunicato al di- spositivo alcuna informazione relati- vamente al gestore della rete di tele- fonia. |

Accoppiamento e collegamento

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Condizioni per l'accoppiamento | 42 |
|--|------|
| | _ 42 |
| Accoppiamento - nessun telefono collegato | |
| Accoppiamento - un telefono collegato | |
| Accoppiamento - due telefoni collegati | _ 43 |
| Accoppiamento - scheda SIM nel modulo esterno, nessun telefono collegato | _ 44 |
| Accoppiamento - scheda SIM nel modulo esterno, un telefono collegato | 44 |
| Accoppiamento dal telefono | _ 44 |
| Conferma dell'accoppiamento | _ 45 |
| Gestione dei dispositivi accoppiati | 45 |

Per collegare un telefono al dispositivo, è necessario accoppiare tra loro i due dispositivi tramite Bluetooth $^{\circ}$.

La procedura di accoppiamento dipende dal numero di telefoni già collegati, dall'uso della scheda SIM inserita nel modulo esterno o dal telefono collegato tramite il profilo rSAP » pagina 39, *Possibili tipi di collegamento*.

Il collegamento con un telefono già accoppiato non richiede alcun accoppiamento. Basta cercare il telefono nell'elenco dei telefoni accoppiati e creare il collegamento.

Se nel modulo esterno si trova una scheda SIM con servizi telefonici attivi, è possibile collegare al dispositivo solo un telefono. In base al telefono utilizzato sono disponibili solo l'elenco dei contatti telefonici e i messaggi di testo (SMS).

Se al dispositivo è collegato un dispositivo tramite Apple CarPlay, non è possibile instaurare un collegamento tramite Bluetooth $^{\circ}$.

Avvertenza

- La portata del collegamento del telefono con il dispositivo è limitata all'abitacolo del veicolo.
- Il numero massimo di telefoni accoppiati è 20. Se si cerca di accoppiare un nuovo telefono dopo il raggiungimento del numero massimo, si eliminerà automaticamente il telefono accoppiato non utilizzato da più tempo.

Condizioni per l'accoppiamento

Il telefono può essere accoppiato con il dispositivo alle seguenti condizioni.

- √ L'accensione è inserita.
- ✓ La funzione Bluetooth® del dispositivo » pagina 16 e del telefono è attiva.
- ✓ La visibilità del dispositivo » pagina 16 e del telefono è attiva.
- Il telefono si trova nel raggio di portata del segnale Bluetooth[®] del dispositivo.
- ✓ Il telefono è compatibile con il dispositivo.
- Con il dispositivo non è collegato alcun dispositivo tramite Apple CarPlay.

L'accoppiamento può essere effettuato sia dal dispositivo sia dal telefono.

Il dispositivo può richiedere, durante l'accoppiamento e il collegamento, la conferma dei profili Bluetooth® (ad es. abilitazione dell'importazione contatto, abilitazione dei messaggi di testo o collegamento di un lettore audio e simili). Controllare il display del telefono per confermare le eventuali richieste.

Per informazioni sulla compatibilità dei telefoni e degli aggiornamenti disponibili per il dispositivo Bluetooth®, consultare le seguenti pagine Internet ŠKODA.

http://infotainment.skoda-auto.com

Ricerca dei telefoni

Il telefono non si trova nell'elenco dei dispositivi accoppiati Il telefono può essere cercato in uno dei sequenti modi.

> Se al dispositivo non è collegato alcun telefono, premere il tasto MONE → Ricerca telefono.

- Se al dispositivo è collegato un telefono, premere il tasto MONE → ® → Ricerca telefono.
- > Se nel modulo esterno del dispositivo è inserita una scheda SIM, premere il tasto (MONE) → D » fig. 24 a pagina 39 → Ricerca telefono.

Si avvia la ricerca dei dispositivi disponibili. All'incirca 30 s dopo compare un elenco dei dispositivi trovati che viene aggiornato fino ad 1 minuto dall'avvio della ricerca.

- > Se non si desidera attendere la visualizzazione dell'elenco, premere il tasto funzione Risultati.
- > Selezionare il telefono desiderato.

Il telefono si trova nell'elenco dei dispositivi accoppiati

Se al dispositivo è collegato un telefono, procedere in uno dei seguenti modi.

> Premere il tasto (PHONE) → ® o \boxed{D} » fig. 24 a pagina 39 e selezionare il telefono desiderato.

oppure

> Premere il tasto MONE → ⊕ → Selezione telefono e selezionare il telefono desiderato.

oppure

> Premere il tasto (MONE) → ⑤^o → Bluetooth → Dispositivi accoppiati, selezionare il telefono desiderato e un profilo di collegamento Bluetooth® » pagina 45.

Accoppiamento - nessun telefono collegato

> Premere il tasto (PHONE) → Ricerca telefono.

Si avvia la ricerca dei dispositivi Bluetooth® disponibili.

- > Selezionare il telefono desiderato.
- > Confermare l'accoppiamento.

Dopo la conferma dell'accoppiamento, il telefono si collega con il dispositivo come telefono principale.

Accoppiamento - un telefono collegato

> Premere il tasto (PHONE) → ⊗ → Ricerca telefono.

Si avvia la ricerca dei dispositivi Bluetooth[®] disponibili.

> Selezionare il telefono desiderato.

Sullo schermo compare il seguente menu.

- Annulla Annulla l'accoppiamento
- Sostituisci Accoppiamento e sostituzione del telefono principale
- Aggiungi Accoppiamento come telefono supplementare (la voce di menu non è visibile se il telefono è accoppiato tramite il profilo rSAP)
- > Selezionare il tipo di collegamento desiderato.
- > Confermare l'accoppiamento.

Dopo la conferma dell'accoppiamento, il telefono si collega con il dispositivo.

Accoppiamento del telefono quando il telefono principale è collegato tramite il profilo rSAP

Per collegare un altro telefono con il dispositivo, occorre terminare dapprima il collegamento tramite il profilo rSAP.

- ▶ Premere il tasto (PHONE) $\rightarrow \$ \rightarrow$ Ricerca telefono.
- > Selezionare il telefono desiderato.
- > Premere il tasto funzione Aggiungi → Viva voce (HFP).

Il telefono principale termina il collegamento tramite il profilo rSAP e si collega con il dispositivo tramite il profilo HFP.

> Confermare l'accoppiamento.

Il telefono da collegare si collega con il dispositivo come telefono supplementare.

Accoppiamento - due telefoni collegati

▶ Premere il tasto (PHONE) → \$ → Ricerca telefono.

Si avvia la ricerca dei dispositivi Bluetooth® disponibili.

> Selezionare il telefono desiderato.

Sullo schermo compare il seguente menu.

- Annulla Annulla l'accoppiamento
- Telef. princip. Sostituzione del telefono principale
- Telef. suppl. Sostituzione del telefono supplementare
- > Selezionare il tipo di collegamento desiderato.
- > Confermare l'accoppiamento.

Dopo la conferma dell'accoppiamento, il telefono si collega con il dispositivo.

Se si desidera sostituire un telefono collegato al dispositivo come lettore audio, sullo schermo compare il seguente messaggio.

Sono collegati già 2 dispositivi. Per poter collegare ... scollegarne almeno uno.

Terminare il collegamento al telefono da sostituire e ripetere la procedura di accoppiamento.

Accoppiamento del telefono tramite il profilo rSAP

- > Premere il tasto (PHONE) → ® → Ricerca telefono.
- > Selezionare il telefono desiderato con il profilo rSAP.
- > Premere il tasto funzione Sostituisci.
- > Confermare l'accoppiamento.

Il collegamento con entrambi i telefoni viene terminato e il telefono accoppiato tramite il profilo rSAP si collega con il dispositivo come telefono principale.

Accoppiamento - scheda SIM nel modulo esterno, nessun telefono collegato



Fig. 25 Visualizzazione dell'elenco dei dispositivi accoppiati

Se nel modulo esterno si trova una scheda SIM con servizi telefonici attivati, procedere come indicato di seguito.

▶ Premere il tasto $(PHONE) \rightarrow A$ » fig. 25 \rightarrow Ricerca telefono.

Si avvia la ricerca dei dispositivi Bluetooth® disponibili.

- > Selezionare il telefono desiderato.
- > Confermare l'accoppiamento.

Dopo la conferma dell'accoppiamento, il telefono si collega con il dispositivo.

Accoppiamento - scheda SIM nel modulo esterno, un telefono collegato

Se nel modulo esterno si trova una scheda SIM con servizi telefonici attivati, procedere come indicato di seguito.

> Premere il tasto \bigcirc Hone → \bigcirc A \bigcirc fig. 25 a pagina 44 → Ricerca telefono.

Si avvia la ricerca dei dispositivi Bluetooth® disponibili.

> Selezionare il telefono desiderato.

Sullo schermo compare il seguente menu.

- Annulla Annulla l'accoppiamento
- Sostituisci Sostituzione del telefono collegato
- > Confermare l'accoppiamento.

Dopo la conferma dell'accoppiamento, il telefono si collega con il dispositivo.

Accoppiamento dal telefono

Durante la procedura di accoppiamento del telefono, rispettare le istruzioni d'uso del telefono.

- > Cercare i dispositivi Bluetooth® disponibili nel telefono.
- > Selezionare l'unità Bluetooth®.

Il dispositivo viene visualizzato nel telefono da collegare come SKODA BT

In corrispondenza della posizione ... saranno visualizzati gli ultimi quattro simboli del numero di identificazione del veicolo (VIN).

- > Confermare la richiesta di accoppiamento.
- > Confermare l'accoppiamento » pagina 45, Conferma dell'accoppiamento.

Dopo la conferma dell'accoppiamento, il telefono si collega con il dispositivo come indicato di seguito.

Nessun telefono collegato - Il telefono si collega come telefono principale.

Uno o due telefoni collegati - Il telefono viene solamente accoppiato e collegato come lettore audio (con profilo audio libero).

Scheda SIM inserita, nessun telefono collegato - Il telefono viene solamente accoppiato e collegato come lettore audio (con profilo audio libero).

Scheda SIM inserita, un telefono collegato - Il telefono viene solamente accoppiato.

Avvertenza

È possibile modificare il nome dell'unità Bluetooth® » pagina 16.

Conferma dell'accoppiamento

In funzione del tipo di telefono, la conferma dell'accoppiamento avviene in uno dei seguenti modi.

Conferma durante l'accoppiamento dal dispositivo

Variante 1

> Confermare nel dispositivo e nel telefono entro 30 secondi il codice PIN a 6 cifre sul display del telefono come anche sullo schermo del dispositivo.

Variante 2

- > Confermare sul telefono la richiesta di accoppiamento.
- Inserire nel telefono entro 30 sec. il codice PIN a 4 o 16 cifre (rSAP) visualizzato sullo schermo del dispositivoⁿ.

Conferma durante l'accoppiamento dal telefono

Variante 1

- > Confermare nel dispositivo la richiesta di accoppiamento.
- > Confermare nel dispositivo e nel telefono entro 30 secondi il codice PIN a 6 cifre sul display del telefono come anche sullo schermo del dispositivo.

Variante 2

- Inserire nel telefono il codice PIN a 4 -16 cifre.
- > Confermare nel dispositivo la richiesta di accoppiamento.
- Inserire nel dispositivo il codice PIN inserito nel telefono e confermare¹⁾.

Variante 3

- > Confermare nel dispositivo la richiesta di accoppiamento.
- > Il dispositivo genera un codice PIN a 4 16 cifre.
- Inserire nel telefono il codice PIN generato dal dispositivo e confermare¹⁾.

Gestione dei dispositivi accoppiati



Fig. 26 Elenco di dispositivi / profili Bluetooth® accoppiati

Visualizzazione dell'elenco dei dispositivi accoppiati

> Nel menu **Telefono** premere il tasto funzione $\textcircled{9}^{\bullet} \to \textbf{Bluetooth} \to \textbf{Dispositivi}$ accoppiati.

Nell'elenco visualizzato possono comparire per i singoli dispositivi i seguenti simboli dei profili Bluetooth $^{\circ}$ » fig. 26 - $\boxed{\mathbb{A}}$.

| Simbolo | Colore del simbolo | Funzione | |
|---------|--------------------|--|--|
| | grigio | Un dispositivo che supporta il collegamento tramite il profilo di configurazione viva voce (HFP). | |
| 5 | | Un dispositivo che supporta il collegamento tramite la trasmissione a distanza di dati SIM (rSAP). | |
| | verde | Un dispositivo collegato tramite il profilo di configurazione viva voce (HFP). | |
| | | Un dispositivo collegato tramite la trasmissione a distanza di dati SIM (rSAP). | |
| | grigio | Un dispositivo che supporta il collegamento tramite il profilo audio. | |
| | bianco | Un dispositivo collegato tramite il profilo audio. | |

¹⁾ L'inserimento e la conferma del codice PIN durante la marcia non è possibile.

| Simbolo | Colore del simbolo | Funzione | |
|---------|--------------------|--|--|
| ⊗ | grigio | Un dispositivo che supporta il download di contatti e messaggi di testo (il simbolo compare solo quando la scheda SIM è inserita nel modulo esterno) | |
| 8 | blu | Un dispositivo che è collegato solo per il download di contatti e messaggi di testo (il simbolo compare solo quando la scheda SIM è inserita nel modulo esterno) | |

Instaurazione del collegamento

- > Selezionare il dispositivo desiderato nell'elenco dei dispositivi accoppiati.
- > Selezione il profilo desiderato nell'elenco dei profili Bluetooth® » fig. 26 B.

Il collegamento viene influenzato dal fatto che un altro dispositivo è collegato o meno tramite il profilo desiderato.

Interruzione del collegamento

- > Selezionare il dispositivo desiderato nell'elenco dei dispositivi accoppiati.
- > Selezione il profilo desiderato nell'elenco dei profili Bluetooth® » fig. 26 B.
- > Premere il tasto funzione Scollega.

Cancellazione del dispositivo accoppiato

- > Selezionare il dispositivo desiderato nell'elenco dei dispositivi accoppiati.
- Elimina tutte Cancellazione di tutti i dispositivi
- Cancellazione del dispositivo desiderato
- > Confermare la cancellazione premendo il tasto funzione Cancella.

Avvertenza

È possibile attivare/disattivare il profilo audio Bluetooth $^{\circ}$ premendo il tasto $|PHONE| o \odot^{\circ} o Bluetooth o Audio Bluetooth (A2DP/AVRCP).$

Collegamento tramite la scheda SIM nel modulo esterno

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Inserimento della scheda SIM e instaurazione del collegamento _______ 46
Prelievo della scheda SIM _______ 47

Il dispositivo consente l'impiego di un collegamento tramite la scheda SIM inserita nel modulo esterno del dispositivo.

La scheda SIM può essere utilizzata per servizi dati e telefonici.

I servizi sono disponibili con accensione inserita (o quando allo spegnimento dell'accensione viene effettuata una telefonata).

L'alloggiamento della scheda SD si trova in un modulo esterno nello scomparto per i guanti sul lato del conducente.

Utilizzare una scheda SIM mini (dimensione standard 25 x 15 mm).

ATTENZIONE

- Se si inserisce una scheda SIM di dimensioni inadeguate, sussiste il pericolo di danneggiamento del dispositivo.
- Non utilizzare schede SIM con adattatore in quanto la scheda SIM potrebbe fuoriuscire dall'adattatore durante la marcia a causa delle vibrazioni del veicolo. Sussiste il pericolo di danneggiamento del modulo esterno.

Inserimento della scheda SIM e instaurazione del collegamento



Fig. 27 Modulo esterno - inserimento della scheda SIM



Fig. 28 Inserimento del codice PIN della scheda SIM

Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 46.

Inserimento della scheda SIM

Inserire la scheda SIM nell'apposito alloggiamento (con l'angolo smussato a sinistra) fino allo "scatto" nella sede » fig. 27.

Primo utilizzo della scheda SIM

Al primo inserimento della scheda SIM nel modulo esterno compare il seguente menu.

- > Anche telefonate Attiva i servizi dati e telefonici (compare il menu Telefono).
- > Solo collegamenti dati Attiva solo i servizi dati della scheda SIM inserita.

Se si desidera in seguito modificare i servizi attivati, premere il tasto $\textcircled{\texttt{MONE}} \to \textcircled{\texttt{S}}^*$ \to Usa la scheda SIM solo per il collegam. dati.

Inserimento e memorizzazione del codice PIN

Se la scheda SIM è protetta da un codice PIN, compare, dopo l'inserimento della scheda SIM, un menu per l'inserimento e la memorizzazione del codice PIN » fig. 28.

- > Inserire il codice PIN della scheda SIM.
- > Se si desidera memorizzare il codice PIN inserito nella memoria del dispositivo, premere il tasto funzione ☐ (al successivo inserimento della scheda SIM, il dispositivo non richiede più l'inserimento del codice PIN).
- > Confermare il codice PIN inserito premendo il tasto funzione **OK**.

Instaurazione del collegamento dati tramite la scheda SIM

Dopo aver inserito il codice PIN, il dispositivo richiede l'instaurazione del collegamento dati » pagina 55.

Sarà visualizzato il seguente menu.

> Annulla - Non ha luogo alcuna instaurazione del collegamento dati

> Connetti - Instaurazione del collegamento dati

In caso di rete non sufficientemente impostata, il dispositivo richiede l'impostazione della rete.

- > Premere il tasto funzione Impostazioni rete.
- > Premere il tasto funzione con il nome del gestore del collegamento dati.
- > Impostare i parametri del collegamento dati » pagina 55.

Modifica del codice PIN

- **>** Premere il tasto (PHONE) → (SP) → Impostazioni PIN → Modifica PIN.
- > Inserire e confermare il nuovo codice PIN.

Prelievo della scheda SIM

- Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 46.
- > Premere sulla scheda SIM inserita.

La scheda SIM "scatta" in posizione di prelievo.

> Prelevare la scheda SIM dall'alloggiamento.

ATTENZIONE

Se la scheda SIM sporge dall'alloggiamento, questa potrebbe cadere dallo stesso durante la marcia a causa delle vibrazioni del veicolo.

Funzioni del telefono

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Inserimento e selezione di un numero telefonico | 48 |
|---|----|
| Elenco dei contatti telefonici | 48 |
| Gestione dei contatti preferiti | 49 |
| Elenco chiamate | 50 |
| Conversazione telefonica | 50 |
| Conferenza | 50 |

Inserimento e selezione di un numero telefonico



Fig. 29 Tastiera numerica / Modifica del numero di telefono

Inserimento e selezione di un numero telefonico

- > Nel menu **Telefono** premere il tasto funzione ...
- Inserire il numero telefonico tramite la tastiera numerica » fig. 29 A.
- > Selezionare il numero inserito premendo il tasto funzione o selezionare il numero inserito con il prefisso premendo il tasto funzione ...

Tasti funzione della tastiera numerica

- Inserimento del numero selezionato per ultimo / selezione del numero di telefono inserito
- Inserimento del numero selezionato per ultimo / selezione del numero di telefono inserito con il prefisso
- § Selezione del numero informazioni (informazioni relative ai prodotti e ai servizi del marchio ŠKODA)
- oo Selezione del numero di mailbox

Modifica del numero telefonico inserito

Il numero telefonico inserito può essere ancora modificato prima della selezione premendo uno dei seguenti tasti funzione.

- > ☑ Cancellazione del numero inserito per ultimo.
- > ∧ Visualizzazione dei tasti funzione < / > per il movimento del cursore nella riga di inserimento » fig. 29 - B.

Prefisso

Se il numero di telefono inserito non ha alcun prefisso, è possibile aggiungerlo davanti al numero inserito premendo il tasto funzione $\mathcal{C}_{\!\!\!\!-}$.

Premere il tasto funzione & viene visualizzato solo con la funzione per il prefisso attiva » pagina 40, *Impostazioni*.

Il prefisso può essere utilizzato ad es. per le conversazioni internazionali.

Chiamata guasti e informazioni

La chiamata guasti e informazioni è gratuita. Viene calcolata solo una conversazione telefonica secondo le condizioni tariffarie del proprio gestore della rete di telefonia.

I numeri telefonici sono già impostati in fabbrica. Se si desidera cambiarli, rivolgersi ad un partner di assistenza ŠKODA.

Se non è possibile chiamare un numero guasti o informazioni, rivolgersi a un partner di assistenza ŠKODA.

Ricerca contatti tramite la tastiera numerica

La tastiera numerica può essere anche utilizzata per la ricerca dei contatti.

Se ad esempio vengono digitate le cifre 32, saranno visualizzati oltre alla tastiera numerica nell'area $\boxed{1}$ » fig. 29 i contatti con la sequenza di lettere DA, FA, EB, ecc.

Elenco dei contatti telefonici



Fig. 30 Elenco dei contatti telefonici / dettagli dei contatti

L'elenco dei contatti contiene contatti telefonici del telefono principale.

Se al dispositivo non è collegato alcun telefono e nel modulo esterno è presente una scheda SIM con servizi telefonici attivati, verranno visualizzati i contatti telefonici della scheda SIM.

Visualizzazione dell'elenco

> Nel menu **Telefono** premere il tasto funzione ☑.

Selezione contatto

> Selezionare il contatto desiderato.

Se un contatto telefonico contiene più numeri di telefono, dopo aver selezionato il contatto, sarà visualizzato un menu con i numeri di telefono associati a questo contatto.

> Selezionare il numero telefonico desiderato.

Dettagli del contatto

> Premere nell'elenco dei contatti telefonici il tasto funzione > vicino al contatto desiderato » fig. 30 - [A].

Vengono visualizzati i dettagli del contatto » fig. 30 - B.

Nei dettagli del contatto è possibile avviare l'instaurazione del collegamento o selezionare una delle sequenti funzioni.

- ☑ Apertura del menu per l'invio di un messaggio di testo (SMS)
- Avvio del collegamento con il prefisso (il simbolo viene visualizzato solo con la funzione per il prefisso attiva nelle impostazioni)
- Apertura del menu per la modifica del numero telefonico del contatto prima della selezione
- Avvio della guida a destinazione verso l'indirizzo del contatto

Ricerca contatto nell'elenco contatti

- > Premere il tasto funzione Cerca .
- > Ricercare il contatto.

Importazione dell'elenco

Dopo il primo collegamento del telefono principale e/o della scheda SIM con il dispositivo si avvia l'importazione dei contatti telefonici nella memoria del dispositivo. L'importazione può richiedere anche alcuni minuti.

Nella rubrica telefonica del dispositivo sono a disposizione 4000 posizioni di memoria liberi per i contatti telefonici importati. Ogni contatto può comprendere max. 5 numeri telefonici.

Per i 4 telefoni collegati per ultimo, avviene l'importazione nella memoria del dispositivo di max. 5000 immagini associate ai contatti.

Il numero di contatti importati può essere determinato alla voce di menu Importazione contatti » pagina 40, Impostazioni.

Se durante l'importazione si verifica un errore, sullo schermo sarà visualizzato il messaggio **Importazione non riuscita**. **Riprovare controllando che il dispositivo Bluetooth** ... **consenta le connessioni**.

Aggiornamento dell'elenco

Al collegamento successivo del telefono con il dispositivo ha luogo un aggiornamento automatico dell'elenco.

L'aggiornamento può anche essere eseguito manualmente come segue.

> Premere il tasto \bigcirc → \bigcirc → Profilo utente → Importazione contatti.

Durante l'aggiornamento viene visualizzato il numero dei contatti attualmente importati nella memoria del dispositivo / numero dei contatti nel telefono.

Gestione dei contatti preferiti



Fig. 31 Contatti preferiti

I tasti funzione $\boxed{\bf A}$ » fig. 31 consentono una selezione immediata del numero di telefono del contatto preferito.

Sono disponibili 12 tasti di preselezione in due gruppi di memoria.

Assegnazione del contatto preferito

- > Nel menu **Telefono**, premere il tasto funzione libero desiderato A » fig. 31.
- > Selezionare il contatto telefonico desiderato (o uno dei numeri di contatto).

Modifica del contatto preferito assegnato

- > Nel menu **Telefono**, tenere premuto il tasto funzione desiderato A » fig. 31.
- > Selezionare il contatto telefonico desiderato (o uno dei numeri di contatto).

Cancellazione del contatto preferito

- ▶ Premere il tasto (PHONE) → (SPHONE) → Profilo utente → Gestione preferiti.
- > Premere il tasto funzione desiderato del contatto preferito e confermare la

Tutti i contatti preferiti possono essere cancellati contemporaneamente premendo il tasto funzione **(iii) Elimina tutte** .

Elenco chiamate



Fig. 32 **Elenco chiamate**

Visualizzazione dell'elenco

> Nel menu Telefono premere il tasto funzione 🧐.

Distinzione dei tipi di chiamate

Nell'elenco chiamate vengono distinti i tipi di chiamate tramite i seguenti simboli » fiq. 32.

- Chiamata ricevuta
- Chiamata in uscita

Filtro per la visualizzazione dei tipi di chiamate

Premendo il tasto funzione A » fig. 32 si visualizza il seguente menu.

- >Tutti Elenco di tutte le chiamate
- > Senza risposta Elenco delle chiamate perse
- > Numeri chiamati elenco dei numeri selezionati
- > Chiam. ricevute Elenco delle chiamate ricevute

Tasti funzione nell'elenco chiamate

- Avvio del collegamento
- Avvio del collegamento con il prefisso
- $\ensuremath{\mathscr{Q}}$ Modifica del numero telefonico prima della selezione (il numero non è associato ad alcun contatto telefonico)
- > Visualizzazione dei dettagli della chiamata

Conversazione telefonica

In base al contesto della conversazione è possibile eseguire le seguenti funzioni.

- Terminare la selezione / Rifiutare la chiamata in ingresso / Terminare la chiamata
- Ricevere la chiamata in ingresso / Tornare alla chiamata in attesa
- Disattivare l'audio
- Mettere in attesa
- Disattivare microfono
- Attivare microfono
- Visualizzare i dettagli di chi chiama (se il contatto è memorizzato nell'elenco)

Commutazione della chiamata al telefono

> Nel menu **Telefono** premere il tasto funzione $\mathfrak{G}^{\bullet} \to \mathsf{Viva} \ \mathsf{voce} \ \mathbf{V}$.

Commutazione della chiamata al dispositivo

> Nel menu Telefono premere il tasto funzione 🖓.

Selezione di tonalità (DTMF)

Durante una chiamata in corso è possibile inviare la selezione di tonalità (DTMF).

> Nel menu Telefono premere il tasto funzione

e confermare i numeri della selezione di tonalità.

Avvertenza

Se la chiamata in ingresso viene accettata tramite il telefono principale e chi chiama si trova nell'elenco dei contatti importato dal telefono principale, saranno visualizzati i suoi dettagli.

Conferenza

La teleconferenza è una conversazione telefonica di gruppo cui partecipano un min. di tre e un max. di sei partecipanti.

Avviare la conferenza / Chiamare altri partecipanti

> Eseguire una nuova chiamata durante una telefonata o una conferenza.

oppure

- > Accettare una nuova chiamata in arrivo premendo il tasto funzione ...
- > Premere il tasto funzione R+R per avviare la conferenza e/o per far tornare il partecipante alla conferenza.

Conferenza in corso

Durante una conversazione di conferenza in corso, sullo schermo si visualizza la durata della conversazione stessa. È possibile selezionare le seguenti funzioni in funzione del contesto.

- $\mathscr{C}_{\mathtt{X}}$ Mantenere la conferenza Abbandonare temporaneamente la conferenza (questa proseguirà in sottofondo)
- Tornare alla conferenza tenuta in sottofondo
- Disattivare microfono
- Terminare conferenza
- Visualizzare i dettagli della conferenza

Dettagli conferenza

> Premere durante la conferenza in corso il tasto funzione 🔤

Sarà visualizzato un elenco degli altri partecipanti alla conferenza. A seconda del tipo di telefono, possono essere selezionate le seguenti funzioni.

- Visualizzazione dei dettagli dei partecipanti
- RR Conversazione con un partecipante al di fuori della conferenza
- Terminare la conversazione con un partecipante alla conferenza

Messaggi di testo (SMS)

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Menu principale | 51 |
|-----------------------------|----|
| Nuovo messaggio di testo | 52 |
| Messaggio di testo ricevuto | 52 |

Menu principale



Fig. 33 Menu principale Messaggi di testo

> Nel menu principale **Telefono**, premere il tasto funzione ⊠.

Viene visualizzato il menu principale per i messaggi di testo » fig. 33.

Se nel modulo esterno si trova una scheda SIM con i servizi telefonici attivati e un telefono è collegato con il dispositivo, occorre scegliere tra la scheda SIM e il telefono.

La priorità relativa all'uso della scheda SIM e/o del telefono collegato può essere impostata come segue.

- > Nel menu principale **Telefono**, premere i tasti funzione $\textcircled{9}^{\bullet} \to \text{Impostazioni}$ SMS \to Account standard.
- > Selezionare la voce di menu desiderata.
- Apertura di un elenco per le risposte rapide di appositi messaggi brevi (cosiddetti modelli)
- Nuovo SMS Creazione e invio del messaggio
- Ricevuti Apertura di un elenco dei messaggi ricevuti
- Messaggi inviati Apertura di un elenco dei messaggi inviati
- Messaggi in uscita Apertura di un elenco dei messaggi non inviati
- Bozze Apertura di un elenco delle bozze (messaggi da modificare)
- 🛅 Eliminati Apertura di un elenco dei messaggi eliminati
- Invio dati contatto Invio dei dettagli contatto (biglietto da visita del contatto)

Nuovo messaggio di testo



Fig. 34 Inserimento di un messaggio di testo \emph{I} visualizzazione di un messaggio di testo



Fig. 35 Elenco contatti / elenco destinatari

Creazione e invio del messaggio

- > Scrivere un messaggio e premere il tasto funzione OK » fig. 34 A.
- > Premere il tasto funzione €⊠ » fig. 34 B.
- > Inserire il destinatario del messaggio.

Premendo il tasto funzione \clubsuit è possibile allegare altri destinatari al messaggio da inviare.

> Premere il tasto funzione €⊠.

Il messaggio viene inviato.

Numero di caratteri del messaggio di testo

Il numero dei caratteri inseriti viene visualizzato durante la creazione del messaggio nel tasto funzione **0K** » fig. 34 - [A].

Il numero max. dei caratteri inseriti di un messaggio è di 440. Se un messaggio contiene più di 70 caratteri, viene suddiviso in più messaggi.

Visualizzazione del messaggio di testo

Dopo che si è aperta la visualizzazione del messaggio » fig. 34 - B, è possibile esequire le sequenti funzioni.

- Ettura del testo tramite la voce generata dal dispositivo
- Memorizzazione del testo come bozza
- Apertura di un elenco dei modelli con la possibilità di sostituire il testo scritto con il modello selezionato

Il messaggio è modificabile se si tocca l'area del testo all'interno della visualizzazione.

Elenco contatti / elenco destinatari

Dopo che si è aperto l'elenco contatti è possibile eseguire le seguenti funzioni » fiq. 35 - [C].

- ▲ Inserimento di un contatto nell'elenco destinatari
- 1 Ricerca contatto
- Inserimento del numero di telefono

Dopo aver selezionato il numero del contatto o aver inserito il numero telefonico, sullo schermo si visualizza l'elenco destinatari » fig. 35 - D.

Premendo uno dei tasti funzione è possibile eseguire le seguenti funzioni.

- Visualizzazione dell'elenco contatti con la possibilità di aggiungere/rimuovere altri destinatari al/dal messaggio
- material Rimozione del contatto selezionato dall'elenco destinatari
- Invio del messaggio

Messaggio di testo ricevuto

Al ricevimento di un nuovo messaggio viene visualizzato vicino al tasto funzione \boxtimes il numero dei nuovi messaggi ricevuti e contemporaneamente nella riga di stato il simbolo \boxtimes .

> Premere il tasto (PHONE) → \bowtie → \bowtie .

Si apre un elenco dei messaggi ricevuti.

> Selezionare un messaggio.

Sarà visualizzato il contenuto del messaggio e il seguente menu.

- Lettura del testo tramite la voce generata dal dispositivo
- . Apertura di un menu con ulteriori opzioni
 - > Rispondi con un modello Risposta tramite un modello
 - > Cancella SMS attuale Eliminazione del messaggio di testo visualizzato
 - Visualizzazione numeri Riconoscimento dei numeri di telefono nel messaggio incl. i numeri dei contatti (i numeri riconosciuti possono essere selezionati direttamente o modificati prima della selezione oppure è possibile inviare a questi numeri un messaggio)
- Apertura dell'elenco contatti per l'inoltro di un messaggio
- Risposta al mittente tramite un messaggio

WLAN e collegamento dati

WLAN

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| NLAN Hotspot - Collegamento dell'apparecchio esterno con la WLAN del dispositivo | 53 |
|---|------|
| NLAN Client - Collegamento del dispositivo alla WLAN di un apparecchio esterno | 54 |
| NLAN Client - impostazioni manuali | . 54 |

Il requisito per la funzione WLAN è l'accensione inserita.

Dopo l'inserimento dell'accensione compare l'ultimo collegamento WLAN utilizzato.

WLAN può essere utilizzata per il collegamento Internet o come sorgente per la riproduzione di file audio nel menu **Media**.

Il dispositivo consente di configurare l'hotspot WLAN, a cui è possibile collegare fino a 8 dispositivi esterni o di collegarsi alla WLAN di un dispositivo esterno tramite WLAN Client.

WLAN Hotspot e WLAN Client sono due collegamento indipendenti che possono essere attivati contemporaneamente.

Se nel modulo esterno si trova una scheda SIM con servizi dati attivi o se è attivo un collegamento con il telefono tramite il profilo rSAP, allora sarà possibile collegare il dispositivo con l'apparecchio esterno tramite WLAN Client.

WLAN Hotspot - Collegamento dell'apparecchio esterno con la WLAN del dispositivo

Attivazione/disattivazione di WLAN Hotspot

▶ Premere il tasto (MENU) \rightarrow ③ $^{\circ}$ \rightarrow WLAN \rightarrow Hotspot mobile \rightarrow Hotspot mobile.

Instaurazione del collegamento

- > Impostare nel dispositivo WLAN Hotspot » pagina 17, Impostazioni WLAN.
- > Accendere nell'apparecchio esterno la Wi-Fi e cercare la WLAN disponibile.
- > Selezionare l'hotspot WLAN del dispositivo (nome WLAN del dispositivo -SSID » pagina 17, Impostazioni WLAN).
- > Inserire il tipo di protezione e la password di accesso (se necessaria).

WLAN Client - Collegamento del dispositivo alla WLAN di un apparecchio esterno



Fig. 36 Elenco delle reti WLAN disponibili

Attivazione/disattivazione di WLAN Client

▶ Premere il tasto (MENU) → (Q^{\bullet}) → WLAN → WLAN → WLAN.

Visualizzazione delle reti WLAN disponibili

▶ Premere il tasto (MENU) $\rightarrow \textcircled{9}^{\bullet} \rightarrow WLAN \rightarrow WLAN^{1}$.

Viene visualizzato un elenco delle reti WLAN disponibili con le seguenti informazioni e i sequenti tasti funzione » fig. 36.

Cerca Ricerca delle reti WLAN disponibili

Tasti funzione con il nome e il tipo della protezione WLAN

✓ Rete WLAN attualmente collegata

Cancella Interruzione del collegamento dalla rete WLAN attualmente collegata / Cancellazione della password di accesso WLAN dalla memoria del dispositivo (il tasto funzione compare solo nelle reti WLAN collegate in precedenza)

Aggiornamento dell'elenco delle reti WLAN disponibili

Non ha luogo alcun aggiornamento automatico dell'elenco delle reti WLAN disponibili.

> Premere il tasto Cerca.

Instaurazione del collegamento

- > Attivare nel dispositivo la modalità WLAN Client.
- > Nell'elenco delle reti WLAN disponibili premere il tasto Cerca.

- > Selezionare la rete WLAN desiderata.
- > Se l'accesso alla rete WLAN è protetto da password, occorre inserire la password necessaria.

Se il dispositivo è collegato all'apparecchio esterno tramite WLAN Client, nel tasto funzione \longrightarrow \longrightarrow \longrightarrow WLAN \longrightarrow WLAN comparirà il nome WLAN dell'apparecchio esterno.

Tipo di protezione

Nell'elenco delle reti WLAN disponibili compare nel tasto funzione con il nome WLAN il tipo di protezione A » fig. 36.

- WPA2 Protezione WPA2
- WPA Protezione WPA
- Aperto Senza protezione (senza password di accesso WLAN)

Interruzione del collegamento

> Disattivare nel dispositivo la modalità WLAN Client.

oppure

> Premere il tasto MENU → Q^{\bullet} → WLAN → WLAN → Cancella.

WLAN Client - impostazioni manuali

Le impostazioni/i collegamenti manuali devono essere utilizzati quando la rete WLAN desiderata non è presente nell'elenco delle reti WLAN disponibili (ad es. la rete WLAN desiderata non trasmette alcun nome).

- ▶ Premere il tasto (MENU) → (S^{\bullet}) → WLAN → WLAN → Impostazioni manuali.
- > Inserire e selezionare le seguenti voci di menu.
- Nome della rete Inserimento del nome WLAN
- Codice della rete Inserimento della password per il collegamento WLAN
- Livello di sicurezza: Impostazione della protezione di collegamento WLAN
- WPA2 Protezione WPA2
- WPA Protezione WPA
- Nessuna sicurezza Senza protezione (senza password di accesso WLAN)
- > Premere il tasto funzione Connessione.

Se il dispositivo è collegato alla WLAN dell'apparecchio esterno tramite WLAN Client, in questo tasto funzione comparirà il nome WLAN dell'apparecchio esterno.

Connessione dati

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Opzioni per la creazione della connessione dati _______ 55
Impostazioni ______ 55

Opzioni per la creazione della connessione dati

Tramite la connessione dati è possibile collegare il dispositivo a Internet.

La connessione dati può essere creata in uno dei seguenti modi.

Connessione dati tramite rSAP

Collegare il dispositivo tramite il profilo Bluetooth® rSAP con un telefono con servizi dati attivati.

Connessione dati tramite la scheda SIM nel modulo esterno

> Inserire una scheda SIM con servizi dati attivati nel modulo esterno e creare la connessione dati » pagina 46.

Connessione dati tramite WLAN

Collegare il dispositivo con un dispositivo esterno con servizi dati attivati tramite la modalità WLAN Client » pagina 54.

Impostazioni

- > Premere il tasto MENU → ③ → Rete.
- Impostazioni rete Impostazioni della connessione dati in base al rispettivo gestore di rete telefonica (impostazioni APN)
 - Nome del punto di accesso: ... Impostazione del nome del punto di accesso
 - Nome utente: ... Impostazione del nome utente
 - Password: ... Impostazione della password
 - Autenticazione Impostazione del tipo di controllo
 - Normal Senza controllo
 - Sicuro Controllo necessario
 - Cancella connessione Cancellazione della connessione dati
 - Resetta il punto di accesso (APN) Cancellazione delle impostazioni dei parametri di connessione dati
 - Salva Memorizzazione delle impostazioni

- Gestore telefonico: ... Selezione del gestore della connessione dati (la voce di menu è visibile solo quando è attiva la connessione dati della scheda SIM inserita)
- Roaming dati Attivazione/disattivazione del roaming della connessione dati
- Dettagli connessione attuale Visualizzazione delle informazioni sui dati scaricati (premendo il tasto funzione Resetta vengono cancellate le informazioni sui dati)
- Ripristina impostazioni standard Ripristino delle impostazioni della connessione dati
- Connessione dati: Impostazioni relative all'attivazione/alla disattivazione della connessione dati
- Off Disattivazione della connessione dati
- Chiedi sempre Attivazione della connessione dati dopo la conferma della richiesta
- On Attivazione della connessione dati

SmartLink

Informazioni introduttive

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Menu principale | 56 |
|---------------------------------|----|
| Elenco di dispositivi collegati | 57 |
| Impostazioni | 57 |

La funzione SmartLink consente di visualizzare sullo schermo del dispositivo e di utilizzare applicazioni certificate di un dispositivo collegato (ad es. di un telefono).

In funzione del dispositivo collegato, alcune applicazioni possono essere utilizzate con la voce, tramite lo schemo del dispositivo, tramite gli elementi di comando del dispositivo o tramite i tasti sul volante multifunzione.

Il sistema di comando vocale del dispositivo collegato può essere attivato premendo a lungo il tasto \bigcirc o premendo a lungo il tasto con il simbolo \bigcirc sul volante multifunzione.

Per motivi di sicurezza, l'utilizzo di alcune applicazioni durante la marcia è possibile solo limitatamente o assolutamente non possibile.

Tramite le applicazione nel dispositivo collegato è possibile ad esempio utilizzare la navigazione, telefonare, ascoltare musica, ecc.

La funzione SmartLink supporta i seguenti tipi di collegamento.

- > Android Auto™
- > Apple CarPlay
- ➤ Mirrorl ink"

Il dispositivo consente solo un collegamento attivo.

ATTENZIONE

- ŠKODA declina qualsiasi responsabilità per danni al dispositivo o al veicolo risultati dall'uso di applicazioni difettose o erroneamente programmate nel dispositivo collegato.
- A causa della bassa intensità di carica tramite l'ingresso USB, un uso intensivo della funzione SmartLink può portare allo scaricamento della batteria del dispositivo collegato.
- Per l'instaurazione del collegamento è necessario che la data e l'ora del dispositivo siano impostate correttamente. Se la data e l'ora vengono impostate sulla base del segnale GPS, può non avere luogo, in caso di cattiva ricezione del segnale, alcun collegamento. Con segnale sufficiente, la sincronizzazione del dispositivo con il segnale GPS può richiedere anche dieci minuti.

Avvertenza

- Si consiglia di utilizzare i cavi di collegamento della gamma di accessori originali ŠKODA.
- Il dispositivo memorizza gli ultimi 10 dispositivi collegati.
- Per alcuni dispositivi collegati, per il corretto funzionamento di SmartLink, occorre che il dispositivo collegato sia "sbloccato" per l'intera durata del collegamento.

Menu principale



Fig. 37 Menu principale: nessun collegamento / esempio di un collegamento attivo

- Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 56.
- > Premere il tasto (MENU) → SmartLink.

Se non è presente **alcun collegamento attivo**, viene visualizzato il menu principale SmartLink » fig. 37 - [A].

Se è presente **un collegamento attivo**, viene visualizzato il menu principale SmartLink » fig. 37 - [B].

Menu principale - tasti funzione

- □≡ Elenco dei dispositivi collegati
- ⊗ Interruzione del collegamento (compare con collegamento attivo)
- Impostazioni del menu SmartLink
- 1 Tasto funzione del collegamento attivo (dopo la sua pressione compare il menu principale del collegamento attivo)

Elenco di dispositivi collegati



Leggere e rispettare dapprima ! a pagina 56.

Apertura dell'elenco dei dispositivi collegati

Nel menu principale SmartLink, premere il tasto funzione a≡ » fig. 37 a pagina 56.

Viene visualizzato un elenco dei dispositivi collegati » fig. 38.

Instaurazione/cambio del collegamento

> Selezionare il dispositivo desiderato nell'elenco dei dispositivi collegati.

Con collegamento attivo viene visualizzato nel tasto funzione del dispositivo collegato uno dei seguenti simboli e/o una delle seguenti denominazioni di collegamento.

androidauto Android Auto™

♠ Apple CarPlay
MirrorLink MirrorLink[™]

Selezione del tipo di collegamento preferito

Se un dispositivo esterno supporta il tipo di collegamento Android Auto[™] e MirrorLink[™], è possibile impostarli come preferiti.

- > Nel menu principale SmartLink, premere il tasto funzione ${\mathfrak G}^\bullet \to {\sf Tipo}$ di conness. prefer.: .
- > Selezionare il tipo di collegamento preferito.

Il cambio del tipo di collegamento preferito ha effetto solo dopo aver ricollegato il dispositivo esterno.

Interruzione del collegamento

La seguente procedura per l'interruzione del collegamento non vale per MirrorLink $^{\mathbb{M}}$.

- > Nel menu principale SmartLink, premere il tasto funzione □≡.
- > Nell'elenco dei dispositivi collegati premere il tasto funzione Scollega.

Impostazioni

- 🕮 Leggere e rispettare dapprima 🗓 a pagina 56.
- ▶ Premere il tasto (MENU) → SmartLink → (SmartLink)
- Selezione dispositivo visualizzazione dell'elenco dei dispositivi collegati
- Tipo di conness. prefer.: selezione del tipo di collegamento preferito (se il dispositivo supporta diversi tipi di collegamento)
- Android Auto collegamento tramite la funzione Android Auto
- MirrorLink™ collegamento tramite la funzione MirrorLink™
- Attiva la trasmissione dati per le app ŠKODA Attivazione/disattivazione della trasmissione dati del dispositivo collegato per le applicazioni ŠKODA
- *MirrorLink™* impostazione della visualizzazione del collegamento MirrorLink™
- Orientamento schermo: raffigurazione dello schermo
 - Formato orizzontale Rappresentazione delle larghezze
- Formato verticale Rappresentazione delle altezze
- Ruotato di 180 gradi Rotazione dell'immagine di 180°
- Preferire la tastiera del sistema infotainment attivazione/disattivazione della tastiera del dispositivo

Android Auto™

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Menu principale | 58 |
|--------------------------|-----|
| Problemi con la funzione | 58▶ |

Il collegamento Android Auto[™] può essere instaurato alle seguenti condizioni.

- ✓ L'accensione è inserita.
- ✓ Il dispositivo è acceso.
- ✓ Il dispositivo da collegare è acceso.

Alcune applicazioni richiedono che il collegamento dati nel dispositivo collegato sia attivo.

Instaurando il collegamento Android Auto[™] vengono terminati tutti i collegamenti Bluetooth[®] esistenti verso il dispositivo e viene instaurato un collegamento Bluetooth[®] tramite Android Auto[™] con il dispositivo collegato.

Un dispositivo collegato tramite Android Auto $^{\mathsf{TM}}$ non può essere utilizzato come sorgente audio nel menu \mathbf{Media} .

Qualora sia in corso una guida a destinazione tramite il dispositivo, questa viene terminata avviando la guida a destinazione nell'applicazione Android Auto $^{\text{TM}}$. Lo stesso vale all'inverso.

Un elenco di dispositivi e applicazioni che supportano il collegamento Android ${\rm Auto}^{\sf m}$, è disponibile nelle pagine Internet di Google.

Menu principale



Fig. 39 **Android Auto™: menu principale**

Instaurazione del collegamento

Il dispositivo memorizza gli ultimi 10 dispositivi collegati.

> Collegare il dispositivo dall'ingresso USB » Istruzioni per l'uso del veicolo.

Viene visualizzato il menu principale del collegamento Android Auto $^{\text{\tiny M}}$ » fig. 39.

Il primo collegamento del dispositivo con il dispositivo deve avvenire a veicolo fermo.

Durante la prima instaurazione del collegamento occorre confermare sullo schermo del dispositivo la richiesta di collegamento e nel dispositivo da collegare l'abilitazione al collegamento.

Durante l'instaurazione del collegamento, il dispositivo può altresì richiedere di installare o aggiornare delle applicazioni. Eventualmente possono venire richieste altre conferme, ad es. a fini del download dei contatti telefonici.

Menu principale - Tasti funzione e informazioni

- Applicazioni del navigatore
- Applicazioni del telefono
- Panoramica delle applicazioni in esecuzione, delle conversazioni telefoniche, dei messaggi di testo ricevuti, dei task nella directory di lavoro, del meteo, ecc.
- Elenco delle applicazioni ŠKODA

Se vicino al tasto funzione dell'applicazione compare il simbolo **v**, premendo di nuovo il tasto funzione dell'applicazione viene visualizzato un elenco di altre applicazioni.

Ritorno al menu principale del collegamento Android Auto™ da un altro menu del dispositivo

> Per tornare al menu principale del collegamento Android Auto™ (ad es. dal menu Radio), premere il tasto (MENU) → Android Auto.

Avvio dell'applicazione

Nel menu principale del collegamento Android Auto™ selezionare l'applicazione desiderata nell'area A » fig. 39.

Interruzione del collegamento

> Scollegare il dispositivo dall'ingresso USB.

oppure

> Premere nel menu principale del collegamento Android Auto[™] il tasto funzione \odot → Return to Skoda → \otimes .

Problemi con la funzione

Qualora si verificassero problemi con il collegamento Android Auto[™], sullo schermo si visualizzerà uno dei seguenti messaggi.

| Messaggio Significato | |
|---|--|
| Non è stato possibile collegarsi con il dispositivo mobile. La connessione tramite Android Auto è già attiva con il dispositivo: | Il dispositivo consente solo un collegamento attivo. |
| | Arrestare il veicolo, "sbloccare" il display del dispositivo collegato e seguire le istruzioni visualizzate sul display del dispositivo collegato. |

Apple CarPlay

| \Box | Intro | وأجيبك | nne | ا اد | toma |
|--------|--------|--------|------|------|------|
| للطسا | IIILIU | uuzi | JIIE | aı ı | tema |

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Menu principale _______ 59
Problemi con la funzione ______ 60

Il collegamento Apple CarPlay può essere instaurato alle seguenti condizioni.

- ✓ L'accensione è inserita.
- ✓ Il dispositivo è acceso.
- ✓ Il dispositivo da collegare è acceso.
- \checkmark Il collegamento dati nel dispositivo da collegare è attivo.
- ✓ Il sistema di comando vocale Siri è attivo nel dispositivo da collegare.

Instaurando il collegamento Apple CarPlay vengono terminati tutti i collegamenti Bluetooth® esistenti verso il dispositivo e viene instaurato un collegamento con il dispositivo collegato tramite Apple CarPlay. Durante il collegamento Apple CarPlay non è possibile utilizzare il menu Telefono.

Un dispositivo collegato tramite Apple CarPlay non può essere utilizzato come sorgente audio nel menu ${\bf Media}.$

Qualora sia in corso una guida a destinazione tramite il menu **Navigazione**, questa verrà terminata nel dispositivo avviando la guida a destinazione nell'applicazione Apple CarPlay. Lo stesso vale all'inverso.

Un elenco di dispositivi, regioni supportate e applicazioni che supportano il collegamento Apple CarPlay, è disponibile nelle pagine Internet di Apple.

Menu principale



Fig. 40

Apple CarPlay: menu principale

Instaurazione del collegamento

> Collegare il dispositivo dall'ingresso USB » Istruzioni per l'uso del veicolo.

Viene visualizzato il menu principale del collegamento Apple CarPlay » fig. 40.

Il primo collegamento del dispositivo con il dispositivo deve avvenire a veicolo fermo.

Durante la prima instaurazione del collegamento occorre confermare sullo schermo del dispositivo la richiesta di collegamento.

Menu principale - Tasti funzione e informazioni

- Pressione Ritorno al menu principale del collegamento Apple CarPlay / Pressione prolungata - Attivazione del sistema di comando vocale Siri
- A Elenco delle applicazioni disponibili
- B Altre pagine con applicazioni (visualizzazione della pagina successiva toccando lo schermo lateralmente con un dito o ruotando il regolatore ①)

Ritorno al menu principale del collegamento Apple CarPlay da un altro menu del dispositivo

> Per tornare al menu principale del collegamento Apple CarPlay (ad es. dal menu **Radio**), premere il tasto MENU → **Apple CarPlay**.

Avvio dell'applicazione

Nel menu principale del collegamento Apple CarPlay selezionare l'applicazione desiderata nell'area A » fig. 40.

Interruzione del collegamento

> Scollegare il dispositivo dall'ingresso USB.

Problemi con la funzione

Qualora si verificassero problemi con il collegamento Apple CarPlay, sullo schermo si visualizzerà uno dei seguenti messaggi.

| Messaggio | Significato | |
|--|--|--|
| Non è stato possibile collegarsi con il dispositivo mobile. Connessione tra- mite Apple CarPlay già stabilita con il dispositivo | | |
| SmartLink: La connessione è stata annullata. | Controllare il collegamento all'ingresso USB. | |
| Non è stato possibile stabilire la connessione non è supportato dal dispositivo di collegamento non è supportato dal dispositivo collegato. tivo mobile. | | |
| Attenzione: questa presa USB potrebbe non supportare Apple CarPlay. Cambiare eventualmente presa USB e riprovare. | Il collegamento Apple CarPlay non è supportato dall'ingresso USB. Collegare il dispositivo esterno ad un ingresso USB. | |

oppure

MirrorLink™

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui sequenti argomenti:

| Menu principale | 60 |
|--------------------------|----|
| Utilizzo | 61 |
| Problemi con la funzione | 62 |

Il collegamento MirrorLink $^{\mathsf{M}}$ può essere instaurato alle seguenti condizioni.

- L'accensione è inserita.
- Il dispositivo è acceso.
- Il dispositivo da collegare è acceso.

Alcune applicazioni richiedono che il collegamento dati nel dispositivo collegato sia attivo.

Se si desidera utilizzare il menu del dispositivo Telefono, collegare il dispositivo ancora prima dell'instaurazione del collegamento MirrorLink™ con il dispositivo tramite Bluetooth®.

Un dispositivo collegato tramite MirrorLink[™] non può essere utilizzato come sorgente audio nel menu Media.

> Premere nel menu principale del collegamento Apple CarPlay il tasto funzio-

Qualora sia in corso una quida a destinazione tramite il dispositivo, questa viene terminata avviando la quida a destinazione nell'applicazione MirrorLink[™].

L'elenco dei dispositivi e delle applicazioni disponibili che supportano la funzione MirrorLink[™] è reperibile alle pagine Internet ŠKODA.

Menu principale



Fig. 41 MirrorLink™: menu principale

Instaurazione del collegamento

Il dispositivo memorizza gli ultimi 10 dispositivi collegati.

- > Collegare il dispositivo dall'ingresso USB » Istruzioni per l'uso del veicolo.
- > Premere il tasto MENU → MirrorLink™.

Viene visualizzato il menu principale del collegamento MirrorLink $^{\text{TM}}$ » fig. 41.

Durante la prima instaurazione del collegamento procedere come indicato di seguito.

- > Collegare il dispositivo all'ingresso USB.
- > Premere il tasto (MENU) → MirrorLink™.
- > Nel menu principale SmartLink visualizzato, premere il tasto funzione □≡.
- > Selezionare il dispositivo desiderato.
- > Confermare il messaggio di avvertenza relativo al collegamento sullo schermo del dispositivo.

Viene visualizzato il menu principale del collegamento MirrorLink™ » fig. 41.

Menu principale - Tasti funzione e informazioni

- ⊗ Interruzione del collegamento e ritorno al menu principale SmartLink
- Visualizzazione di un elenco di applicazioni in esecuzione con la possibilità di chiuderle
- Visualizzazione del contenuto del display del dispositivo collegato (se un'applicazione è in esecuzione)
- Impostazioni della funzione MirrorLink™
- A Elenco di applicazioni certificate
- B Altre pagine con applicazioni (visualizzazione della pagina successiva toccando lo schermo lateralmente con un dito o ruotando il regolatore ⊙)

> Per tornare al menu principale del collegamento MirrorLink[™] (ad es. dal menu **Radio**), premere il tasto (MENU) → **MirrorLink**.

Interruzione del collegamento

> Scollegare il dispositivo dall'ingresso USB.

oppure

> Premere nel menu principale del collegamento MirroLink[™] il tasto funzione ⊗.

Il collegamento viene terminato e viene visualizzato il menu principale SmartLink » fig. 37 *a pagina 56* - A.

Utilizzo



Fig. 42 Esempio dell'applicazione in esecuzione

Avvio dell'applicazione

> Premere nel menu principale del collegamento MirroLink™ l'applicazione desiderata.

L'applicazione si avvia e vengono visualizzati i sequenti tasti funzione » fig. 42.

In caso di una sola applicazione disponibile, questa viene avviata automaticamente dopo l'instaurazione del collegamento MirrorLink[™].

A - Utilizzo del collegamento MirrorLink™

- B Ritorno al menu principale del collegamento MirrorLink™
- Visualizzazione della tastiera.
- Nascondere i tasti funzione

□/□/□ Visualizzazione dei tasti funzione a destra/a sinistra/in basso

B - Utilizzo del dispositivo collegato e dell'applicazione in esecuzione In base al tipo di dispositivo collegato e dell'applicazione attualmente in esecuzione è possibile visualizzare diversi tasti funzione del dispositivo collegato (max. tre contemporaneamente).

Visualizzazione dei tasti funzione nascosti

> Se, con i tasti funzione nascosti, sullo schermo del dispositivo si visualizza il simbolo ⊗, premere il regolatore ⊙.

Visualizzazione dell'applicazione in esecuzione

> Premere nell'elenco delle applicazioni il tasto funzione 🗊 » fig. 41 a pagina 60.

Chiusura dell'applicazione in esecuzione

- > Premere il tasto funzione dell'applicazione desiderata con il simbolo ⊗.

Premendo il tasto funzione **Chiudi tutti** si chiudono automaticamente tutte le applicazioni in esecuzione.

Problemi con la funzione

Qualora si verificassero problemi con il collegamento MirrorLink $^{\text{\tiny M}}$, sullo schermo si visualizzerà uno dei seguenti messaggi.

| Messaggio | Significato | |
|---|--|--|
| : connessione MirrorLink™ non disponibile. | Controllare il collegamento all'ingresso USB. | |
| Errore: MirrorLink™ | | |
| Problema di trasmissione | Scollegare il dispositivo e ricollegarlo all'ingresso USB. | |
| L'audio MirrorLink™ non è disponibile. | Problema con la riproduzione dei file audio. Scollegare il dispositivo e ricollega lo. | |
| MirrorLink™ è disponibile in misura limitata con questo dispositivo mobile. | e. La versione MirrorLink [™] del dispositivo collegato viene supoportato dal dispo tivo solo a veicolo fermo. | |
| Connessione non riuscita. MirrorLink™ non è supportato dal dispositivo mobile. Il dispositivo collegato non è supportato. | | |
| Il dispositivo mobile è bloccato. Sbloccarlo, se si vuole usare MirrorLink™ | "Sbloccare" il dispositivo collegato. | |
| L'app non è disponibile durante la marcia. | | |
| App non disponibile durante la marcia. L'app è priva di certificato o quest'ultimo ne limita l'utilizzo durante la marcia. | L'applicazione è disponibile solo a veicolo fermo. | |
| L'app non è compatibile. | L'applicazione non è certificata. | |
| App non disponibile durante la marcia. L'app non è abilitata per questo paese. | paese. Nel paese di utilizzo, l'applicazione è disponibile solo a veicolo fermo. | |
| L'app non funziona o non può essere avviata. | Problema con l'avvio dell'applicazione. Scollegare il dispositivo e ricollegarlo al- l'ingresso USB. | |
| Sul dispositivo mobile non è stata trovata alcuna app compatibile. È possibile che questo dispositivo non supporti MirrorLink™. | bile Nel dispositivo non è disponibile alcuna applicazione MirrorLink™ certificata. | |

Navigazione

Descrizione della navigazione

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Segnale satellitare GPS | 63 |
|-------------------------|----|
| Dati di navigazione | 63 |
| Menu principale | 63 |
| Finestra supplementare | 64 |

Segnale satellitare GPS

Per la guida a destinazione, il dispositivo utilizza il segnale satellitare GPS (Global Positioning System).

Al di fuori della portata del segnale satellitare GPS (ad es. in una zona dove la vegetazione è folta, in gallerie, garage sotterranei o altro), il dispositivo esequirà la guida a destinazione in maniera limitata, con l'ausilio di alcuni sensori che si trovano sul veicolo (ad es. trasduttore di velocità, dispositivo di regolazione angolo di sterzata, ecc.).

Il dispositivo consente di visualizzare nella finestra supplementare **Pos. attua**le » fig. 44 a pagina 64 le seguenti informazioni sull'attuale posizione geografica del veicolo e sul segnale satellitare.

- Latitudine geografica
- Longitudine geografica
- Altezza sul livello del mare
- Numero dei satelliti ricevuti/disponibili

Per visualizzare le informazioni sulla latitudine e la longitudine dell'attuale posizione del veicolo, si deve ricevere il segnale GPS di almeno tre satelliti.

Per visualizzare le informazioni sull'altezza sul livello del mare dell'attuale posizione del veicolo, si deve ricevere il segnale GPS di almeno cinque satelliti.

Dati di navigazione

Sorgente dei dati di navigazione

I dati di navigazione sono salvati nella memoria interna del dispositivo.

Determinazione della versione dei dati di navigazione

> Nel menu Navigazione premere il tasto funzione ॐ → Info versione.

Aggiornamento dei dati di navigazione

Si consiglia di aggiornare i dati di navigazione a intervalli regolari (ad es. a sequito di strade di nuova realizzazione, di cartelli stradali modificati, ecc.).

Per informazioni sull'aggiornamento dei dati di navigazione contattare un partner ŠKODA o consultare le sequenti pagine Internet ŠKODA.

http://infotainment.skoda-auto.com

Menu principale



Fia. 43 Navigazione: menu principale

> Premere il tasto (NAV).

Sarà visualizzato il menu principale Navigazione » fig. 43.

Se non viene visualizzata la cartina, premere di nuovo il tasto (NAV).

Descrizione dei tasti funzione A

- Inserimento di una nuova destinazione, termine della quida a destinazione, info sul percorso, inserimento di un ostacolo alla circolazione, modifica del percorso sulla cartina
- Memorizzazione di una destinazione bandierina, elenco delle destinazioni memorizzate, indirizzo casa
- Inserimento/modifica itinerario, memoria itinerari
- / Inserimento/ricerca punti di interesse
- Impostazioni della raffigurazione della cartina
- ©/♪ Utilizzo della riproduzione radio/multimediale
- Impostazioni di navigazione

Finestra supplementare



Fig. 44 Finestra supplementare

Attivazione/disattivazione della visualizzazione

> Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione $\mathfrak{S} \to \mathsf{Finestra\ suppl.}$

La finestra supplementare può essere anche disattivata premendo il tasto funzione \mathbf{x} .

Selezione del contenuto della finestra supplementare

Nella finestra supplementare $\boxed{\textbf{A}}$ » fig. 44 è possibile visualizzare alcune informazioni aggiuntive.

- > Premere il tasto funzione ▼.
- > È possibile selezionare uno dei seguenti menu in funzione del contesto.
- Audio Utilizzo della riproduzione radio/media/TV
- Bussola Visualizzazione della posizione attuale del veicolo in relazione ai punti cardinali
- Perc. più freq. Visualizzazione dei tre percorsi più frequenti
- Manovre Visualizzazione dei suggerimenti grafici di marcia
- Itinerar. segnap. Visualizzazione dei segnapista
- Pos. attuale Visualizzazione delle coordinate geografiche dell'attuale posizione del veicolo
- Cartina Visualizzazione della cartina di anteprima

Nuova destinazione

| _ | | |
|-----|----------------|--------|
| | Introduzione a | _ |
| ᅵᅵᅵ | INTRODUZIONE A | ai tem |

Questo capitolo contiene informazioni sui sequenti argomenti:

| Inserimento dell'indirizzo di destinazione | 64 |
|--|----|
| Inserimento del punto di interesse | 65 |
| Inserimento della destinazione sulla cartina | 65 |

| nserimento della destinazione tramite coordinate GPS | 65 |
|--|----|
| nserimento della destinazione nel percorso | 66 |

Questo capitolo si occupa delle opzioni di inserimento di una nuova destinazione.

Inserimento dell'indirizzo di destinazione



Fig. 45 Elenco delle località trovate

- > Qualora non avvenga **alcuna guida a destinazione**, premere nel menu **Navigazione** il tasto funzione №.
- > Qualora avvenga una guida a destinazione, premere nel menu Navigazione il tasto funzione P → Nuova destinaz. / tappa.
- > Inserire l'indirizzo e confermare (durante l'inserimento è possibile controllare l'indirizzo sulla cartina premendo il tasto funzione Cartina).
- > Premere il tasto funzione Avvia.

Se nelle impostazioni è attivo il menu per i percorsi alternativi, prima di avviare la guida a destinazione, selezionare il tipo di percorso (economico/più rapi-do/più corto).

Se la destinazione viene inserita durante la guida a destinazione, occorre confermare il cambio di destinazione premendo il tasto funzione **Avvia** anche nel seguente menu visualizzato.

Durante l'inserimento dell'indirizzo, il dispositivo propone prima le località che sono già state inserite in precedenza. L'elenco di queste località può essere cancellato come segue.

Se nel paese inserito ci sono più località con lo stesso nome, durante l'inserimento, in funzione del numero di località trovate, è possibile visualizzare una cartina con un elenco di queste località » fig. 45. Questa cartina può anche essere visualizzata premendo il tasto funzione .≔ » fig. 5 a pagina 10.

Nell'elenco delle località trovate vengono visualizzate max. 6 località contrassegnate con una lettera. Sulla cartina, queste località sono identificate con il simbolo \circ e una lettera che coincide con quella dell'elenco.

Se sono state trovate più di 6 località, è possibile navigare all'interno dell'elenco ruotando il regolatore \odot o spostando il cursore.

Inserimento del punto di interesse

- > Qualora non avvenga alcuna guida a destinazione, premere nel menu Navigazione il tasto funzione [№] → Opzioni → Punto di inter..
- > Qualora avvenga una guida a destinazione, premere nel menu Navigazione il tasto funzione [№] → Nuova destinaz. / tappa → Opzioni → Punto di inter..
- > Inserire la destinazione e confermare » pagina 68.
- > Premere il tasto funzione Avvia.

Se nelle impostazioni è attivo il menu per i percorsi alternativi, prima di avviare la guida a destinazione, selezionare il tipo di percorso (economico/più rapido/più corto).

Se la destinazione viene inserita durante la guida a destinazione, occorre confermare il cambio di destinazione premendo il tasto funzione **Avvia** anche nel seguente menu visualizzato.

Inserimento della destinazione sulla cartina



Fig. 46 Inserimento della destinazione sulla cartina

- > Qualora non avvenga alcuna guida a destinazione, premere nel menu Navigazione il tasto funzione № → Opzioni → Sulla cartina.
- > Qualora avvenga una guida a destinazione, premere nel menu Navigazione il tasto funzione № → Nuova destinaz. / tappa → Opzioni → Sulla cartina.
- > Spostare la destinazione sulla cartina alla posizione del reticolo.
- > Premere il tasto funzione **0K** → **Avvia**.

Se nelle impostazioni è attivo il menu per i percorsi alternativi, prima di avviare la guida a destinazione, selezionare il tipo di percorso (economico/più rapido/più corto).

Se la destinazione viene inserita durante la guida a destinazione, occorre confermare il cambio di destinazione premendo il tasto funzione **Avvia** anche nel sequente menu visualizzato.

Ingrandimento/riduzione della cartina

- Raffigurazione della cartina a immagine intera
- · [Raffigurazione della cartina a immagine dimezzata

Inserimento della destinazione tramite coordinate GPS



Fig. 47 Inserimento della destinazione tramite coordinate GPS

- > Qualora non avvenga alcuna guida a destinazione, premere nel menu Navigazione il tasto funzione [№] → Opzioni → Sulla cartina.
- > Qualora avvenga una guida a destinazione, premere nel menu Navigazione il tasto funzione № → Nuova destinaz. / tappa → Opzioni → Sulla cartina.
- > Premere il tasto funzione desiderato per impostare il valore di longitudine e latitudine.
- > Impostare il valore desiderato con i tasti funzione ∨ / ∧.
- > Toccare lo schermo al di fuori dei tasti funzione, termina l'inserimento delle coordinate GPS.
- > Premere il tasto funzione 0K → Avvia.

Se nelle impostazioni è attivo il menu per i percorsi alternativi, prima di avviare la guida a destinazione, selezionare il tipo di percorso (economico/più rapido/più corto).

Se la destinazione viene inserita durante la guida a destinazione, occorre confermare il cambio di destinazione premendo il tasto funzione **Avvia** anche nel sequente menu visualizzato.

Inserimento della destinazione nel percorso

- > Qualora avvenga una guida a destinazione, premere nel menu Navigazione il tasto funzione [№] → Nuova destinaz. / tappa.
- > Inserire la destinazione.
- > Premere il tasto funzione Avvia → Tappa.

Nel menu visualizzato di un nuovo percorso è possibile modificare la successione della tappa premendo il tasto funzione \equiv e spostando la destinazione su un'altra posizione.

> Premere il tasto funzione Calcolo.

Inserendo la destinazione nel percorso si crea un itinerario. Ulteriori informazioni sull'itinerario » pagina 77.

Avvertenza

È possibile inserire fino a 20 destinazioni nell'itinerario.

Mie destinazioni

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui sequenti argomenti:

Elenco delle destinazioni memorizzate _______ 66
Indirizzo di casa _______ 67
Memorizzazione della posizione attuale del veicolo (destinazione bandierina) ______ 67

Questo capitolo tratta delle opzioni per l'inserimento e la selezione delle destinazioni memorizzate nella memoria del dispositivo.

Elenco delle destinazioni memorizzate



Fig. 48 Elenco delle destinazioni memorizzate

Visualizzazione dell'elenco delle destinazioni memorizzate

> Nel menu Navigazione premere il tasto funzione № → Destinazioni.

Viene visualizzato l'elenco delle destinazioni memorizzate selezionate per ultime.

Nell'elenco visualizzato è possibile eseguire le seguenti funzioni.

Cerca - ricerca della destinazione in base al nome (con più di 5 voci presenti)

> - gestione della destinazione memorizzata

Visualizzazione della categoria delle destinazioni memorizzate

> Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione A → **Destinazioni** → \blacktriangledown .

Viene visualizzato il menu con le categorie delle destinazioni memorizzate » fig. 48.

- Ultime destinazioni per le quali è avvenuta la guida a destinazione (memorizzate automaticamente, max. 50)
- Memoria delle destinazioni (memorizzazione manuale):
 - > & destinazione bandierina (posizione del veicolo attuale memorizzata)
 - M Destinazione memorizzata (nei dettagli delle destinazioni / importata in formato vCard)
 - > Preferito (memorizzato nei dettagli delle destinazioni)
- Preferiti (max. 50 voci). La posizione dei preferiti viene raffigurata sulla cartina dal simbolo ★.
- Contatti telefonici del telefono collegato e/o della scheda SIM con l'indirizzo. Se l'indirizzo non dovesse essere nel formato supportato, verrà visualizzato un menu per la sua elaborazione.

Guida a destinazione alla destinazione memorizzata

- > Nell'elenco delle destinazioni memorizzate selezionare quella desiderata.
- > Premere il tasto funzione Avvia.

Se nelle impostazioni è attivo il menu per i percorsi alternativi, prima di avviare la guida a destinazione, selezionare il tipo di percorso (economico/più rapido/più corto).

Se la destinazione viene inserita durante la guida a destinazione, occorre confermare il cambio di destinazione premendo il tasto funzione **Avvia** anche nel seguente menu visualizzato.

Indirizzo di casa

Definizione dell'indirizzo di casa

Se l'indirizzo di casa non è stato inserito, procedere come segue.

- > Nel menu Navigazione premere il tasto funzione № → Indirizzo casa.
- > Definire l'indirizzo di casa tramite la posizione attuale del veicolo o inserendo l'indirizzo.

Guida a destinazione all'indirizzo di casa

Se l'indirizzo di casa è stato inserito, procedere come segue.

Nel menu Navigazione premere il tasto funzione A[®] → Indirizzo casa.

Se nelle impostazioni di navigazione è attivo il menu per i percorsi alternativi, prima di avviare la guida a destinazione, selezionare il tipo di percorso (economico/rapido/corto).

La posizione dell'indirizzo di casa viene visualizzata sulla cartina con il simbolo $\mbox{\ensuremath{\varpi}}$.

Modifica dell'indirizzo di casa

- > Se l'indirizzo di casa è memorizzato premere il tasto funzione Modifica.

Se l'indirizzo di casa **non è memorizzato**, il dispositivo richiede l'inserimento dell'indirizzo

» Modificare l'indirizzo di casa o definirlo tramite la posizione attuale del veicolo o inserendo l'indirizzo.

Cancellazione dell'indirizzo di casa

> Premere il tasto funzione Cancella e confermare la cancellazione.

Memorizzazione della posizione attuale del veicolo (destinazione bandierina)

La posizione attuale del veicolo può essere memorizzata come cosiddetta "destinazione bandierina".

Memorizzando la successiva destinazione bandierina viene sovrascritta la destinazione bandierina memorizzata per ultima.

La destinazione bandierina può essere memorizzata nella memoria del dispositivo per evitarne la sovrascrittura.

Memorizzazione

> Nel menu Navigazione premere il tasto funzione ${\cal N} \!\!\!\! \to \!\!\! Salva$ posizione attuale.

Guida a destinazione alla destinazione handierina

- > Nel menu Navigazione premere il tasto funzione $^{\bowtie}$ → Destinazioni → \blacktriangledown →
- » Premere il tasto funzione della destinazione bandierina per avviare la guida a destinazione.

Se la destinazione viene inserita durante la guida a destinazione, occorre confermare il cambio di destinazione premendo il tasto funzione **Avvia** anche nel seguente menu visualizzato.

Memorizzazione della destinazione bandierina come destinazione memorizzata

- > Nel menu Navigazione premere il tasto funzione $^{\bowtie}$ → Destinazioni → $^{\blacktriangledown}$ → $^{\bowtie}$
- Alla destinazione bandierina desiderata premere il tasto funzione > → Salva.

Punto di interesse

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Selezione rapida di un punto di interesse | 68 |
|--|------|
| Altri punti di interesse | 68 |
| Ricerca e selezione di un punto di interesse | _ 68 |

I punti di interesse (ad es. ristoranti, distributori, ecc.) possono essere selezionati direttamente sulla cartina o cercati nel menu di altri punti di interesse.

Questo capitolo si occupa delle opzioni di selezione di un punto di interesse tramite il tasto funzione //æ.

Selezione rapida di un punto di interesse

Il dispositivo consente la ricerca rapida di un punto di interesse nelle seguenti categorie.

- Fi) Distributori
- ¶ Ristoranti
- P Parcheggi
- > Nel menu Navigazione premere il tasto funzione /🌣
- > Selezionare la categoria dei punti di interesse desiderata.

Qualora non avvenga **alcuna guida a destinazione**, sarà visualizzato un elenco dei punti di interesse successivi più vicini.

Qualora avvenga **una guida a destinazione**, viene visualizzato un elenco dei punti di interesse lungo il percorso calcolato.

- > Selezionare il punto di interesse desiderato.
- > Premere il tasto funzione Avvia.

Se nelle impostazioni è attivo il menu per i percorsi alternativi, prima di avviare la guida a destinazione, selezionare il tipo di percorso (economico/più rapido/più corto).

Se la destinazione viene inserita durante la guida a destinazione, occorre confermare il cambio di destinazione premendo il tasto funzione **Avvia** anche nel sequente menu visualizzato.

Altri punti di interesse



Fig. 49
Inserimento punto di interesse

) Nel menu Navigazione premere il tasto funzione / \Longrightarrow Altri punti di interesse.

Sarà visualizzato il sequente menu » fig. 49.

- A Selezione dell'area di ricerca
- B Selezione dell'area di ricerca
- C Precisazione dell'indirizzo o della posizione
- D Indirizzo area di ricerca
- E Ricerca punti di interesse per categoria
- F Ricerca punti di interesse per nome

Ricerca e selezione di un punto di interesse

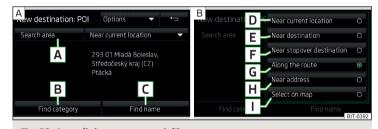


Fig. 50 Area di ricerca per punti d'interesse

Ricerca punti di interesse

-) Nel menu Navigazione premere il tasto funzione $l \! \stackrel{\wedge}{\Leftrightarrow} \to {\sf Altri \, punti \, di \, interesse}.$
- > Premere il tasto funzione A » fig. 50.

- > Selezionare l'area di ricerca.
- > La ricerca dei punti di interesse avviene per categoria premendo il tasto funzione B.

oppure

> La ricerca dei punti di interesse avviene per nome della destinazione premendo il tasto funzione C e per l'inserimento del nome.

Selezione dei punti di interesse

Al termine della ricerca sarà visualizzato un elenco dei punti di interesse trovati (l'elenco è ordinato secondo la distanza alla destinazione).

- > Selezionare il punto di interesse.
- > Premere il tasto funzione Avvia.

Se la destinazione viene inserita durante la guida a destinazione, occorre confermare il cambio di destinazione premendo il tasto funzione **Avvia** anche nel seguente menu visualizzato.

Menu delle aree di ricerca per i punti di interesse » fiq. 50

- D Attorno all'attuale posizione del veicolo
- E Nella zona di destinazione
- F Nella zona della tappa
- G Lungo il percorso
- H Nella zona indirizzo
- Nella zona del punto sulla cartina

Selezionando l'opzione **Zona indirizzo** e **Selezione dalla cartina** viene visualizzato il tasto funzione **Modifica**. L'area di ricerca inserita per i punti di interesse può essere modificata premendo questo tasto funzione.

Importazione delle proprie destinazioni

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Questo capitolo descrive le destinazioni che possono importate nella memoria del dispositivo.

Le proprie destinazioni possono essere create tramite l'applicazione ŠKODA "MyDestination". Per maggiori informazioni consultare le seguenti pagine Internet ŠKODA.

http://infotainment.skoda-auto.com

Propria destinazione in formato vCard

Nella memoria del dispositivo è possibile importare una propria destinazione in formato vCard (*.vcf) da una scheda SD o da una sorgente USB.

Importazione

-) inserire la scheda SD nel dispositivo o collegare una sorgente USB con il file della propria destinazione.
- > Nel menu Navigazione premere il tasto funzione $\textcircled{p} \to \text{Importaz. destinazioni.}$
- > Selezionare la sorgente e confermare l'importazione.

Guida a destinazione

- > Nel menu Navigazione premere il tasto funzione ∧ → Destinazioni → \blacktriangledown →
- > Premere il tasto funzione della destinazione vCard per avviare la guida a destinazione.
- > Premere il tasto funzione Avvia.

Se nelle impostazioni è attivo il menu per i percorsi alternativi, prima di avviare la guida a destinazione, selezionare il tipo di percorso (economico/più rapido/più corto).

Se la destinazione viene inserita durante la guida a destinazione, occorre confermare il cambio di destinazione premendo il tasto funzione **Avvia** anche nel seguente menu visualizzato.

Cancellazione

- > Nel menu Navigazione premere il tasto funzione ∧ → Destinazioni → \blacktriangledown → ∧
- > Premere il tasto funzione > nella riga con il nome della propria destinazione.
- Nei dettagli di destinazione premere il tasto funzione Modifica → Cancella.
- > Confermare la cancellazione.

Proprie categorie dei punti di interesse

Nella memoria del dispositivo è possibile importare proprie categorie dei punti di interesse dalla scheda SD create tramite l'applicazione ŠKODA"MyDestination".

Importazione

- Inserire nel dispositivo la scheda SD con le categorie dei punti di interesse.
- \Rightarrow Nel menu Navigazione premere il tasto funzione $\textcircled{9}^{o} \rightarrow$ Info versione \rightarrow Aggiornamen.
- > Selezionare la scheda SD come sorgente e confermare l'importazione.

Se nella memoria del dispositivo dovesse essere presente una categoria omonima di propri punti di interesse, questa sarà sovrascritta durante l'importazione.

Le proprie categorie di punti di interesse possono essere visualizzate sulla cartina.

Guida a destinazione alla destinazione di una propria categoria

- Nel menu Navigazione premere il tasto funzione / → Altri punti di interesse.
- > Premere il tasto funzione A » fig. 50 a pagina 68.
- > Selezionare l'area di ricerca.
- > Premere il tasto funzione $\boxed{\textbf{B}}$ » fig. 50 *a pagina 68* → I miei punti di interesse (Personal POI).
- > Selezionare la categoria desiderata delle proprie destinazioni.
- > Premere il tasto funzione Avvia.

Se nelle impostazioni è attivo il menu per i percorsi alternativi, prima di avviare la guida a destinazione, selezionare il tipo di percorso (economico/più rapido/più corto).

Se la destinazione viene inserita durante la guida a destinazione, occorre confermare il cambio di destinazione premendo il tasto funzione **Avvia** anche nel seguente menu visualizzato.

Cancellazione

> Nel menu Navigazione premere il tasto funzione $\textcircled{9}^{\mathsf{p}}$ → Gestione memoria → Cancella i miei punti di interesse → Cancella .

Cartina

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Descrizione della cartina _______ 7
Opzioni della raffigurazione della cartina ______ 7

| Opzioni della raffigurazione della cartina nella finestra supplementare | 71 |
|---|----|
| Punti di interesse sulla cartina | 71 |
| Segnaletica stradale | 72 |
| Orientamento della cartina | 72 |
| Scala della cartina | 72 |
| Centratura della cartina | 73 |

Descrizione della cartina



Fig. 51 **Cartina**

Sulla cartina è possibile visualizzare le informazioni e i tasti funzione seguenti.

- A Posizione del veicolo
- B Posizione di destinazione
- C Percorso
- D Tasti funzione per l'utilizzo della cartina
- E Tasto funzione per il punto di interesse
- F Informazione sulla velocità massima consentita

Informazioni nella riga di stato

- Nome della via / numero della via della posizione attuale del veicolo
- Distanza da percorrere fino alla destinazione
- Ora di arrivo prevista alla destinazione / alla tappa
- Tempo di percorrenza residuo previsto fino alla destinazione / alla tappa

Opzioni della raffigurazione della cartina



Fig. 52 Opzioni della raffigurazione cartina

> Nel menu Navigazione premere il tasto funzione 🙉

Saranno visualizzati i punti seguenti » fig. 52.

- 2D raffigurazione bidimensionale della cartina
- ℬ 3D raffigurazione tridimensionale della cartina
- Raffigurazione della cartina con il percorso dalla posizione attuale del veicolo fino alla destinazione
- Raffigurazione della destinazione e/o della tappa successiva sulla cartina (in base all'impostazione della raffigurazione » pagina 84, Impostazioni ampliate)
- A Raffigurazione automatica della cartina in modalità diurna o notturna (in funzione dell'illuminazione del veicolo attiva al momento)
- B Raffigurazione della cartina in modalità diurna
- Raffigurazione della cartina in modalità notturna
- Attivazione/disattivazione della visualizzazione di una finestra supplementare
- E Attivazione/disattivazione della visualizzazione di determinate categorie di punti di interesse

Se la scala della cartina in raffigurazione 2D o 3D è inferiore a 10 km (5 miglia), la cartina viene automaticamente raffigurata in 2D e orientata verso nord. Se la scala viene ingrandita ulteriormente, la cartina torna alla raffigurazione iniziale.

Opzioni della raffigurazione della cartina nella finestra supplementare



Fig. 53 Cartina nella finestra supplementare / esempio di un menu dei tasti funzione

Nella finestra supplementare premere il tasto funzione ▼ → Cartina → --- o ® → » fig. 53 - [A].

In funzione del contesto vengono visualizzati alcuni dei seguenti tasti funzione » fiq. 53 - 🖪.

- Raffigurazione della cartina con il percorso dalla posizione attuale del veicolo fino alla destinazione
- Modifica dell'orientamento della cartina
- 🔊 2D raffigurazione bidimensionale della cartina
- 3D raffigurazione tridimensionale della cartina
- Attivazione/disattivazione della modifica automatica della scala

Punti di interesse sulla cartina

Il dispositivo consente di visualizzare fino a 10 categorie di punti di interesse sulla cartina.

Attivazione/disattivazione della visualizzazione

ightarrow Nel menu Navigazione premere il tasto funzione ightarrow ightarrow Punti di inter..

Selezione della categoria visualizzata

- > Attivare la visualizzazione dei punti di interesse.
- > Selezionare la categoria dei punti di interesse desiderata.

Guida a destinazione al punto di interesse

> Premere il tasto funzione con il simbolo di un punto di interesse sulla cartina.

Vengono visualizzati i dettagli del punto di interesse.

Se questo tasto funzione riguarda più punti di interesse, questi vengono elencati. Selezionare la destinazione desiderata dall'elenco, verranno visualizzati i dettagli del punto di interesse.

> Premere il tasto funzione Avvia.

Viene calcolato il percorso fino alla destinazione e si avvia la guida a destinazione.

Se nelle impostazioni di navigazione è attivo il menu per i percorsi alternativi, prima di avviare la guida a destinazione, selezionare il tipo di percorso (economico/rapido/corto).

Segnaletica stradale

Il dispositivo consente di visualizzare la segnaletica stradale memorizzata nei dati di navigazione o rilevata dalla videocamera anteriore durante la guida a destinazione sullo schermo del dispositivo \mathbb{F} » fig. 51 a pagina 70.

Attivazione/disattivazione della visualizzazione della segnaletica stradale » pagina 83.

È possibile impostare per alcuni veicoli un'avvertenza al superamento della velocità limitata dalla segnaletica stradale - \bigcirc \longrightarrow \bigcirc \longrightarrow Assistenza alla guida \longrightarrow Riconoscimento segnaletica stradale \longrightarrow Avviso.

Per la marcia con rimorchio si consiglia di attivare il riconoscimento della segnaletica stradale valida per i rimorchi $\textcircled{AB} \rightarrow \textcircled{S}^{p} \rightarrow \textbf{Assistenza alla guida} \rightarrow \textit{Riconoscimento segnaletica stradale} \rightarrow \textbf{Rilevamento rimorchio (visualizz. segnali)}.$

Orientamento della cartina

La cartina in raffigurazione 3D viene orientato solo relativamente alla direzione di marcia.

La cartina in raffigurazione 2D può essere orientata verso nord o con riferimento alla direzione di marcia.

È possibile modificare l'orientamento della cartina solo se la cartina è centrata (il tasto funzione · d· o 🖘 non è visualizzato).

Modifica dell'orientamento della cartina

La cartina viene orientata verso nord o con riferimento alla direzione di marcia.

La freccia nel simbolo 🛭 è rivolto sempre verso nord.

Cartina orientata verso nord

La cartina non ruota, il simbolo @ della posizione del veicolo ruota.

Cartina orientata in base alla direzione di marcia

La cartina ruota, il simbolo @ della posizione del veicolo non ruota.

Scala della cartina

È possibile modificare manualmente la scala della cartina o attivare la modifica automatica della scala.

Simboli per i tasti funzione Scala

Nell'area della cartina D » fig. 51 *a pagina 70* vengono visualizzati, in funzione del contesto, le informazioni e i tasti funzione sequenti.

--- Scala impostata manualmente

Scala impostata automaticamente

Attivazione/disattivazione della modifica automatica della scala

♦ Visualizzazione della cartina in scala ridotta

△ Altezza attuale sul livello del mare

Modifica manuale della scala

Si può modificare la grandezza della scala della cartina in uno dei seguenti modi.

> Ruotare il regolatore 🕥.

Toccare lo schermo con due dita e avvicinarle o allontanarle.

Attivazione della modifica automatica della scala

> Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione \longrightarrow \rightarrow \cancel{P} .

Premere il tasto funzione — viene evidenziato in verde. La modifica manuale della scala passa alla modifica automatica della scala.

La scala automatica è attiva solo se la cartina è centrata in base alla posizione del veicolo (il tasto funzione 후 o 의 non è visualizzato).

Se la scala automatica è attiva, la scala della cartina varia automaticamente, in funzione del tipo di strada percorso (autostrada - scala minore / località - scala maggiore) e della prossima manovra.

Disattivazione della modifica automatica della scala

Nel menu Navigazione premere il tasto funzione ⊗= → ».

Il tasto funzione \nearrow viene evidenziato in bianco. La modifica automatica della scala passa alla modifica manuale della scala.

La disattivazione avviene altresì mentre si sposta la cartina o si modifica manualmente la scala della cartina.

Visualizzazione della cartina in scala ridotta

> Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione \longrightarrow \rightarrow \clubsuit o \otimes \longrightarrow \clubsuit .

La scala della cartina si riduce per alcuni secondi e infine si ripristina.

Centratura della cartina

La cartina spostata può essere centrata sulla posizione del veicolo, della destinazione o del percorso.

Nell'area della cartina $\boxed{\mathbf{D}}$ » fig. 51 *a pagina 70* vengono visualizzati, in funzione della raffigurazione della cartina, i seguenti tasti funzione.

- •
 Centratura sulla posizione del veicolo (raffigurazione 2D ক্ল্য o raffigurazione 3D ক্ল্য)
- © Centratura sulla posizione della destinazione (nella visualizzazione della posizione della destinazione 🔊)
 Centratura sul percorso (nella visualizzazione del percorso 🔊)

Guida a destinazione

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Gestione delle destinazioni | 74 |
|-------------------------------------|----|
| Calcolo del percorso | 74 |
| Percorsi più frequenti | 75 |
| Modifica del percorso sulla cartina | 75 |
| Suggerimenti grafici di marcia | 76 |
| Istruzioni del navigatore | 76 |
| Info sul percorso | 76 |

| ermine della guida a destinazione | 77 |
|---|----|
| Annullamento della guida a destinazione | 77 |

La guida a destinazione avviene come segue.

- > Tramite suggerimenti grafici di marcia nello schermo del dispositivo e sul display della strumentazione combinata.
- > Tramite istruzioni del navigatore.

Il dispositivo cercherà di consentire comunque la guida a destinazione anche nel caso in cui i dati di navigazione siano incompleti oppure quando non sono presenti dati per l'area in oggetto.

Il percorso viene ricalcolato ogni volta che i suggerimenti trasmessi vengono ignorati o se si devia dal percorso calcolato.

Guida a destinazione in modalità demo

La modalità Demo rappresenta una simulazione di viaggio verso una destinazione inserita. La funzione consente di percorrere l'itinerario calcolato "a titolo esemplificativo".

Con la modalità Demo attiva, prima dell'avvio della guida a destinazione, viene visualizzato un menu per la guida a destinazione in modalità Demo o in modalità Normale.

Attivazione/disattivazione della modalità Demo » pagina 84, *Impostazioni ampliate*.

ATTENZIONE

Le istruzioni del navigatore emesse possono differire dalla situazione effettiva, ad es. a causa del mancati aggiornamenti dei dati di navigazione.

Gestione delle destinazioni



Fig. 54 **Dettagli sulla destinazione**

🕮 Leggere e rispettare dapprima 🔢 a pagina 73.

Dopo aver inserito una nuova destinazione o aver premuto il tasto funzione > nell'elenco delle destinazioni memorizzate viene visualizzato un menu per la gestione delle destinazioni e dei percorsi » fig. 54.

- A Area con tasti funzione
- B Informazioni dettagliate sulla destinazione
- C Posizione della destinazione sulla cartina
- · [Ingrandimento della finestra con informazioni sulla destinazione
-) Riduzione della finestra con informazioni sulla destinazione

Tasti funzione nell'area A

- > Avvia In base alle impostazioni dell'avvio del calcolo del percorso o della selezione del tipo di percorso
- > Fine Termine della guida a destinazione
- > Opzioni percorso Visualizzazione di un menu per l'impostazione delle opzioni del percorso
- > Salva Salva la destinazione nella memoria destinazioni
- » Modifica Modifica dell'indirizzo della destinazione inserita tramite il punto sulla cartina
- > Chiama numero Avvio di una conversazione telefonica con il numero di contatto del punto di interesse

Memorizzazione della destinazione

- > Premere il tasto funzione Salva.
- Dare un nome alla destinazione e confermarne la memorizzazione.

Modifica della destinazione

Premendo il tasto funzione **Modifica** sarà visualizzato il seguente menu per la modifica della destinazione.

- > Cancella Cancellazione della destinazione
- > Salva come Modifica del nome e successiva memorizzazione della destinazione
- > Preferito Aggiunta o eliminazione della destinazione come preferito

Calcolo del percorso



Fig. 55
Percorsi alternativi

Leggere e rispettare dapprima II a pagina 73.

Il calcolo del percorso avviene sulla base delle opzioni di percorso impostate. Queste opzioni di percorso possono essere impostate » pagina 83, *Opzioni di percorso*.

Percorsi alternativi

Con la selezione dei percorsi alternativi attiva, viene visualizzato, dopo il calcolo del percorso, il seguente menu » fig. 55.

- A Percorso più economico, con durata del viaggio e percorso minimi sarà evidenziato in verde
- R

 Il percorso più rapido per raggiungere la destinazione, anche nel caso in cui sia necessaria una deviazione sarà evidenziato in rosso

 Il percorso più rapido per raggiungere la destinazione, anche nel caso in cui sia necessaria una deviazione sarà evidenziato in rosso

 Il percorso più rapido per raggiungere la destinazione, anche nel caso in cui sia necessaria una deviazione sarà evidenziato in rosso

 Il percorso più rapido per raggiungere la destinazione, anche nel caso in cui sia necessaria una deviazione sarà evidenziato in rosso

 Il percorso più rapido per raggiungere la destinazione, anche nel caso in cui sia necessaria una deviazione sarà evidenziato in rosso

 Il percorso più rapido per raggiungere la destinazione, anche nel caso in cui sia necessaria una deviazione sarà evidenziato in rosso

 Il percorso più rapido per raggiungere la destinazione sarà evidenziato in rosso

 Il percorso più rapido per raggiungere la destinazione sarà evidenziato in rosso

 Il percorso più rapido per raggiungere la destinazione sarà evidenziato in rosso

 Il percorso più rapido per raggiungere la destinazione sarà evidenziato in rosso

 Il percorso più rapido per raggiungere la destinazione sarà evidenziato in rosso

 Il percorso più rapido per raggiungere la destinazione sarà evidenziato in rosso

 Il percorso più rapido per raggiungere la destinazione sarà evidenziato sar
- C ¼ Il percorso più breve per raggiungere la destinazione, anche nel caso in cui sia necessaria una durata del viaggio maggiore sarà evidenziato in arancione

Nei tasti funzione dei percorsi alternativi vengono visualizzate le informazioni sulla lunghezza del percorso e sulla durata viaggio prevista.

Tra i simboli dei percorsi alternativi possono essere visualizzati i seguenti simboli.

- # Utilizzo di un'autostrada a pedaggio
- 🟯 Utilizzo di un treno/traghetto
- ${\Bbb N}$ Utilizzo di un traforo a pedaggio

- Utilizzo di una strada provinciale a pedaggio
- Utilizzo di una strada provinciale a bollino obbligatorio

Vi è la possibilità di selezionare un percorso alternativo già calcolato, prima di terminare il calcolo degli altri percorsi.

Selezionando un tipo di percorso, sarà avviata la guida a destinazione.

Se dopo 30 secondi dal calcolo di tutti i percorsi, non viene selezionato alcun percorso, la guida a destinazione sarà avviata automaticamente in base al tipo di percorso impostato » pagina 83, *Opzioni di percorso*.

Calcolo del percorso per la marcia con rimorchio

Per la marcia con un rimorchio o con un altro accessorio collegato alla presa del rimorchio si consiglia di attivare il rilevamento rimorchio e se necessario, di impostare la velocità massima per la marcia con rimorchio¹. Queste funzioni influiscono sul calcolo del percorso.

L'attivazione del rilevamento rimorchio avviene nel seguente modo.

> Premere il tasto (AR) → ③° → Assistenza alla guida → Riconoscimento segnaletica stradale → Rilevamento rimorchio (visualizz. segnali).

L'impostazione della velocità massima per la marcia con rimorchio avviene nel seguente modo (vale per Superb).

> Premere il tasto (AR) → ③° → Assistenza alla guida → Riconoscimento segnaletica stradale → Velocità massima.

Percorsi più frequenti

Leggere e rispettare dapprima [] a pagina 73.

Il dispositivo memorizza automaticamente fino a tre percorsi più frequenti.

Una guida a destinazione ad uno dei percorsi memorizzati può essere avviata se non ha luogo **alcuna guida a destinazione** o se se ha luogo **una guida a destinazione** verso uno di guesti percorsi.

Selezione del percorso

- > Premere nelia finestra supplementare il tasto Perc. più freq. → Visual. sulla carta.
- > Selezionare il percorso desiderato.

Viene calcolato il percorso selezionato e si avvia la guida a destinazione.

È possibile visualizzare/nascondere il menu **Perc. più freq.** nella finestra supplementare » pagina 83, *Opzioni di percorso*.

I percorsi più frequenti memorizzati possono essere cancellati » pagina 84, *Gestione memoria*.

Modifica del percorso sulla cartina



Fig. 56 Modifica del percorso sulla cartina / luogo di transito del percorso

Leggere e rispettare dapprima 🔢 a pagina 73.

Durante la guida a destinazione sussiste la possibilità di modificare il percorso con una destinazione inserendo un luogo di transito nel percorso.

Inserimento del luogo di transito

- > Nel menu Navigazione premere il tasto funzione

 Modif. itinerar. nella carta.
- Toccare lo schermo nell'area del percorso e spostare l'intersezione sul punto desiderato sulla cartina, ad es. A » fig. 56.

Il luogo di transito **B** viene inserito nel percorso » fig. 56.

> Premere il tasto funzione 0K.

Ha luogo un calcolo del percorso e la guida a destinazione si avvia.

Adequamento del luogo di transito

- > Nel menu Navigazione premere il tasto funzione P

 → Modif. itinerar. nella carta.
- > Toccare il luogo di transito B e spostarlo su un altro punto nella cartina.
- > Premere il tasto funzione 0K.

Vale per Superb.

Ha luogo un calcolo del percorso e la guida a destinazione si avvia.

Eliminazione del luogo di transito

- **>** Nel menu Navigazione premere il tasto funzione $\mathbb{A} \to \mathsf{Modif.itinerar.nella}$ carta.
- > Premere il tasto funzione Cancell. segnap..
- > Premere il tasto funzione 0K.

Ha luogo un calcolo del percorso e la guida a destinazione si avvia.

Suggerimenti grafici di marcia



Fig. 57 Suggerimenti di marcia / dettagli sui suggerimenti di marcia

Leggere e rispettare dapprima II a pagina 73.

La visualizzazione dei suggerimenti grafici di marcia avviene nella finestra supplementare **Manovre** e sul display della strumentazione combinata.

Nella finestra supplementare **Manovre** vengono visualizzati i seguenti suggerimenti » fig. 57.

- A Nome della via o numero della via della posizione attuale del veicolo
- B Fino a tre suggerimenti successivi con nome o numero della via, con percorso e durata del viaggio fino alla località suggerita
- C Dettaglio sul suggerimento di marcia visualizzato vicino alla manovra
- D Segnalazione corsia

Il dispositivo, nella finestra supplementare **Manovre**, richiama l'attenzione su ostacoli alla circolazione stradale ricevuti tramite TMC, nonché su autostrade, parcheggi, distributori o ristoranti.

Con la funzione $\textcircled{P} \to \textbf{Impostazioni ampliate} \to \textbf{Avvertenza: confine di stato superato attiva, vengono visualizzati, al superamento del confine di stato, i limiti di velocità specifici del paese. Questi limiti di velocità possono essere visualizzati nel menu$ **Navigazione** $premendo il tasto funzione <math>\textcircled{P} \to \textbf{Velocità massima.}$

Istruzioni del navigatore

Leggere e rispettare dapprima !! a pagina 73.

Il dispositivo trasmette le istruzioni del navigatore.

Le istruzioni del navigatore vengono generate dal dispositivo. Non è possibile assicurare sempre la perfetta comprensibilità dell'istruzione (ad es. nome della via o della città).

L'ultima istruzione del navigatore può essere ripetuta premendo il regolatore \odot .

Il momento in cui l'istruzione del navigatore viene pronunciata dipende dal tipo di strada percorso e dalla velocità di marcia. Ad es. sulle autostrade la prima istruzione sarà pronunciata a circa 2 km (6.000 piedi) dalla località in cui si esce dall'autostrada.

Impostazione delle istruzioni del navigatore » pagina 84, Istruzioni del navigatore.

Info sul percorso

Leggere e rispettare dapprima II a pagina 73.

Durante la guida a destinazione è possibile visualizzare informazioni dettagliate sul percorso.

> Nel menu **Navigazione** premere il tasto funzione $\mathbb{P} \to \mathsf{Info}$ sul percorso.

In funzione del contesto vengono visualizzate alcune delle seguenti informazioni.

- > Informazioni sulla destinazione finale
- > ⊕ Distanza residua da percorrere fino alla destinazione
- > Ora di arrivo a destinazione¹⁾
- > O Tempo di percorrenza residuo fino alla destinazione¹⁾

[§] Se l'ora di arrivo nella destinazione finale o il tempo di percorrenza residuo superano le 24 ore, ciò sarà segnalato all'interno del simbolo 4d.

- > Tipo di percorso (più economico, più rapido, più corto)
- > Posizione attuale del veicolo (coordinate)

Termine della guida a destinazione

Leggere e rispettare dapprima !! a pagina 73.

La guida a destinazione può essere terminata in uno dei seguenti modi.

- > Si raggiunge la destinazione di viaggio finale.
- » Nel menu Navigazione premere il tasto funzione $\mathbb{N} \to \mathbf{Interrompi}$ navigazione.
- > Qualora sia in corso una guida a destinazione, occorre inserire un nuovo itinerario e confermare la fine della guida a destinazione premendo il tasto funzione Fine.
- L'accensione deve restare disinserita per più di 120 min.

Annullamento della guida a destinazione

Leggere e rispettare dapprima II a pagina 73.

Se l'accensione viene disinserita e reinserita, la guida a destinazione proseguirà in uno dei seguenti modi indipendentemente dalla durata dell'annullamento.

- > Entro 15 min la guida a destinazione proseguirà secondo il percorso calcolato.
- Da 15 min a 120 min sullo schermo compare il messaggio Continuare la navigazione guidata?; una volta confermato, la guida a destinazione prosegue, tenendo in considerazione il percorso calcolato.
- > Dopo 120 min la guida a destinazione sarà conclusa.

Itinerario

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Creazione itinerario | 77 |
|----------------------------------|----|
| Modifica dell'itinerario | 78 |
| Gestione della memoria itinerari | 78 |

Creazione itinerario

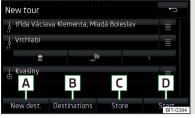


Fig. 58
Inserire nuovo itinerario

Creazione itinerario (non ha luogo alcuna guida a destinazione)

Nel menu Navigazione premere il tasto funzione № → Nuovo itinerario.

Inserire una destinazione del viaggio in uno dei seguenti modi.

> Premere il tasto funzione A » fig. 58 e inserire una nuova destinazione.

oppure

> Premere il tasto funzione B e selezionare una destinazione nell'elenco delle destinazioni memorizzate >> pagina 66.

L'itinerario creato può essere memorizzato premendo il tasto funzione $\boxed{\textbf{C}}$ o la guida a destinazione può essere avviata premendo il tasto funzione $\boxed{\textbf{D}}$.

Creazione itinerario (ha luogo una guida a destinazione)

- » Nel menu Navigazione premere il tasto funzione $\mathbb{N} \to \mathsf{Nuova}$ destinaz. / tappa .
- > Înserire la destinazione.
- > Premere il tasto funzione Avvia → Tappa.

L'itinerario creato può essere memorizzato premendo il tasto funzione C o la guida a destinazione può essere avviata premendo il tasto funzione D.

Modifica dell'itinerario

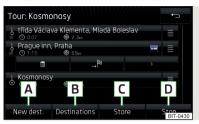


Fig. 59 Modifica dell'itinerario

Apertura della modifica dell'itinerario (ha luogo una guida a destinazione)

Nel menu Navigazione premere il tasto funzione Æ → Modifica itinerario.

Inserimento della destinazione nell'itinerario

> Premere il tasto funzione A » fig. 59 e inserire una nuova destinazione.

oppure

> Premere il tasto funzione B e selezionare una destinazione nell'elenco delle destinazioni memorizzate.

Ogni altra destinazione viene inserita nell'elenco come destinazione di viaggio finale.

Scambio delle destinazioni

> Premere il tasto funzione \equiv e spostare la destinazione sulla posizione desiderata.

Per le destinazioni dell'itinerario già raggiunte, viene visualizzato sotto il nome della destinazione l'avvertenza **Dest. ragg.** . Non è più possibile scambiare queste destinazioni.

Informazioni sulla successione delle destinazione e sull'itinerario

Per le singole destinazioni vengono visualizzate le seguenti informazioni » fig. 59.

- † Tappa (con numero progressivo)
- 6 Destinazione finale del viaggio
- Ora di arrivo prevista a destinazione
- Distanza da percorrere fino alla destinazione

Gestione delle destinazioni

- > Premere il tasto funzione della destinazione desiderata, viene visualizzato il sequente menu.
- m Cancellazione della destinazione
- La guida a destinazione viene proseguita fino a questa destinazione e poi fino alle destinazioni successive dell'itinerario (le tappe precedenti vengono saltate).
- > Visualizzazione dei dettagli sulla destinazione

Memorizzazione dell'itinerario

> Premere il tasto funzione C » fig. 59.

Sarà visualizzato il sequente menu.

Nuovo itinerario Memorizzazione di un itinerario modificato con un nuovo nome

Sostituisci Memorizzazione di un itinerario modificato con il nome originario

Avvio della guida a destinazione

> Premere il tasto funzione D » fig. 59.

Ha luogo un calcolo dell'itinerario e la guida a destinazione si avvia.

Gestione della memoria itinerari

> Nel menu Navigazione premere il tasto funzione $\wedge \!\!\! = \to Memoria itinerari.$

Sarà visualizzato un elenco degli itinerari memorizzati.

> Selezionare l'itinerario desiderato, vengono visualizzati i seguenti tasti funzione.

Cancella Cancellazione dell'itinerario

Modifica Modifica dell'itinerario

Avvia Calcolo dell'itinerario e avvio della guida a destinazione

Modalità segnapista

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Menu principale | 79 |
|--------------------------|------|
| Registrazione segnapista | 79 ▶ |

Questa modalità è indicata per la guida a destinazione al di fuori di strade o in aree per cui non sono disponibili documenti della cartina.

Il dispositivo consente di registrare l'itinerario segnapista percorso sulla base di segnapista impostate automaticamente o manualmente.

Sussiste inoltre la possibilità di avviare la guida a destinazione all'itinerario segnapista memorizzato o memorizzare l'itinerario segnapista sulla scheda SD.

Menu principale



Fig. 60 Modalità segnapista: menu principale

> Nel menu Navigazione premere il tasto funzione $\mathbb{A} \to \mathsf{Modalit\`{a}}$ segnapista.

Viene visualizzato il menu Modalità segnapista » fig. 60.

In caso di **guida a destinazione in corso** questa viene terminata dopo aver selezionato la modalità segnapista.

Descrizione dei tasti funzione A » fig. 60

- Se non ha luogo né la registrazione di un itinerario segnapista né una guida a destinazione
 - > Avviare la registrazione di un itinerario segnapista
 - > Aprire la gestione degli itinerari segnapista memorizzati
 - Uscire dalla modalità segnapista
- Se ha luogo la registrazione di un itinerario segnapista
 - > Arrestare la registrazione di un itinerario segnapista
 - > Impostare manualmente un segnapista
 - > Uscire dalla modalità segnapista

Se ha luogo una destinazione a guida

- > Arrestare la guida a destinazione
- > Saltare il segnapista successiva
- > Uscire dalla modalità segnapista
- $\ensuremath{\mathfrak{s}}\xspace$ Impostazione della raffigurazione cartina, visualizzare/nascondere la finestra supplementare

□/♪ Utilizzo della riproduzione radio/multimediale

Funzione dell'impostazione del menu Navigazione - nella modalità segnapista non disponibile

Registrazione segnapista



Fig. 61 Registrazione di un itinerario segnapista

Avvio della registrazione di un itinerario segnapista

ightharpoonup Premere il tasto funzione ightharpoonup ightharpoonup Registra itiner. segnapista.

Selezionare uno dei seguenti modi di registrazione.

- Selezione dalla cartina Inserire la destinazione sulla cartina e avviare la registrazione dei segnapista
- Avvia registrazione Avviare la registrazione dei segnapista senza inserimento della destinazione

Registrazione di un itinerario segnapista

Dopo l'avvio della registrazione di un itinerario segnapista è possibile visualizzare le seguenti informazioni in funzione del contesto » fig. 61.

- A Segnapista impostate automaticamente
- **B** Segnapista impostate manualmente
- C Finestra supplementare **Segnapista** con il numero di segnapista già impostati / numero massimo consentito di segnapista

Impostazione manuale di un segnapista

▶ Premere il tasto funzione Pa → Impostaz. man. segnapista.

Fine della registrazione della modalità segnapista

> Premere il tasto funzione № → Interrompi registrazione.

I segnapista registrati vengono rappgruppate dopo la registrazione in un itinerario segnapista e memorizzate nella memoria segnapista.

Al termine della registrazione, non è possibile proseguire con questa registrazione. Occorre avviare una nuova registrazione.

La registrazione termina anche non appena si esce dalla modalità segnapista.

Uscita dall'itinerario segnapista memorizzato



Fig. 62 Visualizzazione di un itinerario segnapista / uscita da un itinerario segnapista

Avvio della guida a destinazione

- > Premere il tasto № → Memoria segnapista.
- > Selezionare l'itinerario segnapista desiderato » fig. 63 a pagina 80.
- > Premere il tasto funzione >.
- > Selezionare uno dei sequenti menu » fig. 62 A.
- Inverti itinerario Invertire la sequenza dei segnapista (indicato per l'uscita da un itinerario segnapista in direzione inversa)
- Segnap. success. Passare al segnapista successivo
- Avvia Avvia la guida a destinazione

Guida a destinazione

Durante l'uscita da un itinerario segnapista non vengono emessi dal dispositivo istruzioni del navigatore. Durante la marcia, occorre seguire il più possibile l'itinerario segnapista raffigurato sullo schermo del dispositivo.

Durante l'uscita da un itinerario segnapista ha luogo nella finestra supplementare **Segnapista** la visualizzazione della direzione, nonché della distanza al segnapista successivo, del numero progressivo del segnapista successivo e il numero totale dei segnapista 1 » fig. 62 - B.

L'itinerario segnapista dalla posizione del veicolo al segnapista successivo "diminuisce" durante la marcia in modo graduale "" 2 » fig. 62 - 8.

Se si passa sufficientemente vicino al segnapista successivo, la guida a destinazione proseguirà fino al segnapista successivo.

Se si oltrepassa un segnapista e questo "non scompare" dall'itinerario segnapista (ad es. perché la distanza da questo segnapista è troppo grande), è possibile "saltare" questo segnapista e proseguire la guida a destinazione fino al segnapista successivo.

> Premere il tasto funzione $\[mathbb{P} \rightarrow \mathbf{Salta}\]$ segnapista.

Disattivazione della guida a destinazione

> Premere il tasto funzione № → **Termina navigazione**.

La guida a destinazione termina anche non appena si esce dalla modalità segnapista.

Gestione della memoria segnapista

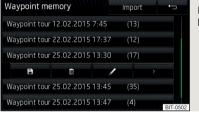


Fig. 63 **Memoria segnapista**

> Premere il tasto funzione № → Memoria segnapista.

Viene visualizzato un elenco con gli itinerari segnapista memorizzati e importati.

Nel tasto funzione per la registrazione di un itinerario segnapista compare il nome dell'itinerario segnapista, la data e l'ora della memorizzazione, nonché il numero di segnapista.

- > Selezionare il segnapista desiderato, sarà visualizzato il seguente menu » fig. 63.
- Memorizzazione di un itinerario segnapista sulla scheda SD
- Cancellazione dell'itinerario segnapista
- Ridenominazione dell'itinerario segnapista
- > Visualizzazione dell'itinerario segnapista » fig. 62 a pagina 80 🖪

Importazione dell'itinerario segnapista

L'itinerario segnapista memorizzato sulla scheda SD può essere importato nella memoria del dispositivo.

- ▶ Premere il tasto funzione Pa → Memoria segnapista → Importazione.
- > Selezionare la sorgente della registrazione di un itinerario segnapista e confermare l'importazione.

Messaggi sul traffico

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Elenco dei messaggi sul traffico



Fig. 64 Elenco dei messaggi sul traffico

Il dispositivo consente la ricezione di messaggi sul traffico TMC (Traffic Message Channel), che contengono informazioni sugli ostacoli alla circolazione.

Durante la guida a destinazione vengono emessi dal dispositivo messaggi di avvertenza relativi agli ostacoli alla circolazione.

Visualizzazione dell'elenco

> Premere il tasto (TRAFFIC).

Viene visualizzato un elenco dei messaggi sul traffico » fig. 64.

L'elenco dei messaggi sul traffico è ordinato secondo il tipo di strada e il numero della via (autostrada, superstrada, strada provinciale, ecc.).

Un messaggio sul traffico può contenere alcune delle seguenti informazioni.

- > Numero della via interessata
- > Nome del luogo interessato
- > Descrizione dell'ostacolo alla circolazione
- > Simbolo dell'ostacolo alla circolazione

Un messaggio con un numero contiene più messaggi.

Se il simbolo **TMC** nell'elenco dei messaggi sul traffico è sottolineato, il dispositivo si trova fuori dalla portata di qualsiasi fonte che possa fornire messaggi sul traffico.

Opzioni di visualizzazione

In caso di **guida a destinazione in corso**, dopo aver premuto il tasto funzione \boxed{A} » fig. 64 è possibile eseguire una selezione dal seguente menu.

- > Tutti Visualizzazione di tutti i messaggi sul traffico
- > Percorso Visualizzazione dei messaggi sul traffico relativi al percorso

Avvertenza

I messaggi sul traffico vengono sempre aggiornati dal dispositivo in sottofondo. La ricezione dei messaggi sul traffico è sempre attivata o non può essere disattivata.

Dettaglio del messaggio sul traffico



Fig. 65

Dettaglio sul messaggio sul traffico

Visualizzazione del dettaglio del messaggio sul traffico

Il dettaglio del messaggio sul traffico può essere visualizzato in uno dei sequenti modi.

» Nell'elenco dei messaggi sul traffico selezionare il messaggio sul traffico desiderato.

oppure

> Toccare sulla cartina il simbolo dell'ostacolo alla circolazione.

Vengono visualizzate le informazioni e i tasti funzione seguenti » fig. 65.

- A Cartina con località interessata
- B Dettagli dell'ostacolo alla circolazione
- C Momento di ricezione e informazioni su chi fornisce i messaggi sul traffico
- D Simbolo dell'ostacolo alla circolazione
- E Lunghezza dell'ostacolo alla circolazione
- ◄/► Visualizzazione del messaggio sul traffico precedente/successivo
- (Ingrandimento della finestra con informazioni relative all'ostacolo alla circolazione
- Rimpicciolimento della finestra con informazioni relative all'ostacolo alla circolazione

Distinzione cromatica dell'importazione dell'ostacolo alla circolazione

Il simbolo dell'ostacolo alla circolazione (ad es. \triangle , \triangle , \triangle ecc.) è posto davanti all'ostacolo e la lunghezza dell'ostacolo viene raffigurata sulla cartina a destra lungo il percorso.

In funzione del contesto, il simbolo dell'ostacolo alla circolazione viene raffigurato in uno dei seguenti modi.

Non si verificherà alcuna guida a destinazione

> Rosso - Tutti gli ostacoli alla circolazione

Si verificherà una guida a destinazione

- > Grigio L'ostacolo alla circolazione non si trova sul percorso
- > Rosso L'ostacolo alla circolazione si trova sul percorso, il percorso non viene ricalcolato e il percorso passa attraverso l'ostacolo alla circolazione
- > Arancione L'ostacolo alla circolazione si trova sul percorso, il percorso viene ricalcolato e viene offerto un percorso alternativo

Navigazione dinamica

Il dispositivo consente durante la guida a destinazione una valutazione dei messaggi sul traffico.

Se l'ostacolo alla circolazione contenuto nel messaggio sul traffico si trova sul percorso, la funzione della navigazione dinamica è attiva e l'ostacolo alla circolazione viene valutato di elevata importanza, il percorso viene ricalcolato e offerto un percorso alternativo.

Il dispositivo avverte del nuovo calcolo del percorso con il messaggio **Calcolo** dell'itinerario in corso....

Se l'ostacolo alla circolazione contenuto nel messaggio sul traffico si trova sul percorso e la funzione della navigazione dinamica non è attiva, il percorso non viene ricalcolato e il percorso passa attraverso l'ostacolo alla circolazione.

Attivazione/disattivazione navigazione dinamica

- > Nel menu Navigazione premere il tasto funzione $\textcircled{9}^{o} \to \textbf{Opzioni percorso} \to \textbf{Navigazione dinamica}.$
- > Attivare/disattivare l'opzione per la navigazione dinamica.

Avvertenza

Se il traffico è congestionato, aggirare l'incolonnamento può non comportare alcun risparmio di tempo se il traffico è congestionato anche sul percorso alternativo.

Inserimento/eliminazione manuale dell'ostacolo alla circolazione sul percorso

Se si rileva un ostacolo alla circolazione (ad es. coda) durante la guida a destinazione, è possibile inserirlo manualmente nel percorso durante la guida a destinazione.

Una volta effettuato l'inserimento, il dispositivo effettua un nuovo calcolo del percorso e propone un percorso alternativo.

Inserimento dell'ostacolo alla circolazione

- > Nel menu Navigazione premere il tasto funzione № → Code davanti.
- > Impostare la lunghezza dell'ostacolo alla circolazione toccando la scala tramite i tasti funzione ◀/ ▶ o ruotando il regolatore ⊙.

L'ostacolo alla circolazione viene raffigurato in rosso sulla cartina a destra lungo il percorso in base al valore impostato.

Rimozione dell'ostacolo alla circolazione

L'ostacolo alla circolazione viene eliminato dal percorso a guida a destinazione conclusa o può essere eliminato manualmente come indicato di seguito.

> Nel menu Navigazione premere il tasto funzione № → Togli "coda davanti".

Impostazioni

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Upzioni di percorso | 83 |
|---------------------------------|----|
| Cartina | 83 |
| Opzioni rifornimento carburante | 83 |
| Istruzioni del navigatore | 84 |
| Impostazioni ampliate | 84 |
| Gestione memoria | 84 |

Opzioni di percorso

- **>** Nel menu Navigazione premere il tasto funzione ${\mathfrak S}^{\bullet} \to {\sf Opzioni\ percorso}$.
- Tre possibili percorsi alternativi Attivazione/disattivazione del menu per i percorsi alternativi (economico, rapido, corto)
- Percorso: Impostazione del percorso preferito
 - Più economico Più economico
 - Più rapido Più rapido
 - Più breve Più corto
- Navigazione dinamica Attivazione/disattivazione della modifica dinamica del percorso sulla base dei messaggi sul traffico TMC
- Percorsi più frequenti Attivazione/disattivazione del menu dei percorsi più frequenti nella finestra supplementare

- ★ No autostrade Attivazione/disattivazione del non utilizzo delle autostrade per il calcolo del percorso
- Mo traghetti/treni Attivazione/disattivazione del non utilizzo di traghetti e treni per il calcolo del percorso
- 《 No strade a pedaggio Attivazione/Disattivazione del non utilizzo di tratti con pedaggio autostradale per il calcolo del percorso
- ♠ No gallerie Attivazione/disattivazione del non utilizzo di gallerie con pedaggio per il calcolo del percorso
- No strade a bollino obbligatorio Attivazione/disattivazione del non utilizzo di strade a bollino obbligatorio per il calcolo del percorso
- Bollini disponibili Selezione dei paesi per cui è presente un bollino valido (le strade soggette a bollino vengono utilizzate per il calcolo del percorso)

Cartina

- > Nel menu Navigazione premere il tasto funzione ॐ → Cartina.
- Visualizzazione segnaletica stradale Attivazione/disattivazione della visualizzazione della segnaletica
- Segnalazione corsia Attivazione/disattivazione della visualizzazione della segnalazione corsia
- Visualizzazione preferiti Attivazione/disattivazione della visualizzazione dei preferiti
- Visualizza punti di interesse Attivazione/disattivazione della visualizzazione dei punti di interesse
- Selezione categorie punti di interesse Selezione dei punti di interesse visualizzati (max. 10 categorie)
- Visualizz. riferimenti punti di interesse Attivazione/disattivazione dei loghi aziendali visualizzati presso i punti di interesse

Opzioni rifornimento carburante

- > Nel menu Navigazione premere il tasto funzione $\textcircled{9}^{\bullet} \to \textbf{Opzioni rifornimento}$ di carburante.
- Selezione distributore preferito Selezione delle marche preferite di distributori (i distributori preferiti saranno visualizzati nelle prime tre posizioni dell'elenco durante la ricerca)
- Avvertimento carburante Attivazione/disattivazione della visualizzazione del seguente messaggio di avvertimento (quando la riserva di carburante raggiunge il livello di riserva)

Attenzione: serbatoio quasi vuoto. Vuole cercare un distributore in zona? con le sequenti voci di menu.

- > Annulla Chiusura della finestra con avvertimento carburante
- > Cerca Ricerca del distributore più vicino; selezionando il distributore si avvia la guida a destinazione

Istruzioni del navigatore

- > Nel menu Navigazione premere il tasto funzione ② → Istruzioni navigatore.
- Volume Regolazione del volume delle istruzioni del navigatore
- Abbassamento entertainment (istruz. nav.) Impostazione della riduzione del volume audio (ad es. volume radio) con istruzioni del navigatore
- Istruzioni del navigatore: Impostazione del tipo di istruzioni del navigatore
 - Estese Tutte le istruzioni del navigatore
 - Abbreviate Istruzioni abbreviate del navigatore
- Solo se problemi Solo istruzioni del navigatore relative alla modifica della quida a destinazione
- No audio navig. durante le telefonate Attivazione/disattivazione delle istruzioni del navigatore durante una conversazione telefonica
- Avvertenza: "confine di stato superato" Attivazione/disattivazione di un'avvertenza acustica all'avvicinarsi di una destinazione personale (se ciò viene supportato dalla destinazione personale importata)

Impostazioni ampliate

- > Nel menu Navigazione premere il tasto funzione [®] → Impostazioni ampliate.
- Indicazione oraria: Selezione dell'indicazione oraria nella riga di stato
 - Ora di arrivo Ora di arrivo prevista a destinazione
- Durata viaggio Tempo di percorrenza previsto per arrivare a destinazione
- Riga di stato: Selezione del tipo di destinazione per cui nella riga di stato vengono visualizzati la distanza percorsa e la durata viaggio in base all'impostazione Indicazione oraria: (la selezione influenza altresì il tipo di destinazione visualizzato sulla cartina » pagina 71)
- Destinazione Destinazione finale del viaggio
- Prossima tappa Prossima tappa
- Avvertenza: confine di stato superato Attivazione/disattivazione della visualizzazione dei limiti di velocità specifici del paese in caso di superamento del confine di stato

- Modalità demo- Attivazione/disattivazione della guida a destinazione in modalità demo
- Indicare punto di partenza modalità demo Inserimento del punto di partenza della guida a destinazione in modalità Demo
 - Annulla Annulla l'inserimento
 - Pos. attuale Inserimento della posizione attuale del veicolo come punto di partenza
 - Indirizzo Inserimento dell'indirizzo come punto di partenza

Gestione memoria

- > Nel menu Navigazione premere il tasto funzione ॐ → Gestione memoria.
- Ordina in base a: Impostazione dell'ordinamento della rubrica telefonica
 - Cognome Ordinamento per cognome contatto
 - Nome Ordinamento per nome contatto
- Definizione indirizzo di casa Inserimento dell'indirizzo di casa
- Cancella i miei punti di interesse Cancellazione dei propri punti di interesse
- Aggiorna i miei punti di interesse Importazione dei propri punti di interesse
- Cancellazione dati utente Cancellazione dei dati utente (premendo il tasto funzione Cancella e confermando la cancellazione si cancella la voce di menu selezionata)
 - Ultime destinaz. Cancella le ultime destinazioni
 - Memoria destin.- Cancella le destinazioni memorizzate
 - Memoria itinerari- Cancella gli itinerari memorizzati
 - I miei punti di interesse (Personal POI) Cancella i propri punti di interesse
 - Storico località- Cancella lo storico delle località già inserite tramite un indirizzo
 - Indirizzo casa Cancella l'indirizzo di casa memorizzato
 - Destinazione bandierina Cancella la destinazione bandierina
- Segnapista Cancellazione dei punti nella modalità segnapista
- Percorsi più frequenti Cancellazione dei percorsi più frequenti

Sistemi del veicolo

CAR - Impostazioni del veicolo

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

| Menu principale | 85 |
|--|----|
| Dispositivi comfort | 85 |
| | |
| Dati | 86 |
| DriveGreen | 86 |
| Stato del veicolo | 86 |
| Sistemi ESC e ASR | |
| Pneumatici | 86 |
| Sistemi di assistenza | |
| Parcheggio e manovre | |
| Luci | |
| Luci abitacolo | 88 |
| Specchietti e tergicristalli | 89 |
| Apertura e chiusura | 89 |
| Sedili | 89 |
| Strumentazione combinata (display multifunzione) | 89 |
| Impostazioni ora, data e unità di misura | |
| Service | |
| Ripristino delle impostazioni standard | 90 |

Nel menu CAR è possibile visualizzare i dati di marcia e le informazioni sul veicolo e impostare alcuni sistemi del veicolo.

Descrizione dei singoli sistemi » Istruzioni per l'uso del veicolo.

Avvertenza

Le impostazioni dei sistemi del veicolo possono essere eseguite solo con accensione attivata.

Menu principale



Fig. 66
Tasti funzione nel menu principale

Tasti funzione nel menu principale » fig. 66

Selezione delle sequenti voci di menu

- Dispositivi comfort
- Dati di marcia
- > DriveGreen
- > Stato veicolo

型/會 In base all'allestimento del veicolo con climatizzatore manuale: impostazione del riscaldamento e della ventilazione autonomi / utilizzo del riscaldamento del parabrezza

Impostazioni dei sistemi veicolo

Dispositivi comfort

> Premere il tasto \bigcirc → \bigcirc → **Dispositivi comfort**.

Sullo schermo vengono visualizzati fino a tre dispositivi che presentano attualmente il maggior consumo di carburante (ad es. climatizzatore e simili). Viene anche visualizzata la quantità di carburante necessaria per l'utilizzo di tutti i dispositivi comfort.

Dati

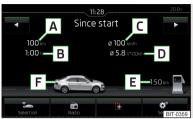


Fig. 67 **Dati**

> Premere il tasto (CAR) → (CAR) → Dati di marcia.

Visualizzazione sullo schermo » fig. 67

- A Distanza percorsa
- B Durata viaggio
- C Velocità media
- D Consumo medio di carburante
- E Autonomia indicativa¹⁾
- F La raffigurazione dell'autonomia (se l'autonomia prevista è inferiore a 300 km, il veicolo si avvicina lentamente in direzione del simbolo ⅓)

Con i tasti funzione **♦** è possibile selezionare una delle seguenti memorie.

- > Dalla partenza Dati sui singoli percorsi
- > Dati di lungo periodo Dati di lungo periodo relativi ai percorsi
- > Dall'ultimo rifornim. di carb. Dati dall'ultimo rifornimento di carburante

DriveGreen

> Premere il tasto $\mathbb{CAR} \to \mathbb{Z}_{\rightarrow} \to \mathbf{DriveGreen}$.

DriveGreen Sulla base delle informazioni relative allo stile di guida viene valutata la redditività di marcia. Vengono offerti anche suggerimenti utili per ridurre il consumo di carburante.

Stato del veicolo



Fig. 68
Stato del veicolo

▶ Premere il tasto (CAR) → (CAR) → Stato veicolo.

Sullo schermo vengono visualizzate informazioni sullo stato del veicolo o la funzione di controllo pressione pneumatici.

> Con i tasti funzione ◀▶ selezionare la voce di menu *Stato veicolo*.

Tasti funzione e visualizzazione sullo schermo » fig. 68

- A Rappresentazione del veicolo (le aree del veicolo che appaiono colorate fanno riferimento a messaggi di avvertimento relativi a queste aree. Toccando l'immagine del "veicolo", saranno visualizzati i testi degli avvisi)
- ✓I

 Messun messaggio / messaggi di avvertimento sullo stato del veicolo e relativo numero (se è presente un solo messaggio, sarà visualizzato un testo del messaggio di avvertimento)
- We Visualizzazione delle informazioni sullo stato del sistema START-STOP

Sistemi ESC e ASR

- > Premere il tasto CAR → ② → Sistema ESC: .
- Attivato Attivazione di tutti i componenti del sistema ESC
- ASR disattivato Disattivazione del sistema ASR
- ESC Sport Attivazione del sistema ESC Sport

Pneumatici

> Premere il tasto (CAR) → (S) → Pneumatici.

Nei veicoli con propulsione a CNG (metano compresso) l'autonomia indicativa viene visualizzata separatamente per benzina e CNG.

- Sistema controllo pneumatici Funzione di controllo della pressione pneumatici
 - SET (!) Memorizzazione dei valori di pressione dei pneumatici
- Pneumatici invernali Impostazione di un avvertimento al raggiungimento del limite di velocità per i pneumatici invernali
 - Avvertimento velocità eccessiva Attivazione/disattivazione della funzione Pneumatici invernali
 - Avvertenza a Impostazione della velocità per il messaggio di avvertimento

Sistemi di assistenza

- **>** Premere il tasto $\mathbb{CAR} \to \mathbb{O}^{\bullet} \to \mathbf{Assistenza}$ alla guida.
- ACC (regolatore automatico della distanza) Impostazione del controllo adattivo automatico velocità di crociera
 - Programma di guida: Impostazione dell'accelerazione del veicolo tramite l'attivazione del controllo adattivo automatico della velocità di crocieraⁿ
 - Normal normale
 - Sport sportiva
 - Eco risparmio
 - Ultima distanza selezionata Attivazione/disattivazione dell'ultima distanza selezionata
 - Distanza: Impostazione del monitoraggio della distanza dal veicolo precedente
 - Molto piccola distanza molto ravvicinata
 - Piccola distanza ravvicinata
 - Media Distanza media
 - **Grande** distanza elevata
 - Molto grande distanza molto elevata
- Front Assist (sist. monitoraggio distanza) Impostazione dell'assistente per il monitoraggio della distanza rispetto di veicoli che precedono
 - Attivo Attivazione/disattivazione dell'assistente
 - Preavvertimento (variante 1) Attivazione/disattivazione dell'avvertimento

- Preavvertimento (variante 2) Attivazione/disattivazione e impostazione del livello di distanza, al raggiungimento del quale viene emesso un avvertimento
- Presto distanza maggiore
- Media Distanza media
- Tardi distanza breve
- Off Disattivazione dell'avvertimento
- Visualizzazione avvertimento distanza Attivazione/disattivazione della visualizzazione avvertimento distanza
- Lane Assist (assist. mantenimento corsia) Impostazione dell'assistenza al mantenimento della corsia
 - Attivo Attivazione/disattivazione dell'assistente
 - Guida corsia adattiva Attivazione/disattivazione della guida corsia adattiva
- Sensore "Blind Spot" Attivazione/disattivazione dell'assistente per "il controllo del punto morto"
- Riconoscimento segnaletica stradale Impostazione dell'assistente di riconoscimento della segnaletica stradale
 - Visualizza nel quadro strumenti Attivazione/disattivazione della visualizzazione supplementare della segnaletica stradale sul display della strumentazione combinata
- Rilevamento rimorchio (visualizz. segnali) Attivazione/disattivazione della visualizzazione segnaletica stradale per la marcia con rimorchio
- Velocità massima²⁾ Împostazione della velocità massima per la marcia con rimorchio
- Avviso²⁾ Attivazione/disattivazione e impostazione degli avvertimenti al superamento della velocità
- Off L'avvertimento non è attivo
- A + 0 km/h Avvertimento al raggiungimento della velocità consentita
- A + 5 km/h Avvertimento al superamento della velocità consentita di 5 km/h
- A + 10 km/h Avvertimento al superamento della velocità consentita di 10 km/h
- A + 15 km/h Avvertimento al superamento della velocità consentita di 15 km/h

Nei veicoli con la selezione della modalità di guida viene effettuata questa impostazione » Istruzioni per l'uso del veicolo, capitolo Selezione della modalità di guida (tasto MODE).

²⁾ Vale per Superb.

- Rilevamento stanchezza conducente Attivazione/disattivazione del rilevamento della stanchezza del conducente
- Sistema protez. occupanti ProActive Attivazione/disattivazione della protezione proattiva dei passeggeri

Parcheggio e manovre

- **>** Premere il tasto $\mathbb{CAR} \to \mathfrak{S}^{\bullet} \to \mathbf{Parcheggio} \ \mathbf{e} \ \mathbf{manovre}$.
- ParkPilot Impostazione del sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio
 - Attivazione automatica Attivazione/disattivazione della visualizzazione ridotta del sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio (con marcia in avanti)
- Volume davanti Regolazione del volume dei segnali acustici per il riconoscimento di un ostacolo anteriore
- Tonalità davanti Regolazione della tonalità dei segnali acustici per il riconoscimento di un ostacolo anteriore
- Volume dietro Regolazione del volume dei segnali acustici per il riconoscimento di un ostacolo posteriore
- Tonalità dietro Regolazione della tonalità dei segnale acustici per il riconoscimento di un ostacolo posteriore
- Abbassamento entertainment Riduzione del volume audio (ad es. volume radio) con sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio attivato
- Assistente uscita parcheggio Attivazione/disattivazione dell'assistente uscita parcheggio

Luci

- **>** Premere il tasto (CAR) → $\textcircled{9}^{\bullet}$ → Luci.
- Assistenza luci Impostazione dell'illuminazione esterna
- Dynamic Light Assist Attivazione/disattivazione della funzione Dynamic Light Assist
- Light Assist Attivazione/disattivazione della funzione Light Assist
- Attivazione: impostazione della sensibilità del sensore per il controllo automatico delle luci
- Presto Sensibilità elevata
- Media Sensibilità media
- Tardi Sensibilità ridotta
- Luci automatiche (in caso di pioggia) Attivazione/disattivazione del controllo automatico luci in caso di pioggia

- Luci diurne Attivazione/disattivazione delle luci diurne
- Frecce comfort Attivazione/disattivazione delle frecce comfort
- Modalità viaggio: impostazione della luce per la circolazione a destra e a sinistra
 - Circolazione a dx Per la guida a destra
- Circolazione a sx Per la guida a sinistra
- Luci soffuse Impostazione delle luci abitacolo
- Illuminazione strumenti/interruttori Impostazione della luminosità dell'illuminazione strumenti/interruttori
- Illuminazione vano piedi Impostazione della luminosità dell'illuminazione del vano piedi
- Funzioni "Coming Home/Leaving Home" Impostazione della funzione COMING HOME / LEAVING HOME
 - Funzione "Coming Home" Impostazione della durata dell'illuminazione dopo essere usciti dal veicolo (0-30 secondi, 0 la funzione è disattivata)
- Funzione "Leaving Home" Impostazione della durata dell'illuminazione dopo che si è sbloccato il veicolo (0-30 secondi, 0 la funzione è disattivata)

Luci abitacolo



Fig. 69 **Luci abitacolo**

> Premere il tasto (CAR) → P → Luci soffuse.

Descrizione dei tasti funzione » fig. 69

- Selezione del colore dell'illuminazione (e/o disattivazione dell'illuminazione)
- B Attivazione dell'impostazione della luminosità per tutte le aree contemporaneamente
- Tasto per l'attivazione dell'impostazione della luminosità per l'area della plancia

- D Tasto per l'attivazione dell'impostazione della luminosità per l'area del vano piedi
- E Tasto per l'attivazione dell'impostazione della luminosità per l'area porta

Specchietti e tergicristalli

- **>** Premere il tasto \bigcirc → Specchietti e tergicristalli.
- Specchietti Impostazione degli specchietti
- Regolazione sincronica Attivazione/disattivazione della regolazione sincrona degli specchietti esterni
- Abbassamento in retromarcia Attivazione/disattivazione dell'abbassamento dello specchietto lato passeggero in retromarcia
- Chiusura dopo il parcheggio Attivazione/disattivazione della chiusura dell'alloggiamento degli specchietti alla chiusura del veicolo
- Tergicristalli Impostazione del tergicristalli
- Tergitura automatica in caso di pioggia Attivazione/disattivazione della tergitura automatica del parabrezza in caso di pioggia
- Tergilunotto automatico Attivazione/disattivazione del tergilunotto automatico

Apertura e chiusura

- > Premere il tasto (AR) → (3° → Apertura e chiusura.
- Alzacristalli Impostazione dell'alzacristalli
 - Apertura comfort: Impostazione dell'apertura comfort
 - Tutti i finestrini Tutti i finestrini
 - Finestrino conduc. Solo il finestrino conducente
 - Off Disattivazione dell'apertura comfort
- Chiusura centralizzata Impostazione dell'apertura e della chiusura delle porte
 - Apertura porte: Impostazione dell'apertura porte
 - Tutte le porte Tutte le porte
 - Solo 1 porta Porta conducente o passeggero (per lo sbloccaggio tramite il sensore nella maniglia della porta lato passeggero)
 - Lato veicolo Porte sul lato conducente o passeggero (per lo sbloccaggio tramite il sensore nella maniglia della porta lato passeggero)
 - Chiusura automatica serrature Attivazione/disattivazione del meccanismo di bloccaggio automatico alla partenza
 - "Easy Open" Attivazione/disattivazione dell'apertura senza contatto del portellone bagagliaio

- Conferma acustica Attivazione/disattivazione del segnale acustico alla chiusura e all'apertura del veicolo con un impianto antifurto
- Apertura automat. della copertura bagagliaio Attivazione/disattivazione dell'avvolgimento automatico della cappelliera avvolgibile del bagagliaio

Sedili

- > Premere il tasto \bigcirc → \bigcirc → Sedili.
- Memorizzazione posizione sedile Salva la posizione del sedile conducente e degli specchietti esterni nella chiave con comando a distanza quando si chiude il veicolo
- Chiave veicolo attivata Attivazione/disattivazione della memorizzazione della posizione del sedile conducente e degli specchietti esterni quando si chiude il veicolo

Strumentazione combinata (display multifunzione)

▶ Premere il tasto $(AR) \rightarrow \bigcirc^{\bullet} \rightarrow Quadro strumenti$.

In questo menu esiste la possibilità di attivare/disattivare la rappresentazione delle voci di menu del display multifunzione sul display della strumentazione combinata e di azzerare i dati di marcia.

- Consumo attuale Attivazione/disattivazione della visualizzazione del consumo attuale di carburante
- Consumo medio Attivazione/disattivazione della visualizzazione del consumo medio
- Quantità rabbocco Attivazione/disattivazione della visualizzazione quantità di rabbocco
- Dispositivi comfort Attivazione/disattivazione della segnalazione di consumo dei dispositivi comfort
- Consigli Eco Attivazione/disattivazione della comunicazione di consigli per una riduzione del consumo
- Durata viaggio Attivazione/disattivazione visualizzazione della durata del viaggio
- Percorso Attivazione/disattivazione visualizzazione del percorso
- Velocità media Attivazione/disattivazione della visualizzazione velocità media
- Tachimetro digitale Attivazione/disattivazione visualizzazione della velocità effettiva
- Riconoscimento segnaletica stradale Attivazione/disattivazione della visualizzazione della segnaletica stradale riconosciuta

- Avvertimento velocità eccessiva Attivazione/disattivazione della visualizzazione del messaggio di avvertimento velocità eccessiva
- Temperatura dell'olio Attivazione/disattivazione della visualizzazione della temperatura dell'olio
- Azzeramento dati "dalla partenza" Azzeramento della memoria parziale sul display del dispositivo e sul display della strumentazione combinata
- Azzeramento dati "di lungo periodo" Azzeramento della memoria di lungo periodo sul display del dispositivo e sul display della strumentazione combinata

Impostazioni ora, data e unità di misura

> Premere il tasto (CAR) → Ora e data.

Descrizione delle impostazioni dell'ora e della data » pagina 15.

> Premere il tasto (CAR) → Unità di misura.

Descrizione delle impostazioni delle unità di misura » pagina 16.

Service

- > Premere il tasto \bigcirc → \bigcirc → Service.
- Numero di identificazione del veicolo Visualizzazione del numero di identificazione del veicolo (VIN)
- Ispezione ... o ... giorno/i Numero di km/giorni fino al successivo intervento Service
- Cambio dell'olio ... o ... giorno/i Numero di km/giorni fino al successivo intervento Service

Ripristino delle impostazioni standard

> Premere il tasto \bigcirc → \bigcirc → Impostazioni standard.

In questo menu esiste la possibilità di ripristinare le impostazioni standard delle voci di menu relative alle impostazioni dei sistemi del veicolo.

- Azzeramento tutte impostazioni/dati
- Tutte le impostazioni Ripristino delle impostazioni di tutte le voci di menu
- Azzeramento singole impostazioni/dati
- Assistenza alla guida Ripristino del menu Assistenza alla guida
- Parcheggio e manovre Ripristino del menu Parcheggio e manovre
- Luci Ripristino del menu Luci
- Luci soffuse Ripristino del menu Luci soffuse

- Specchietti e tergicristalli Ripristino del menu Specchietti e tergicristalli
- Apertura e chiusura Ripristino del menu Apertura e chiusura
- Quadro strumenti Ripristino del menu Quadro strumenti

Se si seleziona una delle voci di menu sopra riportate, il sistema chiederà conferma del ripristino delle impostazioni standard.

- Annulla Ritorno al menu superiore
- Resetta Ripristina le impostazioni

Regolazione del riscaldamento e del climatizzatore

Introduzione al tema

Questo capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti:

Climatronic (climatizzatore automatico) ______ 90
Riscaldamento e ventilazione autonomi ______ 91

Sullo schermo è possibile eseguire alcune regolazioni del Climatronic e del riscaldamento e della ventilazioni autonomi.

Descrizione dei singoli sistemi » Istruzioni per l'uso del veicolo.

Avvertenza

Le regolazioni possono essere eseguite solo ad accensione inserita.

Climatronic (climatizzatore automatico)



Fig. 70 **Climatronic: menu principale**

Richiamo del menu principale

> Premere il tasto (MENU) sul pannello di comando del Climatronic.

Tasti funzione e visualizzazione sullo schermo » fig. 70

- A Visualizzazione della modalità attuale (e/o impostazione della modalità) del Climatronic
- B Regolazione della temperatura anteriore per il lato sinistro
- C Regolazione della temperatura anteriore per il lato destro
- D Impostazione della potenza nella modalità AUTO
 Delicato minore potenza, maggiore silenziosità
 Media Prestazioni di base
 Intenso Maggiore prestazione
- Attivazione/disattivazione e regolazione della velocità della ventola, impianto di raffreddamento, distribuzione dell'aria e modalità di ricircolo^{alo}
- F Regolazione della temperatura posteriore
- Raffigurazione a colori del flusso d'aria dalle bocchette di ventilazione

(colore blu - temperatura inferiore a 22,0°C / colore rosso - temperatura superiore a 22,5°C)

- **ON/OFF** Attivazione / disattivazione del Climatronic
- SYNC Attivazione/disattivazione della sincronizzazione della temperatura in tutto l'abitacolo del veicolo in base alla regolazione della temperatura su lato conducente (a)(b)
- **G/GREAR** Blocco/sblocco della regolazione di temperatura tramite gli elementi di comando posteriori∘lbi
- Impostazione del riscaldamento e della ventilazione autonomi
- Attivazione / disattivazione del riscaldamento del parabrezza^{b)}
- Impostazioni del Climatronic

Impostazione del Climatronic

Premere il tasto (MENU) $\rightarrow \mathfrak{S}^{\bullet}$.

- Profilo climatizz.: Impostazione della potenza nella modalità AUTO
 - Delicato minore potenza, maggiore silenziosità
 - Media Prestazioni di base
- Intenso Maggiore prestazione
- Ricircolo automatico Attivazione/disattivazione del ricircolo automatico

- Riscaldatore supplementare automatico Attivazione/disattivazione del riscaldamento rapido dell'abitacolo
- Sbrinatore del parabrezza automatico Attivazione/disattivazione del riscaldamento automatico del parabrezza

Avvertenza

Se il dispositivo nel menu Climatronic non viene azionato per più di 10 secondi e non è stato spento prima del richiamo di questo menu, il dispositivo verrà spento.

Riscaldamento e ventilazione autonomi



Fig. 71 Riscaldamento autonomo: menu principale / Impostazione dell'orario predefinito

Richiamo del menu principale

 \rightarrow Premere il tasto (MENU) sul pannello di comando del Climatronic $\rightarrow \underline{w}$.

Oppure nei veicoli con climatizzatore manuale

> Premere il tasto (CAR) → $\frac{18}{4}$.

Tasti funzione e visualizzazione sullo schermo » fig. 71

- A Ora della partenza giorno della settimana e ora in cui il veicolo deve essere pronto a funzionare
- B Impostazione della modalità (riscaldamento/ventilazione)
- C Lista degli orari predefiniti, attivazione/disattivazione dell'orario predefinito
- D Impostazione dell'orario predefinito 1-3 e della durata (10-60 minuti)
- E Con il riscaldamento attivo le finestre sono raffigurate in rosso / con la ventilazione in corso le finestre sono raffigurate in blu
- F Orario predefinito attualmente visualizzato

a) Vale per Superb.

b) Con la funzione attiva, il simbolo nel tasto funzione è verde.

- G Attivazione dell'orario predefinito attualmente visualizzato
- H Impostazione dell'ora della partenza: giorno, ora, minuti

È possibile attivare un solo orario predefinito alla volta. L'orario predefinito attivato sarà disattivato nuovamente dopo l'avvio automatico. Per l'avvio successivo è necessario attivare uno degli orari predefiniti.

L'impianto attivato si disinserisce al termine della durata di funzionamento impostata o può essere spento premendo il tasto con il simbolo $\underline{\mathbb{M}}$ per l'attivazione/disattivazione diretta oppure tramite il telecomando radio.

Avvertenza

- Nella selezione del giorno, nell'orario predefinito si trova una posizione vuota tra domenica e lunedì, senza giorno indicato. Scegliendo questa posizione, il veicolo sarà sempre pronto all'orario selezionato, indipendentemente dal giorno della settimana.
- Se viene impostato un orario diverso » pagina 15, *Impostazioni ora e data*, l'orario predefinito sarà automaticamente disattivato. Sarà necessario attivare nuovamente l'orario predefinito.

Indice alfabetico

| Α | |
|---|------|
| Abbaglianti | 88 |
| Abitacolo - luci | 88 |
| ACC | 87 |
| Accensione del dispositivo | _ 7 |
| Accoppiamento del dispositivo | |
| Conferma dell'accoppiamento | 45 |
| Due telefoni collegati Nessun telefono collegato | 4: |
| Nessun telefono collegato | 4: |
| Scheda SIM inserita, nessun telefono collegato | |
| Scheda SIM inserita, un telefono collegato | |
| Un telefono collegato | 4: |
| Accoppiamento del telefono | 4 |
| Telefono con dispositivo | |
| Aggiornamento software | |
| Altre lingue per la tastiera | |
| Alzacristalli | |
| Android Auto™ | . 5/ |
| Instaurazione del collegamento | 58 |
| Interruzione del collegamento Menu principale | 56 |
| Problemi con la funzione | 50 |
| Annullamento della guida a destinazione | |
| Apertura | |
| | |
| Apertura/chiusura - avvertimento | |
| Apertura porte | |
| APN | . 55 |
| Apple CarPlay | 55 |
| Instaurazione del collegamento | _ D: |
| Interruzione del collegamento Menu principale | 50 |
| Problemi con la funzione | - FL |
| ASR | |
| Assistente uscita parcheggio | |
| Assistente uscita parcheggio | |
| Assistenza luci | |
| M33131E1140 IUUI | 00 |

| Audio Media | |
|--|------|
| Radio | |
| AUX | |
| Impostazioni | |
| Avvertenze importanti | |
| Avvertimento in caso di apertura/chiusura | 89 |
| В | |
| Bagagliaio - apertura | 89 |
| Banca dati multimedia | |
| Banda di frequenza radio | 18 |
| vedere Menu principale | |
| Banda L | 22 |
| Bluetooth | |
| Aggiornamento | . 17 |
| Attivazione/disattivazione | |
| Impostazioni | |
| Visibilità | |
| | |
| C | |
| Calcolo del percorso | 74 |
| Cambio dell'olio | 90 |
| Cancellazione chiamate | 40 |
| Cancellazione della destinazione | |
| Cappelliera del bagagliaio | |
| CAR | |
| Caratteri della lingua | |
| Cartina | . 10 |
| Centratura della cartina | 7= |
| Menu principale | |
| Opzioni di raffigurazione | |
| Opzioni di raffigurazione nella finestra supple- | - |
| mentare | 7 |
| Orientamento | |
| Punto di interesse | 7 |
| Raffigurazione | |
| Scala automatica | |
| Scala manuale | 72 |

| Segnalazione corsia | 83 |
|---|------|
| Segnaletica stradale | 72 |
| Utilizzo | 70 |
| Visualizzazione dei punti di interesse | |
| Visualizzazione della segnaletica stradale | |
| Visualizzazione rapida della cartina | 72 |
| CD | |
| Chiave - funzione Memory | 89 |
| Chiusura | |
| Chiusura automatica serrature | 89 |
| Chiusura centralizzata | 89 |
| Chiusura porte | 89 |
| Climatizzatore | |
| Climatizzatore automatico | 90 |
| Climatronic | |
| Regolazione | 90 |
| Visualizzazione | |
| Code davanti | 82 |
| Codice VIN | 90 |
| Comando comfort dei finestrini | |
| Comando porte | |
| COMING HOME | |
| Condizioni per l'accoppiamento | |
| Connessione dati | |
| Consigli Eco - display multifunzione | |
| Contatti preferiti | |
| Controllo automatico adattivo velocità di crocie- | |
| ra | |
| Controllo punto morto | |
| | |
| Conversazione telefonica DTMF | |
| DTMF | 50 |
| D | |
| DAB | |
| Impostazioni | |
| Testo radio e presentazione immagini | . 21 |
| Data | 15 |

| Dati | | Elenco | | Funzione TV | 36 |
|---------------------------------------|----|--|----|--|----------|
| Attivazione/disattivazione | 89 | con cartelle/brani | | Funzioni del telefono | 47 |
| Visualizzazione | 86 | dei contatti telefonici | | | |
| Dati di navigazione | 63 | delle stazioni disponibili (Radio) | 19 | G | |
| Dati satellitari | 63 | delle stazioni disponibili (Tuner TV) | 36 | Gestione dei dispositivi accoppiati | 45 |
| Descrizione del dispositivo | 7 | Dispositivi SmartLink collegati | 57 | Gestione delle destinazioni | ¬3 |
| Destinazione | | Elenco chiamate | | Dettagli sulla destinazione | 74 |
| Coordinate GPS | 65 | Elenco chiamate | | Memorizzazione | |
| Elenco delle destinazioni memorizzate | 66 | Elenco dei dispositivi accoppiati | | Preferito | |
| Immagine con GPS | | Elenco dei messaggi sul traffico | | Gestione memoria | 84 |
| Indirizzo | | Elenco dei telefoni accoppiati | 42 | Gestione preferiti | |
| Indirizzo di casa | | Elenco delle destinazioni memorizzate | 66 | GPS | |
| Memorizzazione | | Elenco in memoria | | Coordinate | |
| Preferito | | Tuner TV | 36 | Inserimento della destinazione | 65 |
| Propria destinazione | | Elenco percorsi | 76 | Guida a destinazione | 05 |
| Punto di interesse | | EPG | | Code davanti | 82 |
| Punto sulla cartina | | Tuner TV | 37 | | 0_ |
| Destinazione bandierina | | ESC Sport | 86 | 1 | |
| Destinazioni memorizzate | | -555- | | Illuminazione della strumentazione | 00 |
| Dettaglio del messaggio sul traffico | 82 | F | | | |
| Dettagli sulla destinazione | 74 | Finestra supplementare | | Il mio itinerario | |
| Display multifunzione | 89 | Attivazione/disattivazione | 64 | Modifica dell'itinerario Nuovo itinerario | |
| Dispositivi comfort | 85 | Audio | | | |
| Dispositivo | | Bussola | | I miei punti di interesse | |
| Collegamento con il telefono | 42 | Cartina | | Immagini | |
| DriveGreen | | Dati satellitari | | Formati file | |
| DTMF | | Manovre | | Formati file supportati | |
| DVD | | Menu | | Impostazioni Menu principale | |
| DVD video | | FM | | Requisiti e limitazioni | |
| Formati file supportati | 35 | Impostazioni | 21 | Rimozione sicura della sorgente dati | 32 16 |
| Impostazioni | | Formati file | | Selezione della sorgente dell'immagine | |
| Menu | | DVD video | 35 | Sorgenti supportate | |
| Menu principale | | Immagini | | Utilizzo | |
| Riproduzione | | Media | | Visualizzazione | |
| Selezione della sorgente video | | Requisiti e limitazioni | 30 | Importazione contatti | |
| Sorgenti supportate | | Frecce comfort | 88 | Importazione delle destinazioni | |
| | | Front Assist | 87 | Importazione delle proprie destinazioni | |
| E | | Funzione Memory della chiave con comando | | Importazione delle proprie destinazioni | |
| Easy Open | 89 | distanza | 89 | | |
| , | 03 | | | Impostazione messaggi di testo | 40 |

| mpostazioni | |
|---|----------|
| Aggiornamento software | 17 |
| Altre lingue per la tastiera | |
| AUX | |
| Bluetooth | |
| Codecs | 25 |
| Connessione dati | 55 |
| DAB | 22 |
| del dispositivo | |
| DVD video | |
| FM | |
| Gestione preferiti | |
| Immagini | 33 |
| Lingua del dispositivo | |
| Media | |
| Navigazione | |
| Ora e dataPIN | |
| Profilo utente | |
| Radio | |
| Rete | 55 |
| Ripristino delle impostazioni standard | 16 |
| Schermo del dispositivo | 10 |
| Schermo del dispositivoSistema audio CANTON | 15 15 |
| Sistema di comando vocale | 15 16 |
| SmartLink | |
| Suono | |
| Tastiera | |
| Telefono | |
| Trasmissione dati di dispositivi mobili | 16 |
| Tuner TV | 38 |
| Unità di misura | |
| Veicolo | 85 |
| Volume | 8 |
| WLAN Hotspot | 17 |
| mpostazioni del veicolo | 85 |
| mpostazioni standard | _ 16, 90 |
| ndirizzo | |
| ndirizzo di casa | 67, 84 |
| Informazioni di sistema | 17 |
| Informazioni introduttive | i, |
| | • |

| Info sul percorso | | 76 |
|--|---|----|
| Inserimento della destinazione | | 64 |
| Ispezione | | |
| Istruzioni del navigatore | | |
| Itinerario | | |
| Tunerano | | // |
| J | | |
| Jukebox | | 26 |
| L | | |
| Lane Assist | | 87 |
| LEAVING HOME | | |
| Lettore Bluetooth | | |
| Lettore video | | |
| Limite di velocità per i pneumatici invernali | | |
| Lingua del dispositivo | | |
| Loghi emittenti | | |
| Aggiornamento | | 17 |
| Logo delle stazioni di servizio | | 83 |
| Logo stazione radio | | |
| Luci | | |
| Luci abitacolo | | |
| Luci automatiche in caso di pioggia | | |
| Luci diurne | | 88 |
| Luci in caso di pioggia | | |
| Lunotto - tergitura automatica | | |
| Luogo di transito | | |
| | | |
| M | | |
| Manovre | | |
| Istruzioni del navigatore | | |
| Suggerimenti grafici | | 76 |
| Marcia con rimorchio | | |
| Impostazione della velocità massima | — | 8, |
| Navigazione Riconoscimento stradale segnaletica | — | 0- |
| KILUIIUSLIIIIEIILU SLIAUAIE SEYIIAIELILA | | 0 |

| Media | 23 |
|--|----|
| Audio Bluetooth | 29 |
| AUX | 30 |
| Banca dati multimedia | 25 |
| Browser | 24 |
| CD/DVD | 27 |
| Elenco | |
| Formati file | 30 |
| Impostazioni | 25 |
| Jukebox | 26 |
| Menu principale | 23 |
| Premessa | 23 |
| Rimozione sicura della sorgente dati | 16 |
| Riproduzione | 24 |
| Scheda SD | |
| Selezione di una sorgente audio | 23 |
| Sistema di comando vocale | |
| Sorgente audio | 26 |
| Sorgenti supportate | 30 |
| USB | 28 |
| Utilizzo | |
| WLAN | 29 |
| Memoria delle destinazioni | |
| Destinazione bandierina | 67 |
| Memoria itinerari | 78 |
| Memoria segnapista | |
| Memorizzazione dei valori di pressione dei | |
| pneumatici | 86 |
| Memorizzazione della destinazione | |
| Memorizzazione stazioni | |
| Menu CAR | 85 |
| Menu del dispositivo | 8 |
| CAR | 85 |
| Immagini | 31 |
| Impostazioni del dispositivo | |
| Media (Audio) | 23 |
| Media (video) | |
| Navigazione | |
| Radio | |
| SmartLink | |
| Suono | 15 |

| Telefono | 39 | Modifica dell'itinerario | /8 | Memoria itinerari | |
|--------------------------------------|----------|---|--------|--|------|
| Tuner TV | | Modulo esterno | | Menu principale | 63 |
| Menu DVD video | 34 | CD/DVD | 27 | Messaggi sul traffico (TMC) | 8 |
| Menu principale | | DVD video | 34 | Mie destinazioni | |
| Android Auto™ | 58 | Scheda SD | | Modalità Demo | _ 84 |
| Apple CarPlay | 59 | Scheda SIM | 46, 47 | Modalità segnapista 7 | |
| CAR | | Multimedia | | Modifica dell'itinerario | |
| DVD video | | AUX | 30 | Modifica del percorso | |
| Immagini | 31 | | | Navigazione dinamica | _ 83 |
| Media | | | | Nuovo itinerario | 7 |
| MirrorLink | | | | Opzioni della raffigurazione della cartina | 7 |
| Modalità segnapista | | N | | Opzioni della raffigurazione della cartina nella | |
| Navigazione | | | | finestra supplementare | 7 |
| Radio | | Navigazione | | Opzioni di percorso | _ 83 |
| SmartLink | 56 | Annullamento della guida a destinazione _ | | Opzioni rifornimento carburante | _ 83 |
| SMS | 50 51 | Calcolo del percorso | 74 | Orientamento della cartina | 7 |
| Telefono | 39 | Cartina | 65, 83 | Percorsi alternativi | 83 |
| Tuner TV | 36 | Centratura della cartina | | Percorsi più frequenti | |
| Messaggi di avvertimento | | Contatti | | Preferiti | 66 |
| Messaggi di testo | | Dati di navigazione | 63 | Premessa | 63 |
| Nuovi | | Destinazione bandierina | 67 | Proprie destinazioni | 69 |
| Ricevuti | | Destinazioni importate | 84 | Punto di interesse | 67 |
| | 52 | Destinazioni memorizzate | | Raffigurazione della destinazione | 7 |
| Messaggi sul traffico (TMC) | | Dettagli sulla destinazione | 74 | Raffigurazione della destinazione nella finest | ra |
| Dettaglio del messaggio sul traffico | | Finestra supplementare | 64 | supplementare | |
| Elenco dei messaggi sul traffico | | Gestione memoria | 84 | Raffigurazione del percorso | 7 |
| Requisiti | | GPS | 63 | Raffigurazione del percorso nella finestra sup | |
| Mie destinazioni | | Guida a destinazione | | plementare | |
| MirrorLink | | Immagine con GPS | 32 | Riga di stato | |
| Instaurazione del collegamento | 60 | Importazione delle destinazioni | 69 | Scala della cartina | 7 |
| Interruzione del collegamento | | Impostazioni | | Sistema di comando vocale | 10 |
| Menu principale | | Impostazioni ampliate | | Suggerimenti grafici | 76 |
| Problemi con la funzione | | Indirizzo di casa | | Tappa | - 66 |
| Utilizzo | 61 | Info sul percorso Inserimento della destinazione | 76 | Termine della guida a destinazione | 7 |
| Modalità Demo | 84 | Inserimento della destinazione | 64 | Tipo di percorso preferito | 8 |
| Modalità segnapista | 78 | Inserimento della destinazione nel percorso | 66 | Ultime destinazioni | |
| Impostazione manuale del segnapista | | Inserimento dell'indirizzo | | Navigazione dinamica | |
| Memoria segnapista | | Istruzioni del navigatore | | Attivazione/disattivazione | 87 |
| Menu principale | | Itinerario | 77 | Notiziari sul traffico (TP) | |
| Registrazione segnapista | | Luogo di transito | 75 | AL DESTRUCTION OF THE PROPERTY | |
| Modalità viaggio - luci | | Marcia con rimorchio | | | |
| .occ.iica viaggio idei | | Memoria delle destinazioni | 66 | Numero telefonico | _ 48 |

| Nuova destinazione | 64 | Profili Bluetooth | 45 | Rete | |
|---|-------|--|------|---------------------------------------|--------|
| Nuovo itinerario | 77 | | | Connessione dati | |
| - | | Propria destinazione | 69 | Impostazioni | |
| 0 | | Proprie categorie dei punti di interesse | 69 | Roaming dati | |
| Opzioni di percorso | 83 | Proprie destinazioni | | Valori dei dati scaricati | |
| Opzioni rifornimento carburante | 83 | Protezione antifurto | | Ricerca dei telefoni | |
| Ora | | Protezione componenti | | Ricircolo | |
| Ostacolo alla circolazione | | • | | Ricircolo automatico | |
| | | Punto di interesse | | Riconoscimento segnaletica stradale | |
| P | | Cartina | | Riga di stato | |
| Parabrezza | | Distributori | | Navigazione | |
| Riscaldamento | 85 90 | I miei punti di interesse | 69 | Telefono | |
| Tergitura automatica in caso di pioggia _ | | Parcheggi | | WLAN | |
| Parcheggio | | Ricerca e selezione | 68 | Rilevamento stanchezza conducente | |
| ParkPilot | | Ricerca rapida | 68 | Rimozione sicura della sorgente dati | 16 |
| Percorsi alternativi | | Ristoranti | 68 | Riproduzione | |
| | | - | | DVD video | |
| Percorsi più frequenti | /5 | R | | Media | |
| Percorso | 70 | Radio | 18 | Riscaldamento | |
| Memoria itinerari | | Banda di frequenza radio | 18 | Riscaldamento autonomo | 91 |
| Personal POI | 69 | Banda L | | Riscaldamento del parabrezza | 85, 90 |
| PIN | | Elenco delle stazioni disponibili | | Roaming dati | 55 |
| Impostazioni | | Impostazioni | 21 | rSAP | |
| Pneumatici | | Impostazioni DAB | | Rubrica telefonica | 48 |
| POI | | Impostazioni FM | | | |
| Distributori | | Logo stazione radio | | S | |
| I miei punti di interesse | | Memorizzazione stazioni | | Scelta della banda di frequenza radio | |
| Parcheggi | | Menu principale | . 18 | vedere Menu principale | 10 |
| Ricerca e selezione | | Notiziari sul traffico (TP) | | Scelta della stazione | 10 |
| Ricerca rapida | | Premessa | | vedere Menu principale | 10 |
| Ristoranti | | Ricerca stazione | | Scheda SD | |
| PPOI | | Selezione stazione Sistema di comando vocale | . 19 | Scheda SIM | 28 |
| Preferito | | Utilizzo | | Codice PIN | 16 |
| Prefisso di un numero telefonico | | | | Connessione dati | |
| Principi di utilizzo del dispositivo | 9 | Registrazione segnapista | | Inserimento | |
| Problemi con la funzione | | Regolazione del volume | | | |
| Android Auto™ | | Regolazione sincrona di entrambi gli specchietti | | Prelievo | |
| Apple CarPlay | | Reset - impostazioni del veicolo | 90 | Schermo | ~/ |
| MirrorLink | | | | vedere Schermo del dispositivo | 7 |
| Telefono | 41 | | | vedere sellellilo del dispositivo | |

| Schermo a stioramento | _ 7 |
|--|------|
| Schermo del dispositivo | . 15 |
| Aree | |
| Avvertenze importanti | |
| Manutenzione | |
| Tastiera | |
| Utilizzo | |
| Schermo di inserimento con tastiera Sedili | 10 |
| Regolazione | 89 |
| Segnalazione corsia | 76 |
| Segnaletica stradale | |
| Selezione della sorgente dell'immagine | |
| Immagini | 32 |
| Selezione della sorgente video | |
| DVD video | 34 |
| Selezione di tonalità | 50 |
| Selezione di una sorgente | |
| Media | 23 |
| Sensore luce - attivazione delle luci | 88 |
| Service | 90 |
| Servizio quasti | |
| Servizio informazioni | |
| Setup | |
| Sistema ausiliario di segnalazione per manovre | |
| di parcheggio | 88 |
| Sistema di comando vocale | |
| Arresto/ripristino dell'inserimento | |
| Attivazione/disattivazione | 11 |
| Comandi | |
| Condizioni per il funzionamento | |
| Correzione dell'inserimento del comando voca- | |
| le | |
| Guida | |
| | 16 |
| Mancato riconoscimento di un comando vocale | |
| Principio di utilizzo | |
| Sistema ESC | |
| Sistemi del veicolo | 85 |
| | |

| Sistemi di assistenza | _ 87 |
|--|------|
| SmartLink | _ 56 |
| Android Auto™ | _ 5 |
| Apple CarPlay | _ 59 |
| Elenco dei dispositivi collegati | _ 57 |
| Impostazioni | _ 5 |
| Menu principale | _ 56 |
| MirrorLink | . 60 |
| SMS | _ 5 |
| Nuovi | _ 5 |
| Ricevuti | |
| Utilizzo | _ 5 |
| Sorgente audio | |
| Sorgenti supportate | |
| DVD video | _ 3! |
| Immagini | _ 3 |
| Media | _ 30 |
| Specchietti | |
| Abbassamento in retromarcia | . 89 |
| Chiusura dopo il parcheggio | . 89 |
| Regolazione sincrona | |
| Spegnimento automatico del dispositivo | _ : |
| Spegnimento del dispositivo | _ : |
| SSID | _ 1 |
| START-STOP | |
| Stato del veicolo | |
| Stazione | |
| vedere Menu principale Radio | 18 |
| Stazioni radio | |
| Logo | 20 |
| Memorizzazione stazioni | 20 |
| Ricerca stazione | |
| Selezione stazione | |
| Strumentazione combinata | |
| Suggerimenti grafici | |
| Suono | |
| | |

| Т | |
|---|------|
| арра | _ 7 |
| Punto sulla cartina | _ 66 |
| astiera | |
| astiera alfanumerica | 10 |
| asti funzione | 9 |
| asto CAR | _ 85 |
| eleconferenza | _ 50 |
| elefono | _ 39 |
| Accoppiamento | |
| Accoppiamento - due telefoni collegati | _ 4 |
| Accoppiamento - nessun telefono collegato _ | _ 4 |
| Accoppiamento - scheda SIM inserita, nessun telefono collegato | 44 |
| Accoppiamento - scheda SIM inserita, un tele- fono collegato | 44 |
| Accoppiamento - un telefono collegato | |
| Accoppiamento del telefono con il dispositivo | |
| Cancellazione chiamate | |
| Collegamento con il dispositivo | _ 42 |
| Condizioni per l'accoppiamento | _ 4 |
| Conferenza | |
| Conferma dell'accoppiamento | |
| Contatti preferiti | _ 49 |
| Conversazione telefonica | |
| Elenco chiamate | _ 50 |
| Elenco dei telefoni accoppiati | |
| Funzioni | |
| Gestione preferitiImportazione contatti | |
| Importazione contatti | |
| Impostazione chiamata | |
| Impostazioni | |
| Inserimento di un numero telefonico | |
| Menu principale | |
| Messaggi di testo (SMS) | |
| Prefisso | |
| Prefisso di un numero telefonico | _ 48 |
| Premium | |
| Problemi con la funzione | |

| Profile utente | 40 |
|--|-------|
| Profili Bluetooth | 45 |
| Ricerca dei telefoni | 42 |
| rSAP | 39.43 |
| Rubrica telefonica | 48 |
| Scheda SIM | 39 |
| Selezione di un numero telefonico | |
| Servizio guasti Servizio informazioni | 48 |
| | |
| Sistema di comando vocale | 10 |
| Telefono principale | |
| Telefono supplementare | |
| Tipi di collegamento | |
| Trasferimento di chiamata | |
| Utilizzo | |
| Telefono Premium | 46 |
| Televideo | |
| Tuner TV | 37 |
| Tergicristalli | 89 |
| Tergicristalli automatico in caso di pioggia _ | 89 |
| Tergilunotto automatico | |
| Termine della quida a destinazione | |
| Tipi di collegamento del telefono | 39 |
| TMC | |
| Dettaglio del messaggio sul traffico | 82 |
| Elenco dei messaggi sul traffico | |
| Navigazione dinamica | |
| Requisiti | |
| TMC (messaggi sul traffico) | |
| TP (Notiziari sul traffico) | |
| Traffic | 20 |
| Dettaglio del messaggio sul traffico | 92 |
| Elenco dei messaggi sul traffico | |
| Navigazione dinamica | |
| Requisiti | |
| Trasferimento chiamate | |
| Trasmissione dati di dispositivi mobili | |
| | |
| Tuner TV | 36 |
| Elenco delle stazioni disponibili | |
| | |

| Impostazioni | 3/ |
|--|------|
| Impostazioni | 38 |
| Menu principale | 36 |
| Ricerca della stazione | |
| Selezione della stazione | |
| Televideo | 37 |
| U | |
| Unità di misura | 16 |
| USB | |
| Utilizzo | |
| Immagini | 32 |
| Media | 23 |
| MirrorLink | 61 |
| Radio | 18 |
| Sistema di comando vocale | . 12 |
| Telefono | |
| Utilizzo del dispositivo | |
| Schermo del dispositivo | |
| Utilizzo del dispositivo tramite un'applicazione | |
| nel dispositivo esterno | 10 |
| V | |
| vCard | 69 |
| Ventilazione | |
| Viaggiare all'estero - luci | |
| Visualizzatore di immagini | |
| Visualizzazione sullo schermo | |
| Volume | |
| volume | _ 0 |
| W | |
| WLAN | , 53 |
| Client | 54 |
| Hotspot | 53 |
| WLAN Client | |
| Accensione/spegnimento della WiFi | 54 |
| Cerca | |
| Collegamento | |
| Impostazioni manuali | 54 |

| VLAN Hotspot | 5 |
|--------------|---|
| Impostazioni | 1 |

È vietata la ristampa, la riproduzione, la traduzione o qualsiasi altra forma d'utilizzo, anche parziale, senza l'autorizzazione scritta di ŠKODA AUTO a.s..

Tutti i diritti d'autore sono espressamente riservati a ŠKODA AUTO a.s.. Con riserva di modifica. Pubblicato da: ŠKODA AUTO a.s. © ŠKODA AUTO a.s. 2015 www.skoda-auto.com

Columbus: Octavia, Superb italsky 05.2015 S00.5614.34.50 3V0012750FB



3V0012750FB